


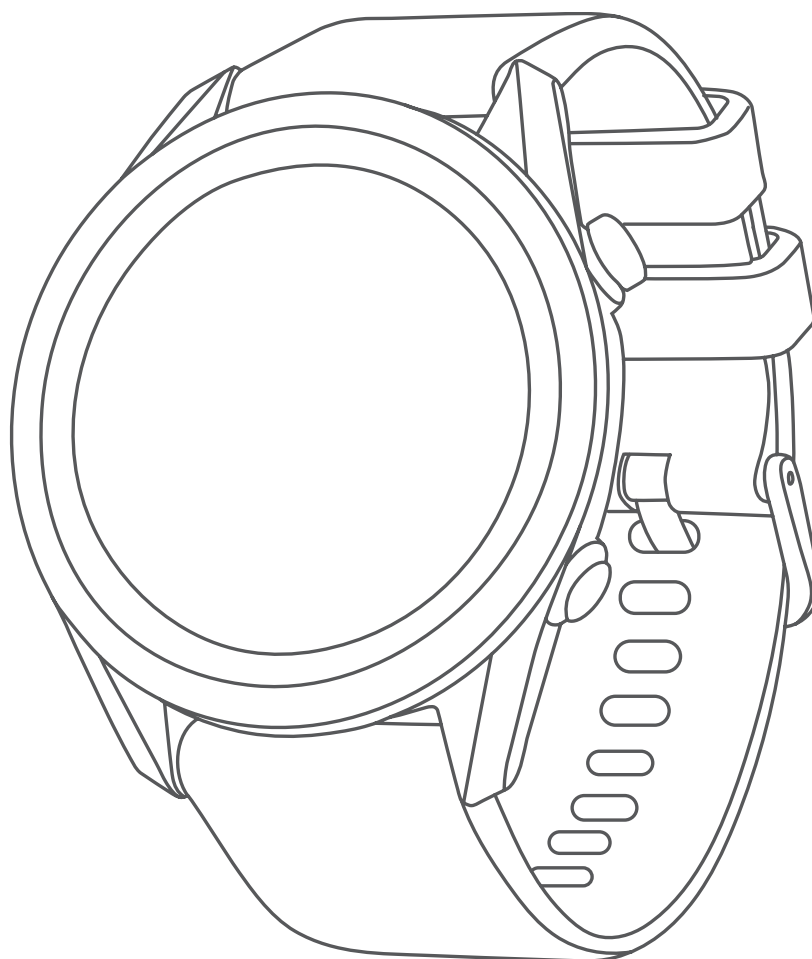

APPROACH S12

Hướng dẫn sử dụng

© 2021 Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh

Đã đăng kí bản quyền. Theo luật bản quyền, không được sao chép toàn bộ hoặc một phần của hướng dẫn sử dụng này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Garmin. Garmin bảo lưu quyền thay đổi hoặc cải thiện sản phẩm và quyền thực hiện thay đổi nội dung của hướng dẫn sử dụng này mà không có nghĩa vụ thông báo với bất kỳ ai hay tổ chức nào về các thay đổi hoặc sự cải thiện này. Truy cập Garmin.com.vn để biết cập nhật hiện tại và thông tin bổ sung về việc sử dụng sản phẩm này.

Garmin, logo Garmin, và Approach là các thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Garmin Connect, Garmin Express và Garmin Golf là các thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin. Không thể sử dụng các thương hiệu này mà không có sự cho phép chính thức của Garmin.

Nhãn hiệu bằng chữ Bluetooth® và các logo do Bluetooth SIG, Inc. sở hữu và việc sử dụng các nhãn hiệu này của Garmin là theo giấy phép. Các thương hiệu và tên thương mại khác thuộc chủ sở hữu tương ứng.

M/N: A04120

MỤC LỤC

Giới thiệu.....	1
Tổng quan về thiết bị.....	1
Bắt đầu	1
Ghép đôi điện thoại thông minh.....	1
Sạc thiết bị.....	1
Cập nhật sản phẩm	1
Thiết lập Garmin Express	1
Chơi Golf	2
Xem lỗ golf.....	2
Xem lỗ ở chế độ số lớn	2
Trình đơn Golf	2
Thiết lập golf	2
Xem vùng Green	2
Đo cú đánh	3
Xem chi tiết sân Golf	3
Thay đổi lỗ.....	3
Ghi điểm	3
Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê	3
Xem số liệu thống kê gậy	3
Kết thúc vòng chơi.....	4
Tính năng kết nối Bluetooth	4
Tắt kết nối Bluetooth Smartphone	4
Ứng dụng Garmin Golf	4
Tự động cập nhật sân	4
Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng Garmin Express.....	4
Tùy chỉnh thiết bị.....	4
Thiết lập hệ thống.....	4
Thiết lập thời gian	4
Thay đổi đơn vị đo	4
Thông tin thiết bị	5
Thay đổi dây đeo	5
Thông số kỹ thuật.....	5
Bảo dưỡng thiết bị.....	5
Làm sạch thiết bị.....	5
Bảo quản dài hạn.....	5
Xem thông tin thiết bị.....	5
Xem Thông tin quy định và Tuân thủ nhãn điện tử	5
Khắc phục sự cố	6
Thiết bị của tôi không thể tìm thấy các sân golf gần đó.....	6

Điện thoại thông minh của tôi có tương thích với thiết bị?	6
Điện thoại của tôi không kết nối với thiết bị.....	6
Ngôn ngữ của thiết bị không đúng	6
Thiết bị của tôi hiển thị sai đơn vị đo.....	6
Thiết bị của tôi không hiện ngày và giờ chính xác.....	6
Khởi động lại thiết bị.....	6
Khôi phục tất cả cài đặt mặc định.....	6
Bắt tín hiệu vệ tinh.....	6
Cải thiện nhận vệ tinh GPS	6
Thông tin chi tiết	7

Giới thiệu

⚠ CẢNH BÁO

Xem hướng dẫn về *An toàn quan trọng và Thông tin sản phẩm* trong hộp đựng sản phẩm để biết những cảnh báo liên quan đến sản phẩm và thông tin quan trọng khác.

Tổng quan về thiết bị



- 1 UP:** Giữ để bật và tắt thiết bị. Nhấn để cuộn qua các trình đơn và thiết lập. Trong khi chơi, nhấn để cuộn qua mỗi nguy hiểm, lỗ golf thẳng và lỗ golf uốn cong.
- 2 DOWN:** Nhấn để cuộn qua các trình đơn và thiết lập. Trong khi chơi, nhấn để cuộn qua mỗi nguy hiểm, lỗ golf thẳng và lỗ golf uốn cong.
- 3 OK:** Nhấn để bắt đầu vòng chơi golf. Nhấn để chọn tùy chọn trình đơn và xác nhận tin nhắn. Trong khi chơi, nhấn để truy cập các tính năng trong vòng chơi.
- 4 BACK:** Nhấn để quay về màn hình trước.

Bắt đầu

Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn nên hoàn thành các thao tác này để thiết lập đồng hồ và làm quen các tính năng cơ bản.

- Giữ **UP** để bật thiết bị (*Tổng quan về thiết bị, trang 1*).
- Trả lời các nhắc nhở thiết bị về ngôn ngữ ưa thích của bạn, đơn vị đo lường.
- Ghép đôi điện thoại thông minh của bạn (*Ghép đôi điện thoại thông minh, trang 1*).
Ghép đôi điện thoại thông minh giúp bạn truy cập để đồng bộ bảng điểm, cập nhật sân, ghi điểm trực tiếp trên phần mềm Garmin Golf, cập nhật phần mềm và nhiều tính năng khác.
- Sạc thiết bị đầy đủ để bạn có đủ pin cho 1 vòng chơi golf (*Sạc thiết bị, trang 1*).

Ghép đôi điện thoại thông minh

Để sử dụng các tính năng liên kết của thiết bị Approach, thiết bị phải được kết nối trực tiếp thông qua ứng dụng Garmin Golf, thay vì từ thiết lập Bluetooth® trên điện thoại thông minh.

- Từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại thông minh, cài đặt và mở ứng dụng Garmin Golf.
- Từ thiết bị Approach, nhấn **OK**, và chọn **Thiết lập > Ghép đôi điện thoại**.
- Từ hoặc trình đơn **...** trong ứng dụng, chọn **Thiết bị Garmin > Thêm thiết bị**, và làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn tất quá trình ghép đôi.

Sạc thiết bị

⚠ CẢNH BÁO

Thiết bị bao gồm pin Li-ion. Xem hướng dẫn về *An toàn quan trọng và Thông tin sản phẩm* trong hộp đựng sản phẩm để biết những cảnh báo liên quan đến sản phẩm và thông tin quan trọng khác.

LƯU Ý

Để ngăn ngừa sự ăn mòn, làm sạch kỹ và làm khô phần tiếp xúc và khu vực xung quanh trước khi sạc điện hoặc kết nối với máy tính. Tham khảo các hướng dẫn làm sạch (*Bảo dưỡng thiết bị, trang 5*).

- Cắm đầu nhỏ của cáp USB vào cổng sạc thiết bị.



- Cắm đầu lớn của cáp USB vào cổng sạc USB.
- Sạc thiết bị đầy đủ.

Cập nhật sản phẩm

Trên máy tính, cài đặt Garmin Express (Garmin.com.vn/express).

Trên điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng Garmin Golf.

Ứng dụng này giúp thiết bị Garmin truy cập dễ dàng các dịch vụ:

- Cập nhật phần mềm
- Tải dữ liệu lên Garmin Golf
- Đăng ký sản phẩm

Thiết lập Garmin Express

- Kết nối thiết bị với máy tính dùng cáp USB.
- Truy cập Garmin.com.vn/express.
- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Chơi Golf

Trước khi chơi Golf, bạn phải đợi từ 30 đến 60 giây cho đến khi thiết bị nhận tín hiệu vệ tinh.

LƯU Ý: Nếu bạn thấy thông tin về sân golf không chính xác hoặc đã lỗi thời, hãy gửi báo cáo cho chúng tôi tại [Báo cáo vấn đề liên quan đến sân golf](#).

1 Nhấn **OK**.

2 Chọn **Chơi Golf**.

Thiết bị xác định vệ tinh, tính vị trí của bạn và chọn một sân nếu có duy nhất một sân ở gần.


3 Nếu danh sách sân xuất hiện, chọn một sân từ danh sách.

4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập và bắt đầu vòng đánh.

Xem lỗ golf

Thiết bị hiển thị lỗ golf hiện tại bạn đang chơi, và tự động chuyển khi bạn di chuyển đến một lỗ golf mới.

LƯU Ý: Vì vị trí ghim định vị thay đổi, thiết bị tính toán khoảng cách đến phía trước, giữa và sau vùng green, nhưng không tính vị trí ghim định vị thực tế.

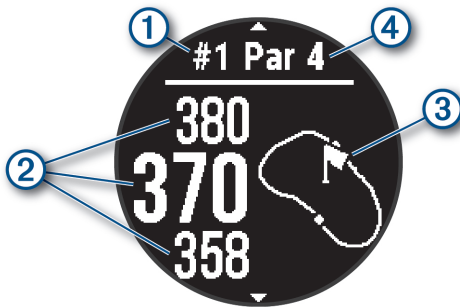

①: Số lỗ hiện tại.

②: Các khoảng cách đến phía trước, ở giữa, và sau vùng green.

③: Hình ảnh gần đúng của vùng green.


Bạn có thể di chuyển cờ ([Trình đơn Golf, trang 2](#)).

④: Par cho lỗ.

Xem lỗ ở chế độ số lớn

Bạn có thể thay đổi kích thước của các số trên màn hình xem lỗ.

Nhấn **OK**, và chọn **Thiết lập Golf > Số lớn**.

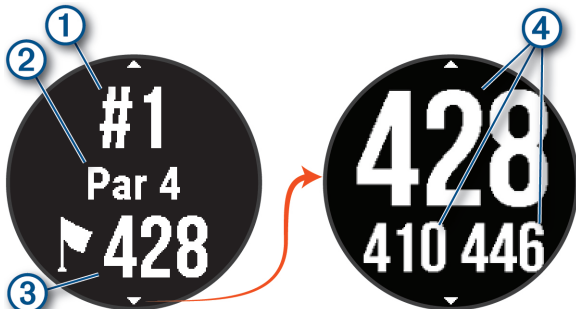

①: Số lỗ hiện tại.

②: Par cho lỗ.

③: Các khoảng cách đến giữa vùng green.

LƯU Ý: Bạn có thể nhấn **DOWN** để xem tất cả khoảng cách đến vùng green.

④: Các khoảng cách đến phía trước, ở giữa, và sau vùng green.

Trình đơn Golf

Trong suốt vòng đấu, bạn có thể nhấn **OK** để truy cập vào các tính năng bổ sung trong trình đơn golf.

Thay đổi lỗ Golf: Bạn có thể thay đổi thủ công lỗ golf ([Thay đổi lỗ, trang 3](#)).

Di chuyển cờ: Giúp bạn di chuyển vị trí ghim để có một phép đo khoảng cách chính xác hơn ([Xem vùng Green, trang 2](#)).

Đo cú đánh: Cho phép bạn đo khoảng cách giữa nhiều vị trí ([Đo cú đánh, trang 3](#)).

Bảng điểm: Mở bảng điểm cho vòng đấu ([Ghi điểm, trang 3](#)).

Bình minh/Hoàng hôn: Hiển thị thời gian mặt trời mọc, mặt trời lặn và chạng vạng của ngày hiện tại.

Thiết lập Golf: giúp bạn tùy chỉnh thiết lập và các tính năng Golf ([Thiết lập golf, trang 2](#)).

Kết thúc vòng chơi: Kết thúc vòng đấu hiện tại ([Kết thúc vòng chơi, trang 4](#)).

Thiết lập golf

Nhấn **OK**, và chọn **Thiết lập > Thiết lập Golf** để tùy chỉnh các cài đặt và tính năng của golf.

Màu nền: Thiết lập màu nền của mỗi hoạt động thành đen hoặc trắng.

Ghi điểm: Cho phép ghi điểm.

Theo dõi thống kê: Cho phép theo dõi thống kê chi tiết trong khi chơi golf.

Phạt: Kích hoạt theo dõi cú đánh phạt.

Số lớn: Thay đổi kích cỡ các con số trên màn hình hiển thị lỗ.

Khoảng cách Golf: Đặt đơn vị đo được sử dụng trong khi chơi golf.

Cảm biến gậy: Cho phép bạn thiết lập các cảm biến gậy Approach CT10.

Cảm biến Gậy

Thiết bị của bạn tương thích với các cảm biến gậy golf Approach CT10. Khi ghép đôi với cả bộ cảm biến gậy được cài đặt trên tất cả gậy golf của bạn, bạn có thể tự động theo dõi các cú đánh của mình, bao gồm vị trí, khoảng cách và loại gậy. Xem hướng dẫn sử dụng cảm biến gậy golf của bạn để biết thêm thông tin (Garmin.com.vn/products/intosports/approach-ct10-bundle/).

Xem vùng Green

Trong khi đang chơi, bạn có thể quan sát gần vùng green hơn và di chuyển vị trí ghim định vị để có được phép đo khoảng cách chính xác hơn.

1 Nhấn **OK**.

2 Chọn **Di chuyển cờ**.

3 Nhấn **UP** hoặc **DOWN** để di chuyển vị trí ghim định vị.

Khoảng cách trên màn hình xem lỗ được cập nhật để phản ánh vị trí ghim định vị mới. Vị trí ghim định vị được lưu chỉ dành cho vòng hiện tại.

Đo cú đánh

1 Trong khi chơi golf, nhấn **OK**.

2 Chọn **Đo cú đánh**.

3 Đi bộ đến vị trí của bóng.


MẸO: Bạn có thể nhấn **DOWN** để thiết lập lại phép đo.

Khi bạn đang chơi với cảm biến gậy golf Approach CT10, bạn có thể nhấn **DOWN** để xem cú đánh trước của bạn.

Xem chi tiết sân Golf

Bạn có thể xem khoảng cách đến các tính năng của sân, như các chướng ngại vật, lỗ golf thẳng và lỗ golf uốn cong đối với các lỗ Par 4 và 5.

Trong khi chơi golf, nhấn **UP** hoặc **DOWN** để cuộn qua các tính năng ở phía trước bạn trên lỗ.

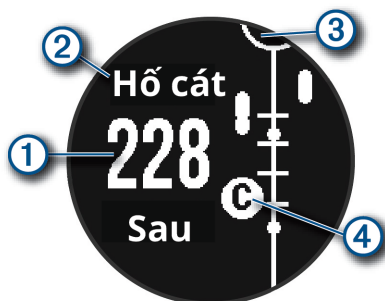

①: Đối với các chướng ngại vật lớn, khoảng cách từ phía trước và phía sau của mỗi nguy hiểm xuất hiện trên màn hình. Đối với các chướng ngại vật nhỏ, lỗ golf thẳng và lỗ golf uốn cong, khoảng cách đến các đối tượng sẽ xuất hiện.

②: Các loại đối tượng xuất hiện trên màn hình.

③: Vùng green được thể hiện dưới dạng nửa vòng tròn ở phía trên của màn hình. Đường bên dưới vùng green thể hiện là trung tâm của đường lăn bóng.

④: Các đặc điểm của lỗ hiện tại được hiển thị bên dưới vùng green ở các vị trí gần đúng so với đường lăn bóng. Các mối nguy hiểm được xác định bằng cách sử dụng các chữ cái liên tiếp theo khoảng cách từ ô phát bóng.

Thay đổi lỗ

Bạn có thể thay đổi các lỗ golf một cách thủ công từ màn hình xem lỗ.

1 Nhấn **OK**.

2 Chọn **Thay đổi lỗ**.

3 Chọn **lỗ**.

Ghi điểm

Khi chế độ ghi điểm được kích hoạt, bạn được nhắc nhở nhập điểm khi bạn ở trên vùng green. Bạn có thể điều chỉnh điểm thủ công bất cứ lúc nào trong khi chơi.

1 Trong khi chơi golf, nhấn **OK**.

2 Chọn một tùy chọn:

- Nếu chế độ ghi điểm không được kích hoạt, chọn **Bắt đầu ghi điểm**.
- Nếu chế độ ghi điểm được kích hoạt, chọn **Bảng điểm**.

3 Nếu cần, nhấn **UP** hoặc **DOWN** để chọn lỗ, và nhấn **OK**.

4 Nhấn **UP** hoặc **DOWN** để thiết lập điểm số, và nhấn **OK**.

Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê

Khi bạn kích hoạt tính năng theo dõi số liệu thống kê trên thiết bị, bạn có thể xem số liệu thống kê cho vòng chơi hiện tại. Bạn có thể so sánh các vòng chơi và theo dõi sự tiến bộ bằng ứng dụng Garmin Golf.

1 Nhấn **OK**.

2 Chọn **Thiết lập > Thiết lập Golf > Theo dõi thống kê**.

Ghi số liệu thống kê

Trước khi có thể ghi lại số liệu thống kê, bạn phải kích hoạt tính năng theo dõi số liệu thống kê (*Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê, trang 3*).

1 Từ bảng điểm, chọn một lỗ golf.

2 Nhập tổng số gậy đã thực hiện, bao gồm các cú đánh nhẹ, và nhấn **OK**.

3 Đặt số lần thực hiện cú đánh nhẹ, và nhấn **OK**.

LƯU Ý: Số cú đánh nhẹ đã thực hiện chỉ được sử dụng để theo dõi số liệu thống kê và không làm tăng điểm số của bạn.

4 Nếu cần thiết, chọn một tùy chọn:

LƯU Ý: Nếu bạn đang ở trên hố số 3 hoặc sử dụng cảm biến Approach CT10, thông tin đường lăn bóng sẽ không xuất hiện.

- Nếu bạn đánh bóng vào đường lăn bóng, chọn **Trong đường lăn bóng**.

- Nếu bạn đánh bóng ra ngoài đường lăn bóng, chọn **Lệch về bên phải** hoặc **Lệch về bên trái**.

5 Nếu cần, hãy nhập số cú đánh phạt.

Xem số liệu thống kê gậy

Trước khi bạn có thể xem số liệu thống kê gậy, như thông tin về khoảng cách và độ chính xác, bạn phải ghép đôi thiết bị với cảm biến gậy golf Approach CT10 (*Thiết lập golf, trang 2*).

1 Trong khi chơi golf, nhấn **OK**.

2 Chọn **Số liệu thống kê gậy**.

3 Chọn gậy.

Kết thúc vòng chơi

- 1 Nhấn **OK**.
- 2 Chọn **Kết thúc vòng chơi**.

Tính năng kết nối Bluetooth

Thiết bị này bao gồm các tính năng kết nối Bluetooth cho thiết bị di động tương thích của bạn bằng ứng dụng Garmin Golf.

Đăng tải bảng điểm lên Garmin Golf: Tự động gửi bảng điểm đến ứng dụng Garmin Golf khi bạn đồng bộ hóa thiết bị. Điều này giúp bạn xem số liệu thống kê chi tiết và tham gia vào bảng xếp hạng trực tuyến.

Cập nhật phần mềm: Cho phép bạn nhận bảng cập nhật về phần mềm thiết bị bằng ứng dụng Garmin Golf.

Cập nhật sân: Cho phép bạn nhận bảng cập nhật sân Golf mới nhất bằng ứng dụng Garmin Golf.

Tắt kết nối Bluetooth Smartphone

- 1 Nhấn **OK**.
- 2 Chọn **Thiết lập > Điện thoại**.
- 3 Chọn nút chuyển **Trạng thái** để tắt kết nối điện thoại thông minh Bluetooth trên thiết bị Approach. Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị di động để tắt công nghệ không dây Bluetooth trên thiết bị di động của bạn.

Ứng dụng Garmin Golf

Ứng dụng Garmin Golf cho phép bạn tải lên các bảng điểm từ thiết bị Garmin tương thích để xem phân tích cú đánh và số liệu thống kê chi tiết. Người chơi golf có thể cạnh tranh với nhau tại các sân khác nhau bằng ứng dụng Garmin Golf. Hơn 42,000 sân có bảng xếp hạng mà mọi người đều có thể tham gia. Bạn có thể thiết lập một sự kiện giải đấu và mời người chơi thi đấu.

Ứng dụng Garmin Golf đồng bộ hóa dữ liệu với tài khoản Garmin Connect. Có thể tải ứng dụng Garmin Golf từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn.

Tự động cập nhật sân

Thiết bị Approach có tính năng cập nhật sân tự động với ứng dụng Garmin Golf. Khi bạn kết nối thiết bị của mình với điện thoại thông minh, các sân golf bạn sử dụng thường xuyên nhất sẽ được cập nhật tự động.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng Garmin Express

Trước khi bạn có thể cập nhật phần mềm thiết bị, bạn phải tải và cài đặt ứng dụng Garmin Express và thêm thiết bị của bạn.

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính dùng cáp USB.

Khi có phần mềm mới, ứng dụng Garmin Express sẽ gửi nó đến thiết bị.

- 2 Sau khi ứng dụng Garmin Express hoàn tất việc gửi bản cập nhật, vui lòng ngắt kết nối thiết bị với máy tính của bạn.

Thiết bị cài đặt bản cập nhật.

Tùy chỉnh thiết bị

Thiết lập hệ thống

Nhấn **OK**, chọn **Thiết lập > Hệ thống**.

Ngôn ngữ: Thiết lập ngôn ngữ được hiển thị trên thiết bị.

Thời gian: Điều chỉnh thiết lập thời gian (*Thiết lập thời gian, trang 4*).

Khoảng cách Golf: Thiết lập đơn vị đo sử dụng trên thiết bị (*Thay đổi đơn vị đo, trang 4*).

Giới tính: Đặt giới tính người dùng. Chức năng này được sử dụng để xếp hạng sân chia theo giới tính cụ thể để chọn tee khi tính điểm chặp và giá trị par theo giới tính (nếu có).

Chế độ USB: Thiết lập thiết bị để sử dụng chế độ lưu trữ hàng loạt hoặc chế độ Garmin khi kết nối với máy tính.

Khôi phục mặc định: Cho phép cài đặt lại thiết lập và dữ liệu người dùng. (*Khôi phục tất cả cài đặt mặc định, trang 6*).

Cập nhật phần mềm: Cho phép cài đặt các bản cập nhật phần mềm tải về bằng cách sử dụng Garmin Express.

Thiết lập thời gian

Nhấn **OK**, chọn **Thiết lập > Hệ thống > Thời gian**.

Định dạng thời gian: Thiết lập thiết bị thể hiện thời gian ở dạng 12 giờ hoặc 24 giờ.

Đặt thời gian: Cho phép bạn thiết lập thời gian thủ công hoặc tự động dựa trên thiết bị di động được ghép đôi hoặc vị trí GPS của bạn.

Đồng bộ hóa với GPS: Cho phép đồng bộ hóa thủ công thời gian với GPS khi bạn thay đổi múi giờ, hoặc cập nhật thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày.

Thiết lập thời gian thủ công

Theo mặc định, thời gian được thiết lập tự động khi thiết bị nhận được tín hiệu vệ tinh hoặc được ghép đôi với thiết bị di động.

- 1 Nhấn **OK**.
- 2 Chọn **Thiết lập > Hệ thống > Thời gian > Đặt TG > Thủ công > Thời gian**.
- 3 Nhấn **UP** hoặc **DOWN** để đặt giờ, phút, và chế độ AM hoặc PM.
- 4 Nhấn **OK**.

Thay đổi đơn vị đo

Bạn có thể tùy chỉnh các đơn vị đo khoảng cách.

- 1 Nhấn **OK**.
- 2 Chọn **Thiết lập > Hệ thống > Khoảng cách Golf**.
- 3 Chọn đơn vị đo.

Thông tin thiết bị

Thay đổi dây đeo

- 1 Trượt chốt tháo nhanh trên thanh lò xo để tháo dây đeo.



- 2 Lắp một bên của thanh lò xo vào dây đeo mới của thiết bị.
- 3 Trượt chốt tháo nhanh và căn chỉnh thanh lò xo với mặt đối diện của thiết bị.
- 4 Lắp lại các bước từ bước 1 đến bước 3 để thay dây đeo khác.

Thông số kỹ thuật

LƯU Ý

Giá trị tiêu biểu được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm của Garmin. Thời lượng pin thực tế phụ thuộc vào các tính năng được bật trên thiết bị và các yếu tố môi trường, như theo dõi hoạt động, nhịp tim dựa trên cổ tay, tần số thông báo trên điện thoại thông minh, trạng thái GPS, cảm biến bên trong và cảm biến được kết nối.

Loại Pin	Pin sạc lithium-ion
Thời lượng Pin	Chế độ đồng hồ: lên đến 10 tuần Chế độ chơi Golf: lên đến 30 giờ LƯU Ý: Thời lượng pin thực tế của pin đã sạc đầy phụ thuộc vào thời lượng bạn sử dụng GPS. Tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh cũng làm giảm tuổi thọ của pin.
Chỉ số chống nước	5 ATM ¹
Phạm vi nhiệt độ hoạt động	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
Phạm vi nhiệt độ sạc	0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
Tần số/giao thức không dây	2.4 GHz @ 4.16 dBm maximum

¹Thiết bị có khả năng chịu được áp suất tương đương với độ sâu 50 m. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập Garmin.com.vn/legal/waterrating.

Bảo dưỡng thiết bị

LƯU Ý

Tránh sốc va đập và xử lý thô bạo, bởi vì việc này có thể làm suy giảm tuổi thọ của sản phẩm.

Tránh ấn các phím dưới nước.

Không sử dụng vật sắc nhọn để làm sạch thiết bị.

Tránh các chất làm sạch hóa học, các loại dung môi và các chất đuổi côn trùng có thể làm tổn hại đến các thành phần làm từ nhựa và các sản phẩm hoàn thiện.

Rửa kỹ thiết bị bằng nước sạch sau khi tiếp xúc với clo, nước muối, ánh nắng mặt trời, kem chống nắng, cồn hoặc các hoá chất mạnh khác. Tiếp xúc kéo dài với các chất này có thể làm tổn hại thiết bị.

Không để thiết bị ở nơi tiếp xúc lâu với nhiệt độ khắc nghiệt do có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Làm sạch thiết bị

LƯU Ý

Ngay cả lượng nhỏ mồ hôi hoặc hơi ẩm cũng có thể gây ra sự ăn mòn tiếp xúc điện khi được kết nối với bộ sạc điện. Sự ăn mòn có thể ngăn cản quá trình sạc điện và truyền dữ liệu.

- 1 Lau sạch thiết bị bằng vải thấm dung dịch tẩy nhẹ.
- 2 Lau khô thiết bị.

Sau khi làm sạch, để thiết bị khô hoàn toàn.

MẸO: Để biết thêm thông tin, truy cập Garmin.com.vn/legal/fit-and-care.

Bảo quản dài hạn

Khi không có kế hoạch sử dụng thiết bị trong vài tháng, nên sạc pin cho thiết bị ít nhất 50% trước khi bảo quản thiết bị. Nên bảo quản thiết bị ở nơi khô, mát với nhiệt độ thông thường trong nhà. Sau khi bảo quản, nên sạc đầy pin cho thiết bị trước khi sử dụng.

Xem thông tin thiết bị

Có thể xem thông tin thiết bị, như ID thiết bị, phiên bản phần mềm, thông tin quy định và hợp đồng cấp phép.

- 1 Nhấn **OK**.
- 2 Chọn **Thiết lập > Giới thiệu**.

Xem Thông tin quy định và Tuân thủ nhãn điện tử

Nhãn của thiết bị này được cung cấp bằng hệ thống điện tử. Nhãn điện tử có thể cung cấp thông tin về quy định, chẳng hạn như các dấu hiệu tuân thủ trong khu vực, cũng như thông tin về sản phẩm và giấy phép sử dụng.

- 1 Nhấn **OK**.
- 2 Chọn **Thiết lập > Giới thiệu**.

Khắc phục sự cố

Thiết bị của tôi không thể tìm thấy các sân golf gần đó

Nếu quá trình cập nhật sân golf bị gián đoạn hoặc bị hủy trước khi hoàn tất, thiết bị có thể thiếu dữ liệu về sân golf. Để khắc phục dữ liệu về sân golf bị thiếu, bạn phải cập nhật lại các sân golf.

- 1 Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật sân golf từ ứng dụng Garmin Express (*Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng Garmin Express, trang 4*).
- 2 Ngắt kết nối thiết bị một cách an toàn.
- 3 Ra ngoài trời và bắt đầu một vòng chơi golf để xác nhận rằng thiết bị có thể tìm thấy các sân golf gần đó.

Điện thoại thông minh của tôi có tương thích với thiết bị?

Thiết bị Approach S12 tương thích với điện thoại thông minh sử dụng công nghệ Bluetooth.

Truy cập Garmin.com.vn/ble để biết thông tin về sự tương thích.

Điện thoại của tôi không kết nối với thiết bị

Nếu điện thoại của bạn không kết nối với thiết bị, bạn có thể thử các mẹo này.

- Tắt điện thoại thông minh và thiết bị của bạn và bật lại chúng.
- Kích hoạt công nghệ không dây Bluetooth trên điện thoại thông minh của bạn.
- Cập nhật ứng dụng Garmin Golf lên phiên bản mới nhất.
- Xóa thiết bị của bạn khỏi ứng dụng Golf và cài đặt Bluetooth trên điện thoại thông minh của bạn để thử lại quy trình ghép đôi.
- Nếu bạn mua một điện thoại thông minh mới, hãy gỡ thiết bị khỏi ứng dụng Garmin Golf trên điện thoại thông minh mà bạn định ngừng sử dụng.
- Mang theo điện thoại thông minh trong phạm vi 10 m (33 ft.) của thiết bị.
- Trên điện thoại thông minh, mở ứng dụng Garmin Golf, chọn  hoặc , và chọn **Thiết bị Garmin > Thêm thiết bị** để nhập chế độ ghép đôi.
- Nhấn **OK**, và chọn **Thiết lập > Điện thoại > Ghép đôi điện thoại**.

Ngôn ngữ của thiết bị không đúng

- 1 Nhấn **OK**.
- 2 Nhấn **DOWN** ba lần.
- 3 Nhấn **OK** hai lần.
- 4 Chọn ngôn ngữ của bạn.

Thiết bị của tôi hiển thị sai đơn vị đo

- Xác minh rằng bạn đã chọn đúng cài đặt đơn vị đo

trên thiết bị (*Thay đổi đơn vị đo, trang 4*).

- Xác minh rằng bạn đã chọn đúng cài đặt đơn vị đo trên tài khoản Garmin Golf.

Nếu đơn vị đo trên thiết bị không khớp với tài khoản Garmin Golf, các thiết lập thiết bị có thể bị ghi đè lên khi đồng bộ hóa thiết bị.

Thiết bị của tôi không hiện ngày và giờ chính xác

Thiết bị sẽ cập nhật ngày và giờ khi thiết bị nhận tín hiệu GPS hoặc khi bạn ghép đôi với điện thoại thông minh. Bạn nên bắt đầu vòng chơi golf để nhận tín hiệu GPS hoặc đồng bộ hóa thiết bị với ứng dụng Garmin Golf. Khi thiết bị nhận được tín hiệu GPS hoặc đồng bộ với ứng dụng Garmin Golf, bạn sẽ nhận được giờ đúng khi bạn thay đổi múi giờ, và cập nhật thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

LƯU Ý: Thời gian không được cập nhật tự động nếu bạn thiết lập thủ công (*Thiết lập thời gian, trang 4*).

Khởi động lại thiết bị

- 1 Nhấn và giữ **UP** cho đến khi thiết bị tắt.
- 2 Nhấn **UP** để bật thiết bị.

Khôi phục tất cả cài đặt mặc định

Có thể khôi phục lại tất cả các thiết lập của thiết bị về thiết lập mặc định của nhà sản xuất. Bạn nên đồng bộ hóa thiết bị với ứng dụng Garmin Golf để tải lên dữ liệu hoạt động trước khi bạn thiết lập lại thiết bị.

- 1 Nhấn **OK**.
- 2 Chọn **Thiết lập > Hệ thống > Thiết lập lại**.
- 3 Chọn một tùy chọn:
 - Để khôi phục lại cài đặt mặc định và xóa tất cả thông tin và lịch sử hoạt động do người dùng nhập, chọn **Xóa dữ liệu và cài đặt lại**.
 - Để khôi phục lại cài đặt mặc định và lưu tất cả thông tin và lịch sử hoạt động do người dùng nhập, chọn **Khôi phục mặc định**.

Bắt tín hiệu vệ tinh

Thiết bị cần nhìn rõ bầu trời để bắt tín hiệu vệ tinh.

Thời gian và ngày được thiết lập tự động dựa trên định vị GPS.

MẸO: Để biết thêm thông tin về GPS, truy cập Garmin.com.vn/about-gps.

- 1 Đi ra khu vực ngoài trời.
Hướng đầu thiết bị lên bầu trời.
- 2 Đợi trong khi thiết bị xác định vệ tinh.
Có thể phải mất từ 30 đến 60 giây để xác định tín hiệu vệ tinh.

Cải thiện nhận vệ tinh GPS

- Thường xuyên đồng bộ hóa thiết bị với tài khoản Garmin.
- Kết nối thiết bị với máy tính dùng cáp USB và

ứng dụng Garmin Express.

- Đồng bộ hóa thiết bị của bạn với ứng dụng Garmin Golf sử dụng điện thoại thông minh bật Bluetooth.

Trong khi kết nối với tài khoản Garmin, thiết bị cần vài ngày để tải dữ liệu vệ tinh, điều này giúp thiết bị xác định nhanh tín hiệu vệ tinh.

- Đưa thiết bị ra khu vực ngoài trời, tránh xa các tòa nhà và cây cao.
- Đứng yên trong vài phút.

Thông tin chi tiết

Bạn có thể biết thêm thông tin về sản phẩm này trên trang web Garmin.

- Truy cập [support.Garmin.com/vi-VN](https://support.garmin.com/vi-VN) để biết thêm về hướng dẫn sử dụng, các sản phẩm và cập nhật phần mềm.
- Truy cập Garmin.com.vn/buy, hoặc liên hệ với người giải quyết của Garmin đối với các thông tin về các phụ kiện tùy ý và các phần thay thế.

support.Garmin.com/vi-VN



May 2021
190-02790-2G_0A