


GARMIN®

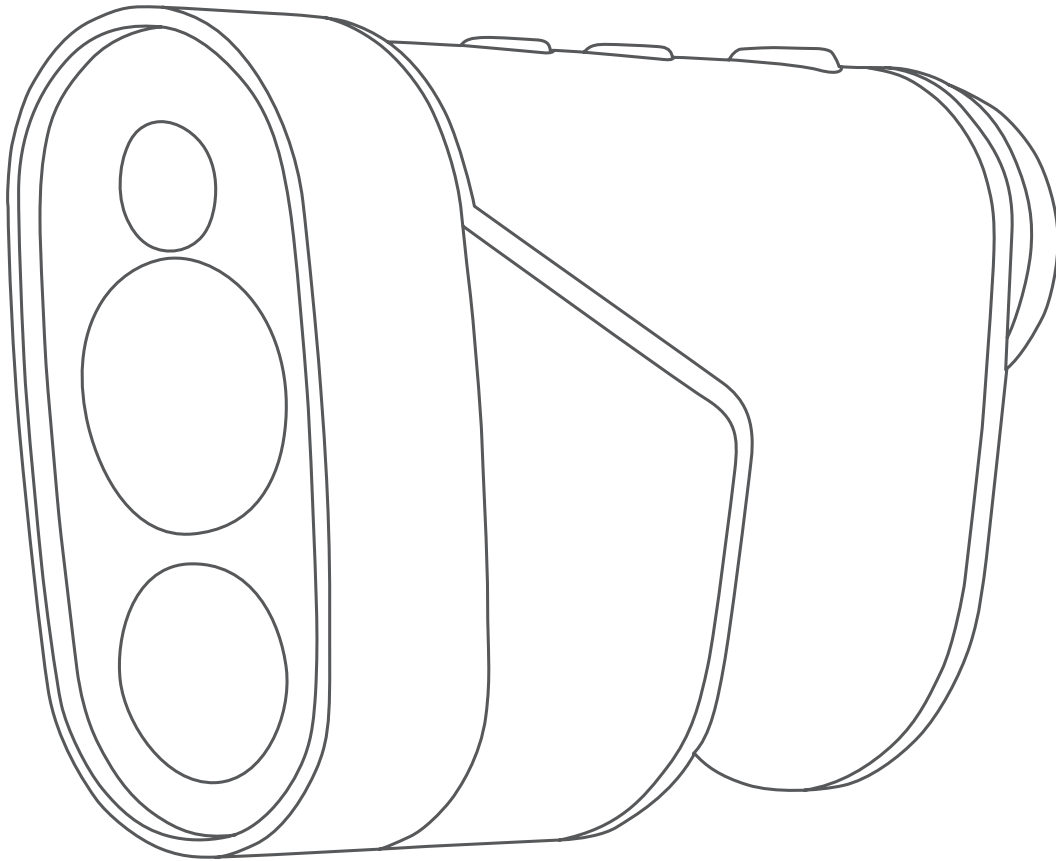

APPROACH Z82

Hướng dẫn sử dụng

© 2020 Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh

Đã đăng kí bản quyền. Theo luật bản quyền, không được sao chép toàn bộ hoặc một phần của hướng dẫn sử dụng này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Garmin. Garmin bảo lưu quyền thay đổi hoặc cải thiện sản phẩm và quyền thực hiện thay đổi nội dung của hướng dẫn sử dụng này mà không có nghĩa vụ thông báo với bất kỳ ai hay tổ chức nào về các thay đổi hoặc sự cải thiện này. Truy cập Garmin.com.vn để biết cập nhật hiện tại và thông tin bổ sung về việc sử dụng sản phẩm này.

Garmin, logo Garmin và Approach là các thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Garmin Golf và Garmin Express là các thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin. Không thể sử dụng các thương hiệu này mà không có sự cho phép chính thức của Garmin.

Apple® là thương hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Nhãn hiệu bằng chữ Bluetooth® và các logo do Bluetooth SIG, Inc. sở hữu và việc sử dụng các nhãn hiệu này của Garmin là theo giấy phép. Phân tích nhịp tim tiên tiến bởi Firstbeat. Windows® và Windows NT® là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các thương hiệu và tên thương mại khác thuộc chủ sở hữu tương ứng.

M/N: A03831

MỤC LỤC

Giới thiệu	1
Tổng quan về thiết bị	1
Trạng thái đèn LED.....	1
Sạc thiết bị.....	1
Bật thiết bị	1
Chế độ chờ.....	2
Điều chỉnh thấu kính	2
Tính năng kết nối Bluetooth®	2
Kết nối điện thoại thông minh	2
Chơi Golf	2
Đo khoảng cách đến ghim định vị.....	2
Xem lỗ golf.....	2
Xem khoảng cách PlaysLike.....	3
Xem hướng đến ghim định vị.....	3
Kích hoạt chế độ giải đấu	3
Thay đổi lỗ	3
Kết thúc vòng chơi	3
Vùng Green xen kẽ	3
Giữ điểm số.....	3
Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê.....	3
Đo cú đánh	4
Sân golf 9 + 9 lỗ ?.....	4
Quan sát mục tiêu	4
Đo khoảng cách tới mục tiêu.....	4
Tùy chỉnh thiết bị	4
Thiết lập.....	4
Hiệu chuẩn la bàn	4
Thiết lập Hệ thống.....	5
Thông tin thiết bị	5
Bảo dưỡng thiết bị.....	5
Làm sạch thiết bị.....	5
Bảo quản dài hạn	5
Truyền tín hiệu ổn định	5
Gắn kẹp móc đa năng	5
Thông số kỹ thuật	5
Xem thông tin tuân thủ và quy định về nhãn điện tử.....	6
Khắc phục sự cố	6
Độ chính xác khi đo khoảng cách	6
Thu tín hiệu vệ tinh.....	6
Thiết bị của tôi không thể tìm thấy các sân golf	

gần đó	6
Ngắt kết nối cáp USB	6
Khôi phục tất cả các thiết lập mặc định	6
Cập nhật sản phẩm.....	6
Thiết lập Garmin Express.....	6
Nhận được nhiều thông tin hơn.....	7

Giới thiệu

⚠ CẢNH BÁO

Xem hướng dẫn về *An toàn quan trọng và thông tin sản phẩm* trong hộp đựng sản phẩm để biết những cảnh báo liên quan đến sản phẩm và thông tin quan trọng khác.

Tổng quan về thiết bị



① △	Nhấn để mở trình đơn và cuộn qua các lựa chọn trình đơn.
② ⏻ ▽	Nhấn để bật thiết bị. Nhấn để mở trình đơn và cuộn qua các lựa chọn trình đơn. Giữ để tắt thiết bị.
③ Chế độ thi đấu LED	Xem trạng thái chế độ thi đấu.
④ ⊖	Nhấn để xếp loại laser. Trong khi chơi golf, tính năng Finder flag sẽ tự động khởi động. Nhấn để chọn các lựa chọn trình đơn.
⑤ Độ đi-ốp có thể điều chỉnh	Xoay thấu kính để điều chỉnh tiêu điểm màn hình.
⑥ Trạng thái đèn LED	Xem trạng thái pin và thiết bị.
⑦ Nắp bảo vệ cổng dữ liệu và nguồn Micro-USB (dưới nắp bảo vệ)	Kéo để tiếp xúc cổng dữ liệu và nguồn Micro-USB. Kết nối cáp USB tương thích để sạc thiết bị hoặc truyền dữ liệu bằng máy tính của bạn.
⑧ Nhãn thiết bị	Xem nhận dạng và chứng nhận của nhà sản xuất.

Trạng thái đèn LED

Hoạt động của đèn LED	Trạng thái
Đèn xanh liên tục (trong 5 giây sau khi bật)	Thiết bị được bật.

Luân phiên màu đỏ và màu xanh dương (trong 5 giây sau khi bật)	Pin yếu.
Tắt	Thiết bị đang ở chế độ hoạt động.
Đèn xanh nhấp nháy chậm	Thiết bị đang ở chế độ chờ.
Đèn đỏ liên tục (sau khi giữ nút nguồn)	Thiết bị được tắt.
Đèn đỏ nhấp nháy nhanh (đã được kết nối với nguồn điện)	Thiết bị đang sạc ở chế độ tiết kiệm pin.
Đèn xanh liên tục và đèn đỏ nhấp nháy (đã được kết nối với nguồn điện)	Thiết bị đang sạc.
Đèn đỏ liên tục (đã được kết nối với nguồn điện)	Sạc pin hoàn tất.
Đèn đỏ nhấp nháy chậm	Đang cập nhật phần mềm.

Sạc thiết bị

⚠ CẢNH BÁO

Sản phẩm này có pin Li-ion. Để ngăn khả năng gây thương tích cho người hoặc hư hỏng sản phẩm do pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, hãy bảo quản thiết bị tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

CHÚ Ý

Để ngăn ngừa sự ăn mòn, làm khô kỹ cổng USB, nắp chống chịu thời tiết và khu vực xung quanh trước khi sạc hoặc kết nối với máy tính.

Thiết bị được cấp nguồn bằng pin li-ion tích hợp mà bạn có thể sạc bằng ổ cắm tường tiêu chuẩn hoặc cổng USB trên máy tính.

LƯU Ý: Thiết bị sẽ không sạc khi nhiệt độ bên ngoài vượt quá khoảng nhiệt độ cho phép (*Thông số kỹ thuật, trang 5*).

- 1 Rút nắp bảo vệ ra khỏi cổng USB.
- 2 Cắm đầu nhỏ của cáp USB vào cổng USB trên thiết bị.
- 3 Cắm đầu lớn của cáp USB vào nguồn điện bên ngoài như bộ sạc AC hoặc cổng USB trên máy tính của bạn.
- 4 Sạc thiết bị đầy đủ.

MẸO: Bạn có thể tắt thiết bị để sạc nhanh hơn

Bật thiết bị

Khi bật thiết bị lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc nhở để chọn một ngôn ngữ, chọn đơn vị đo lường và chọn khoảng cách driver.

- 1 Nhấn ▽.
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Chế độ chờ

Để tiết kiệm dung lượng pin, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ khi không sử dụng. Thiết bị sẽ khởi động lại khi bạn giữ ngón cái trong rãnh ở dưới thiết bị hoặc ấn vào bất kì nút nào.



Điều chỉnh thấu kính

Thiết bị có tính năng điều chỉnh được thấu kính (điều chỉnh +/- 4 đi-ốp). Điều này cho phép bạn điều chỉnh tiêu điểm màn hình phù hợp với tầm nhìn.

Xoay mắt kính để đến tiêu điểm màn hình.

Tính năng kết nối Bluetooth®

Thiết bị này bao gồm các tính năng kết nối Bluetooth cho thiết bị di động tương thích của bạn bằng ứng dụng Garmin Golf.

Tải bảng điểm lên Garmin Golf: Tự động gửi bảng điểm đến ứng dụng Garmin Golf khi bạn đồng bộ hóa thiết bị của mình. Điều này cho phép bạn xem số liệu thống kê chi tiết và tham gia vào bảng xếp hạng trực tuyến.

Tốc độ và hướng gió: Hiển thị tốc độ và hướng gió trên màn hình xem lỗ. Hướng gió có liên quan đến vị trí ghim định vị.

Tìm thiết bị Garmin của tôi: Cho phép bạn sử dụng ứng dụng Garmin Golf để xác định vị trí máy đo khoảng cách của bạn bằng cách sử dụng vị trí đã biết cuối cùng của nó.

Kết nối điện thoại thông minh

Để sử dụng các tính năng kết nối của máy đo khoảng cách, nó phải được ghép nối trực tiếp thông qua ứng dụng Garmin Golf, thay vì từ cài đặt Bluetooth trên điện thoại thông minh của bạn.

- 1 Từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại thông minh, hãy cài đặt và mở ứng dụng di động Garmin Golf.
- 2 Mang theo điện thoại thông minh trong phạm vi 10 m của thiết bị.
- 3 Trên máy đo khoảng cách, chọn $\triangle$ hoặc ∇ để mở menu.
- 4 Chọn **Cài đặt > Bluetooth > Ghép nối**.
- 5 Từ $\equiv$ hoặc trình đơn $\dots$ trong ứng dụng, chọn **Thiết bị Garmin > Thêm thiết bị**, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chơi Golf

LƯU Ý: Nếu bạn thấy thông tin về sân golf không chính xác hoặc đã lỗi thời, hãy gửi báo cáo cho chúng tôi tại [Báo cáo vấn đề liên quan đến sân golf](#).

Chọn **Chơi golf**.

Thiết bị định vị vệ tinh và tính toán vị trí của bạn. Sân golf gần nhất được chọn, và lỗ gần nhất với vị trí hiện tại của bạn được hiển thị tự động.

LƯU Ý: Bạn có thể chọn sân trong danh sách nếu có nhiều hơn một sân gần vị trí hiện tại của bạn.

Đo khoảng cách đến ghim định vị

Bạn có thể sử dụng tính năng flag finder để nhắm mục tiêu cờ và đo khoảng cách từ vị trí hiện tại của bạn tới ghim định vị. Tính năng này giúp bạn xác định khoảng cách chính xác đến ghim định vị bằng cách lọc các đối tượng khác trong nền.

- 1 Bắt đầu chơi một ván golf.
- 2 Căn chỉnh hình chữ nhật với lá cờ.

LƯU Ý: Để có kết quả tốt nhất, bạn nên giữ yên thiết bị và căn thẳng lưới với cờ thay vì ghim định vị.

- 3 Nhấn $\ominus$.

Phạm vi đo được đến vị trí ghim xuất hiện. Một vòng cung màu đỏ xuất hiện trên bản đồ ở khoảng cách định tâm laser. Nếu thiết bị có thể nhắm mục tiêu cờ, thiết bị sẽ rung, biểu tượng cờ xuất hiện, khoảng cách vòng cung có màu vàng, và chế độ xem lỗ sẽ tự động chuyển sang gần vùng green.

MẸO: Bạn có thể quay lại chế độ xem lỗ bằng cách hướng thiết bị ra khỏi vùng green và nhấn $\ominus$.

Xem lỗ golf

Thiết bị hiển thị lỗ golf hiện tại bạn đang chơi, và tự động chuyển khi bạn di chuyển đến một lỗ golf mới.



①	Hiển thị khoảng cách đến đầu đường lăn bóng, mặt trước và mặt sau của chướng ngại vật.
②	Hiển thị số lỗ hiện tại.
③	Hiển thị điểm chuẩn của lỗ hiện tại.
④	Hiển thị điểm số ghi lại của bạn.
⑤	Hiển thị khoảng cách từ vị trí được đánh dấu cuối cùng.
⑥	Hiển thị cảnh báo pin yếu khi mức pin thấp.

⑦	Hiện thị trạng thái kết nối điện thoại của bạn.
⑧	Hiện thị khoảng cách tới khoảng phía trước, trung tâm và phía sau vùng green.
⑨	Hiện thị hướng và tốc độ gió.
⑩	Hiện thị khoảng cách driver của bạn khi bạn ở khu phát bóng.
⑪	Hiện thị vùng Green được chọn trên lỗ golf với vùng Green xen kẽ.

Xem khoảng cách PlaysLike

Khoảng cách “plays like” có tính năng đo các thay đổi về độ cao trên sân golf bằng cách hiển thị khoảng cách đã được điều chỉnh tới cờ.

- 1 Chọn hoặc để mở trình đơn
- 2 Chọn **Khoảng Cách Playslike**.




①	Khoảng cách đến cờ khi được đo bằng laser.
②	Khoảng cách PlaysLike đến cờ, đã điều chỉnh độ dốc.
③	Độ cao chênh lệch giữa bạn và mục tiêu dựa trên độ dốc của máy đo khoảng cách. Biểu tượng cho biết nếu độ dốc là lên dốc ▲, phẳng ■ hay xuống dốc ▼.

Xem hướng đến ghim định vị

Tính năng PinPointer là một la bàn hỗ trợ định hướng khi bạn không thể nhìn thấy vùng green. Tính năng này có thể giúp bạn xếp một cú đánh ngay cả khi bạn đang ở trong rừng hoặc bãi cát sâu.

LƯU Ý: Không được sử dụng tính năng PinPointer khi đang ở trong xe chạy trên sân golf. Tình trạng gây nhiễu từ xe chạy trên sân golf có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của la bàn.

- 1 Chọn hoặc để mở trình đơn
- 2 Chọn **PinPointer**.

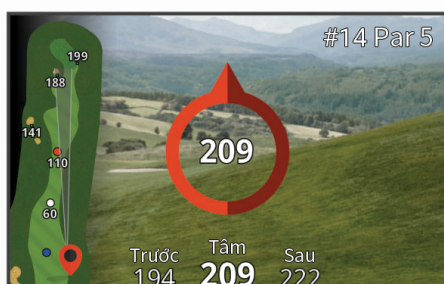

La bàn chỉ ra vị trí ghim định vị. Một hình nón xuất

hiện trên bản đồ giúp bạn hướng đến ghim định vị.

MẸO: Bạn có thể nhấn phím bất kỳ để trở lại chế độ xem lỗ golf.

Kích hoạt chế độ giải đấu

Cài đặt chế độ giải đấu làm vô hiệu hóa các tính năng khoảng cách PinPointer và PlaysLike. Không được phép sử dụng các tính năng này trong các giải đấu thuộc khuôn khổ hoặc các vòng tính điểm chấp.

- 1 Chọn hoặc để mở trình đơn
- 2 Chọn **Cài đặt > Chế độ giải đấu**.

Đèn LED của chế độ giải đấu trên cùng của thiết bị xuất hiện màu xanh dương liên tục khi cài đặt chế độ giải đấu được kích hoạt.

Thay đổi lỗ

Bạn có thể thay đổi các lỗ golf một cách thủ công từ màn hình xem lỗ golf.

- 1 Chọn hoặc để mở trình đơn
- 2 Chọn **Thay đổi lỗ golf**.
- 3 Chọn một tùy chọn.

Kết thúc vòng chơi

- 1 Chọn hoặc để mở trình đơn
- 2 Chọn **Kết thúc vòng đấu**.

Vùng Green xen kẽ

Một số sân golf tại Châu Á có hệ thống 2 vùng green với vùng green riêng biệt trên một lỗ gôn: vùng green bên trái và vùng green bên phải.

Khi một lỗ có vùng green thay thế được chọn, biểu tượng xuất hiện bên cạnh số lỗ có chữ L chỉ vùng green bên trái hoặc chữ R chỉ vùng green bên phải.

Bạn có thể thay đổi vùng Green bằng cách thủ công từ màn hình hiển thị lỗ golf.

- 1 Chọn hoặc để mở trình đơn.
- 2 Chọn **Thay đổi vùng Green**.
- 3 Vùng Green khác được chọn.

Giữ điểm số

- 1 Nhấn hoặc để mở trình đơn
- 2 Chọn **Bảng điểm**.
LƯU Ý: Nếu tính năng ghi điểm không được bật, bạn có thể chọn bắt đầu chấm điểm.
- 3 Nếu cần, nhấn hoặc cho đến khi lỗ bạn muốn ghi điểm được phát sáng.
- 4 Nhấn để chọn lỗ.
- 5 Nhấn hoặc để thiết lập điểm số.
- 6 Giữ bất kỳ phím nào để thoát tính năng này.

Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê

Khi bạn kích hoạt tính năng theo dõi số liệu thống kê trên thiết bị, bạn có thể xem số liệu thống kê cho vòng chơi hiện tại. Bạn có thể so sánh các vòng chơi và theo dõi sự tiến bộ bằng ứng dụng Garmin Golf app.

- 1 Nhấn $\triangle$ hoặc ∇ để mở trình đơn
- 2 Chọn **Thiết lập > Theo dõi thống kê**.

Ghi số liệu thống kê

Trước khi có thể ghi lại số liệu thống kê, bạn phải kích hoạt tính năng theo dõi số liệu thống kê (*Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê, trang 3*).

- 1 Từ bảng điểm, chọn một lỗ.
- 2 Cài đặt số lần đánh bóng đã thực hiện, và nhấn $\ominus$.
- 3 Chọn một tùy chọn:
LƯU Ý: Nếu bạn đang ở trên hố số 3, thông tin đường lăn bóng sẽ không xuất hiện.
 - Nếu bạn đánh bóng vào đường lăn bóng, chọn $\uparrow$.
 - Nếu bạn đánh bóng ra ngoài đường lăn bóng, chọn $\leftarrow$ hoặc $\rightarrow$.
- 4 Cài đặt số lần thực hiện cú đánh nhẹ, và nhấn $\ominus$.

Đo cú đánh

- 1 Kích hoạt tính năng **Đo cú đánh tự động** (*Thiết lập, trang 4*).
- 2 Trong khi chơi gôn, sử dụng máy đo khoảng cách của bạn để đo khoảng cách đến ghim định vị.
- 3 Đi bộ đến quả bóng của bạn.
Khoảng cách từ vị trí trong phạm vi được đo một cách tự động và xuất hiện trên màn hình xem lỗ.

Khoảng cách đặt lại ở lần sau khi bạn sử dụng máy đo khoảng cách để đo khoảng cách đến ghim định vị.

Sân golf 9 + 9 lỗ ?

Có ít sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn ở châu Á do những hạn chế về không gian và địa hình. Tính năng này ghi lại hai sân 9 lỗ trong cùng một gậy cho một vòng golf 18 lỗ.

- 1 Chọn **Chơi Golf**.
- 2 Sau khi thiết bị xác định được vị trí của bạn, hãy chọn một sân golf 9 lỗ.
- 3 Chọn **18 lỗ**.
- 4 Chọn một tùy chọn:
 - Chọn **Có** và chọn sân 9 lỗ và khu phát bóng tiếp theo.
 - Chọn **Để sau** để chơi **trước 9 lỗ** đầu tiên. Trong vòng chơi, chọn **Thêm tiếp 9 lỗ** để thêm sân và khu phát bóng cho 9 lỗ sau.**LƯU Ý:** Trong quá trình chơi sân golf 9 lỗ, bạn cũng có thể chọn **Thêm tiếp 9 lỗ** để tạo thành vòng chơi 18 lỗ.

Quan sát mục tiêu

Đo khoảng cách tới mục tiêu

Bạn có thể sử dụng thiết bị để đo khoảng cách từ vị trí hiện tại của bạn đến một mục tiêu, chẳng hạn như trên một sân tập.

LƯU Ý: Thiết bị có thể đo khoảng cách từ 5 đến 411 m (5.5 đến 450 yd).

- 1 Chọn **Quan sát mục tiêu**.
- 2 Căn chỉnh đường chữ thập trong ống nhòm thẳng với mục tiêu.
- 3 Nhấn $\ominus$.
Khoảng cách đo được hiển thị.

Tùy chỉnh thiết bị

Thiết lập

Chọn **Thiết lập**.

Bluetooth: Cho phép bạn bật công nghệ Bluetooth hoặc kết nối điện thoại thông minh của bạn với máy đo khoảng cách (*Kết nối điện thoại thông minh, trang 2*).

Chế độ trận đấu: Vô hiệu hóa các tính năng về khoảng cách PinPointer và PlaysLike. Không được sử dụng các tính năng này trong các trận đấu đã được phê chuẩn (*Kích hoạt chế độ giải đấu, trang 3*).

Theo dõi thống kê: Cho phép bạn bật tính năng theo dõi thống kê trên thiết bị (*Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê, trang 3*).

Đo cú đánh tự động: Cho phép bạn kích hoạt đo cú đánh tự động dựa trên vị trí trong phạm vi gần nhất của bạn.

Khoảng cách cú đánh Driver: Đặt khoảng cách trung bình bóng di chuyển theo cú đánh driver. Khoảng cách này xuất hiện dưới dạng vòng cung trên màn hình xem lỗ khi bạn ở vị trí khu phát bóng.

Hiệu chỉnh la bàn: Cho phép bạn hiệu chỉnh thủ công cảm biến la bàn (*Hiệu chuẩn la bàn, trang 4*).

Giới tính: Cho phép bạn đặt giới tính của mình. Điều này được sử dụng để xếp hạng sân golf dành riêng cho giới tính để chọn khu phát bóng khi tính điểm chặp và cho các giá trị điểm chuẩn cụ thể theo giới tính (nếu có).

Hệ thống: Thiết lập hệ thống, ví dụ như ngôn ngữ văn bản trên thiết bị, đơn vị đo và thời gian mặc định (*Thiết lập Hệ thống, trang 5*).

Giới thiệu: Hiển thị thông tin thiết bị, ví dụ như đơn vị ID, phiên bản phần mềm, thông tin điều chỉnh và thoả thuận cấp phép (*Xem thông tin tuân thủ và quy định về nhân điện tử, trang 6*).

Hiệu chuẩn la bàn

LƯU Ý: Bạn phải hiệu chỉnh la bàn điện tử ở ngoài trời. Không đứng gần các vật ảnh hưởng đến từ trường, ví dụ như ô tô, tòa nhà hoặc dây điện trên không.

Thiết bị của bạn đã được hiệu chuẩn tại nhà máy, và thiết bị sử dụng tính năng hiệu chuẩn tự động theo mặc định. Nếu tính năng PinPointer không hoạt động chính xác, ví dụ, sau khi di chuyển quãng đường dài hoặc sau khi thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt, bạn có thể hiệu chuẩn thủ công la bàn.

- 1 Chọn **Thiết lập > Hiệu chỉnh La bàn**.

2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Thiết lập Hệ thống

Chọn **Thiết lập > Hệ thống**.

Ngôn ngữ: Đặt ngôn ngữ văn bản trên thiết bị.

LƯU Ý: Thay đổi ngôn ngữ văn bản không làm thay đổi ngôn ngữ của dữ liệu mà người dùng nhập vào hoặc dữ liệu bản đồ.

Đơn vị: Thiết lập đơn vị đo khoảng cách.

Định dạng thời gian: Cài đặt thiết bị hiển thị thời gian ở định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ.

Độ sáng: Thiết lập mức độ sáng của đèn nền.

Chế độ chờ tự động: Điều chỉnh lượng thời gian trước khi thiết bị tự động chuyển sang chế độ chờ (**Chế độ chờ, trang 2**).

Thiết lập lại: Cho phép cài đặt lại dữ liệu và thiết lập người dùng (**Khôi phục tất cả các thiết lập mặc định, trang 6**).

Thông tin thiết bị

Bảo dưỡng thiết bị

CHÚ Ý

Không để thiết bị ở nơi tiếp xúc lâu với nhiệt độ khắc nghiệt do có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Tránh các chất làm sạch hoá học, dung môi và chất đuổi côn trùng mà có thể làm tổn hại cho các thành phần chất dẻo và sản phẩm hoàn thiện.

Siết chặt nắp bảo vệ để tránh làm tổn hại đến cổng USB.

Làm sạch thiết bị

CHÚ Ý

Không sử dụng vải khô để lau ống kính. Sử dụng vải khô có thể làm hỏng ống kính.

Tránh các chất làm sạch hoá học và dung môi hóa học mà có thể làm tổn hại cho các thành phần chất dẻo.


- 1 Lau sạch vỏ ngoài và ống kính bằng vải mềm mịn, được làm ẩm bằng nước hoặc cồn.
- 2 Lau khô vỏ ngoài, và để ống kính khô.

Bảo quản dài hạn

Khi không có kế hoạch sử dụng thiết bị trong vài tháng, nên sạc pin cho thiết bị ít nhất 50% trước khi bảo quản thiết bị. Nên bảo quản thiết bị ở nơi khô, mát với nhiệt độ thông thường trong nhà. Sau khi bảo quản, nên sạc đầy pin cho thiết bị trước khi sử dụng.

Truyền tín hiệu ổn định

Trước khi kết nối cáp sạc với Approach, hãy gắn cục chống nhiễu ① vào cáp cách đầu cắm khoảng 2 cm ②

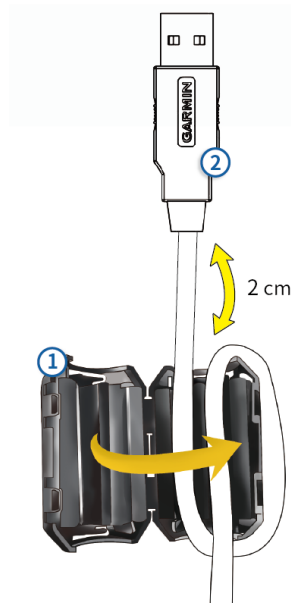

LƯU Ý: Cục chống nhiễu cần được gắn vào cáp sạc gần đầu cắm USB. Cục chống nhiễu sẽ ngăn chặn nhiễu điện từ. Không di dời hoặc loại bỏ cục chống nhiễu.

LƯU Ý: Cục chống nhiễu được bao gồm cho mục đích chứng nhận tại Đài Loan và Hàn Quốc.

Gắn kẹp móc đa năng

- 1 Đặt kẹp móc đa năng vào các khe trên cột lắp của thiết bị.



- 2 Trượt kẹp móc đa năng đến khi khóa móc tại chỗ.

Thông số kỹ thuật

CHÚ Ý

Giá trị tiêu biểu được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm của Garmin. Thời lượng pin thực tế phụ thuộc vào các tính năng được bật trên thiết bị và các yếu tố môi trường, như theo dõi hoạt động, nhịp tim dựa trên cổ tay, tần số thông báo trên điện thoại thông minh, trạng thái GPS, cảm biến bên trong và cảm biến được kết nối.

Loại pin	Pin li-ion tích hợp, có thể sạc lại được
Tuổi thọ pin	Lên đến 15 giờ. Sử dụng điển hình
Chỉ số chống nước	IEC 60529 IPX7*
Khoảng nhiệt độ hoạt động	-10° ~ 55°C (14° ~ 131°F) LƯU Ý: Thiết bị tự bảo vệ mình khỏi tình trạng quá nóng và tự động tắt nếu nhiệt độ bên trong thiết bị vượt ngưỡng nhiệt độ hoạt động.

Khoảng nhiệt độ sạc	10° ~ 45°C (50° ~ 113°F)
Tần số/giao thức sóng vô tuyến	10.1 dBm @ 2.4 GHz

¹Thiết bị này có khả năng tiếp xúc trực tiếp với nước với độ sâu 1 m trong thời gian tối đa 30 phút. Để biết thêm thông tin, xem Garmin.com.vn/legal/waterrating.

Xem thông tin tuân thủ và quy định về nhãn điện tử

Nhãn của thiết bị này được cung cấp bằng hệ thống điện tử. Nhãn điện tử có thể cung cấp thông tin về quy định, chẳng hạn như các dấu hiệu tuân thủ trong khu vực, cũng như thông tin về sản phẩm và giấy phép sử dụng.

- 1 Chọn **Thiết lập**.
- 2 Chọn **Giới thiệu**.

Khắc phục sự cố

Độ chính xác khi đo khoảng cách

Các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi đo khoảng cách, ví dụ như ánh sáng xung quanh, điều kiện thời tiết, độ phản xạ của mục tiêu và kích thước của mục tiêu.

- Thiết bị có thể nhắm mục tiêu trong phạm vi xa hơn trong điều kiện ánh sáng yếu hơn, ví dụ như vào những ngày u ám. Ánh sáng mặt trời sáng chói giảm thiểu khả năng đo khoảng cách.
- Mưa làm giảm khả năng đo khoảng cách.
- Thiết bị có thể nhắm mục tiêu trong phạm vi xa hơn khi đo khoảng cách đến các vật sáng màu, phản chiếu hoặc sáng bóng. Các vật màu đen, ít phản xạ hơn có thể được nhắm mục tiêu trong phạm vi ngắn hơn.
- Các vật lớn hơn dễ nhắm mục tiêu hơn các vật nhỏ hơn. Ví dụ, bạn nên nhắm mục tiêu vào cờ thay vì ghim định vị.
- Thiết bị có thể nhắm mục tiêu trong phạm vi xa hơn khi góc tới mục tiêu gần 90 độ. Góc nhỏ hơn hạn chế khả năng đo khoảng cách đến mục tiêu.

Thu tín hiệu vệ tinh

Thiết bị có thể cần phải nhìn rõ bầu trời để thu tín hiệu vệ tinh. Thời gian và ngày được thiết lập tự động dựa trên định vị GPS.

- 1 Đi ra ngoài đến khu vực ngoài trời.
Đầu của thiết bị nên được hướng lên bầu trời.
- 2 Đợi trong khi thiết bị xác định vệ tinh.
Có thể phải mất từ 30 đến 60 giây để xác định tín hiệu vệ tinh.

Thiết bị của tôi không thể tìm thấy các sân golf gần đó

Nếu quá trình cập nhật sân golf bị gián đoạn hoặc bị hủy trước khi hoàn tất, thiết bị có thể thiếu dữ liệu về sân golf. Để khắc phục dữ liệu về sân golf bị thiếu, bạn phải cập nhật lại các sân golf.

- 1 Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật sân golf từ ứng dụng Garmin Express (*Cập nhật sản phẩm, trang 6*).
- 2 Ngắt kết nối thiết bị một cách cẩn thận (*Ngắt kết nối cáp USB, trang 6*).
- 3 Đi ra ngoài, và bắt đầu vòng chơi golf thử nghiệm để xác minh việc thiết bị tìm thấy các sân golf gần đó.

Ngắt kết nối cáp USB

Nếu thiết bị của bạn được kết nối với máy tính như một ổ đĩa hoặc một khối rời, bạn phải ngắt kết nối thiết bị khỏi máy tính một cách an toàn để tránh mất dữ liệu. Nếu thiết bị của bạn được kết nối với máy tính Windows® như một thiết bị di động, bạn không cần phải ngắt kết nối thiết bị một cách an toàn.

- 1 Hoàn tất thao tác:
 - Đối với máy tính hệ điều hành Windows, chọn biểu tượng **Tháo ổ cứng an toàn** trong khay hệ thống và chọn thiết bị của bạn.
 - Đối với các máy tính Apple®, chọn thiết bị, và chọn **Tập tin > Đẩy ra**.
- 2 Ngắt kết nối cáp với máy tính.

Khôi phục tất cả các thiết lập mặc định

- 1 Chọn **Thiết lập > Hệ thống > Cài đặt lại**.
- 2 Chọn một tùy chọn:
 - Chọn **Khôi phục mặc định** để đặt lại tất cả các cài đặt của thiết bị về giá trị mặc định của nhà sản xuất và lưu tất cả thông tin do người dùng nhập.
 - Chọn **Xóa dữ liệu và đặt lại cài đặt** để xóa tất cả thông tin do người dùng nhập và đặt lại tất cả các cài đặt của thiết bị về giá trị mặc định của nhà sản xuất.

Cập nhật sản phẩm

Trên máy tính, cài đặt Garmin Express (Garmin.com.vn/express).

Ứng dụng này giúp thiết bị Garmin truy cập dễ dàng các dịch vụ này:

- Cập nhật phần mềm
- Cập nhật sân
- Đăng ký sản phẩm

Thiết lập Garmin Express

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính dùng cáp USB.
- 2 Truy cập Garmin.com.vn/express.
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Nhận được nhiều thông tin hơn

- Truy cập [support.Garmin.com/vi-VN](https://support.garmin.com/vi-VN) để biết thêm về hướng dẫn sử dụng, các sản phẩm và cập nhật phần mềm.
- Truy cập Garmin.com.vn/minisite/approach.
- Truy cập Garmin.com.vn/buy, hoặc liên hệ với người giải quyết của Garmin đối với các thông tin về các phụ kiện tùy ý và các phần thay thế.

support.Garmin.com/vi-VN



May 2020
190-02635-2G Rev. A