


GARMIN®

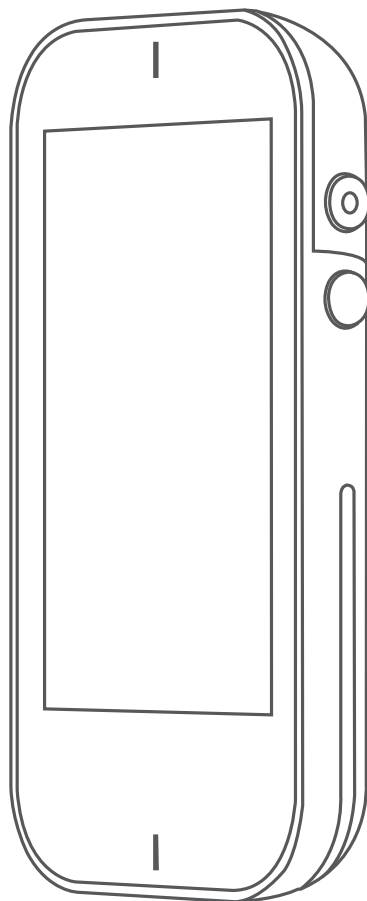

APPROACH G80

Hướng dẫn sử dụng

© 2020 Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh

Đã đăng kí bản quyền. Theo luật bản quyền, không được sao chép toàn bộ hoặc một phần của hướng dẫn sử dụng này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Garmin. Garmin bảo lưu quyền thay đổi hoặc cải thiện sản phẩm và quyền thực hiện thay đổi nội dung của hướng dẫn sử dụng này mà không có nghĩa vụ thông báo với bất kỳ ai hay tổ chức nào về các thay đổi hoặc sự cải thiện này. Truy cập Garmin.com.vn để biết cập nhật hiện tại và thông tin bổ sung về việc sử dụng sản phẩm này.

Garmin, logo Garmin, và Approach là các thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Garmin Connect, Garmin Express, Garmin Golf và TruSwing là các thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin. Không thể sử dụng các thương hiệu này mà không có sự cho phép chính thức của Garmin

Nhãn hiệu bằng chữ Bluetooth® và các logo do Bluetooth SIG, Inc. sở hữu và việc sử dụng các nhãn hiệu này của Garmin phải theo giấy phép. iOS® là thương hiệu đã đăng ký của Cisco Systems, Inc., được sử dụng theo giấy phép của Apple Inc. Các thương hiệu và tên thương mại khác thuộc chủ sở hữu tương ứng.

M/N: A03346

MỤC LỤC

Giới thiệu	1
Tổng quan về thiết bị	1
Sạc thiết bị.....	1
Bật thiết bị	1
Cập nhật sản phẩm	1
Thiết lập Garmin Express.....	1
Cập nhật phần mềm và sân golf.....	1
Ứng dụng Garmin Golf	1
Kết nối điện thoại thông minh	1
Kết nối với điện thoại thông minh được ghép nối	2
Chơi Golf	2
Xem lỗ golf.....	2
Khóa và mở khóa màn hình cảm ứng	2
Chế độ số lớn.....	2
Xem đôi quả.....	3
Thay đổi lỗ	3
Đo khoảng cách với tính năng Chạm mục tiêu	3
Đo cú đánh	3
Xem hướng đến ghim định vị.....	3
Lưu vị trí.....	3
Xóa các vị trí đã lưu.....	3
Xem khoảng cách PlaysLike.....	4
Kích hoạt chế độ giải đấu	4
Giữ điểm số.....	4
Giới thiệu bảng điểm	4
Thiết lập phương pháp ghi điểm.....	4
Kích hoạt tính năng ghi điểm chấp	5
Giới thiệu Bảng điểm chấp.....	5
Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê.....	5
Lịch sử.....	5
Kết thúc vòng chơi	5
Các tính năng radar	5
Sử dụng tính năng Radar	5
Cài đặt hệ số lần.....	6
Chế độ khởi động	6
Chế độ luyện tập nhịp độ	6
Giới thiệu về âm điệu nhịp độ	7
Nhịp độ xoay người đánh bóng lý tưởng.....	7
Bắt đầu luyện tập mục tiêu.....	7
Chế độ luyện tập mục tiêu	7
Ghi điểm luyện tập mục tiêu.....	7

Chơi trên sân ảo	7
Xem lỗ tại vòng ảo.....	8
Ghi điểm vòng ảo.....	8
Chơi giải đấu ảo.....	8
Tìm sân	8
Giới thiệu tính năng xem trước sân	8
TruSwing	8
Hệ đo lường TruSwing	8
Ghi lại và xem hệ đo lường TruSwing trên thiết bị Approach của bạn	8
Thay gậy	9
Thay đổi sự thuận tay	9
Ngắt kết nối thiết bị TruSwing của bạn.....	9
Tùy chỉnh thiết bị	9
Thiết lập	9
Hiển thị hoặc ẩn thông báo trên điện thoại	9
Hiệu chuẩn la bàn	9
Đặt lại dữ liệu và thiết lập	9
Xem Thông tin Quy định và Tuân thủ nhãn điện tử.....	9
Phụ lục	9
Sử dụng khe cắm thẻ	9
Lắp đế gắn xe đẩy	10
Thay thế vòng chữ O	10
Buộc bằng dây Carabiner	10
Sử dụng kẹp.....	10
Bảo dưỡng thiết bị.....	11
Vệ sinh màn hình cảm ứng	11
Làm sạch thiết bị.....	11
Sử dụng đèn màn hình.....	11
Thông số kỹ thuật	11
Tiết kiệm năng lượng khi đang sạc thiết bị	11

Giới thiệu

⚠ CẢNH BÁO

Xem hướng dẫn về *An toàn quan trọng và thông tin sản phẩm* trong hộp đựng sản phẩm để biết cảnh báo liên quan đến sản phẩm và thông tin quan trọng khác.

Tổng quan về thiết bị



①	Nút nguồn	Nhấn để bật thiết bị. Nhấn để khóa hoặc mở khóa màn hình trong một vòng chơi. Giữ để tắt thiết bị.
②	Nút radar	Nhấn để bật và tắt radar.
③	Màn hình cảm ứng	Vuốt để cuộn qua các tính năng, màn hình dữ liệu và các trình đơn. Chạm để chọn.
④	Nắp chống chịu thời tiết	Kéo lên để truy cập nguồn micro-USB và cổng dữ liệu.
⑤	Nguồn micro-USB và cổng dữ liệu	Kết nối với cáp USB tương thích để sạc thiết bị hoặc chuyển dữ liệu bằng cách sử dụng máy tính của bạn.

Sạc thiết bị

⚠ CẢNH BÁO

Sản phẩm này có pin Li-ion. Để ngăn khả năng gây thương tích cho người hoặc hư hỏng sản phẩm do pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, hãy bảo quản thiết bị tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

CHÚ Ý

Để ngăn ngừa sự ăn mòn, làm khô kỹ cổng USB, nắp bảo vệ và khu vực xung quanh trước khi sạc hoặc kết nối với máy tính.

Thiết bị được cấp nguồn bằng pin li-ion tích hợp mà bạn có thể sạc bằng ổ cắm tường tiêu chuẩn hoặc cổng USB trên máy tính.

LƯU Ý: Thiết bị sẽ không sạc khi nằm ngoài khoảng nhiệt độ cho phép (*Thông số kỹ thuật, trang 11*).

- 1 Kéo nắp bảo vệ ra khỏi cổng USB.
- 2 Cắm đầu nhỏ của cáp USB vào cổng USB trên thiết bị.

- 3 Cắm đầu lớn của cáp USB vào nguồn điện bên ngoài, ví dụ bộ điều hợp AC hoặc cổng USB trên máy tính của bạn.
- 4 Sạc thiết bị đầy đủ.

MẸO: Bạn có thể tắt thiết bị để sạc nhanh hơn.

Bật thiết bị

Lần đầu tiên sử dụng thiết bị, bạn được nhắc lựa chọn ngôn ngữ, chọn đơn vị đo và đặt khoảng cách gây Driver.

Nhấn nút nguồn.

Cập nhật sản phẩm

Trên máy tính, cài đặt Garmin Express (Garmin.com.vn/express). Trên điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng Garmin Golf.

Ứng dụng này giúp thiết bị Garmin truy cập dễ dàng các dịch vụ này:

- Cập nhật phần mềm
- Cập nhật sân
- Tải dữ liệu lên Garmin Golf
- Đăng ký sản phẩm

Thiết lập Garmin Express

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính dùng cáp USB.
- 2 Truy cập Garmin.com.vn/express.
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Cập nhật phần mềm và sân golf

Thiết bị này đủ điều kiện để cập nhật bản đồ sân golf miễn phí. Để cập nhật thiết bị của bạn, tải xuống phần mềm Garmin Express miễn phí từ Garmin.com.vn/express.

Ứng dụng Garmin Golf

Các ứng dụng Garmin Golf cho phép bạn tải lên các bảng điểm từ thiết bị Garmin tương thích của mình để xem phân tích cú đánh và số liệu thống kê chi tiết. Người chơi golf có thể cạnh tranh với nhau tại các sân khác nhau bằng ứng dụng Garmin Golf. Hơn 41,000 sân có bảng xếp hạng mà mọi người đều có thể tham gia. Bạn có thể thiết lập một sự kiện giải đấu và mời người chơi thi đấu.

Ứng dụng Garmin Golf đồng bộ hóa dữ liệu với tài khoản Garmin Connect của bạn. Bạn có thể tải xuống ứng dụng Garmin Golf từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại thông minh của mình.

Kết nối điện thoại thông minh

Để sử dụng các tính năng liên kết của thiết bị Approach, thiết bị phải được kết nối trực tiếp thông qua ứng dụng Garmin Golf, thay vì từ thiết lập Bluetooth® trên điện thoại thông minh.

- 1 Từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại thông minh,

hãy cài đặt và mở ứng dụng di động Garmin Golf.

- 2 Mang theo điện thoại thông minh trong phạm vi 10 m (33 ft.) của thiết bị.
- 3 Trên thiết bị Approach, chọn  > **Thiết lập** > **Bluetooth**.
- 4 Từ  hoặc trình đơn  trong ứng dụng, chọn **Thiết bị Garmin** > **Thêm thiết bị**, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Kết nối với điện thoại thông minh được ghép nối

Trước khi bạn có thể kết nối với điện thoại thông minh của mình, bạn phải ghép nối điện thoại thông minh của mình với thiết bị.

Khi bạn kết nối với điện thoại thông minh bằng công nghệ Bluetooth, bạn có thể chia sẻ điểm số và dữ liệu khác với ứng dụng Garmin Golf. Bạn cũng có thể xem thông báo điện thoại từ thiết bị iOS® tương thích của mình.


- 1 Trên điện thoại thông minh của bạn, bật chế độ Bluetooth.
- 2 Trên thiết bị, chọn  > **Thiết lập** > **Bluetooth** > **Kết nối** > **Bật** để kích hoạt công nghệ Bluetooth.

Chơi Golf

- 1 Chọn **Bắt đầu vòng mới**.
- 2 Chọn sân.
- 3 Chọn một vị trí tee box.

Xem lỗ golf

Thiết bị hiển thị lỗ hiện tại bạn đang chơi.

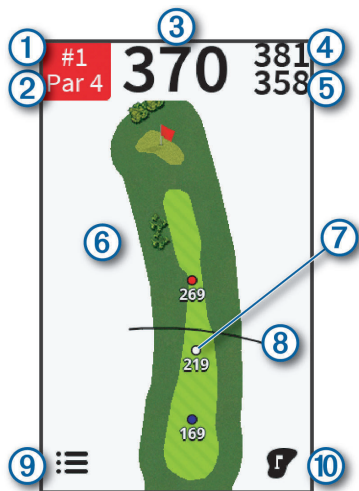

①	Hiển thị số lỗ hiện tại. Thay đổi số lỗ khi được chọn.
②	Hiển thị par cho lỗ hiện tại.
③	Hiển thị khoảng cách đến giữa đồi quả hoặc vị trí ghim được chọn.
④	Hiển thị khoảng cách đến phía sau đồi quả.
⑤	Hiển thị khoảng cách đến phía trước đồi quả.

⑥	Hiển thị bản đồ lỗ. Hiển thị góc nhìn cận cảnh fairway khi được chọn để đo khoảng cách bằng tính năng chạm mục tiêu.
⑦	Hiển thị khoảng cách vùng layup đến ghim định vị. Màu sắc thể hiện khoảng cách tính theo mét hoặc Yard: màu đỏ là 100, màu trắng là 150, màu xanh da trời là 200 và màu vàng là 250.
⑧	Hiển thị khoảng cách cú đánh driver của bạn khi bạn đang ở vị trí tee box.
⑨	Hiển thị trình đơn các tính năng trong vòng golf khi được chọn.
⑩	Hiển thị góc nhìn cận cảnh đồi quả để điều chỉnh vị trí đỉnh ghim.

Khóa và mở khóa màn hình cảm ứng


Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng khi chơi một vòng golf để tránh vô ý chạm vào màn hình.

- 1 Nhấn nút nguồn.
- 2 Nhấn nút nguồn một lần nữa để mở khóa màn hình cảm ứng.

Chế độ số lớn

Bạn có thể thay đổi kích thước của các số trên màn hình xem lỗ.

Trong một vòng chơi, chọn  > **Số lớn**.

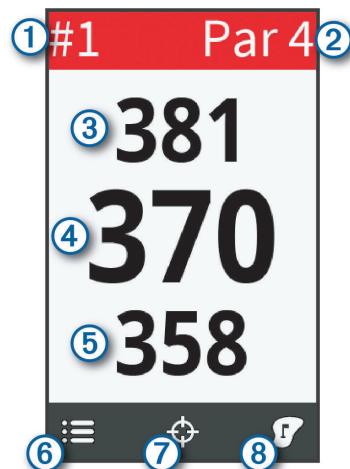

①	Hiển thị số lỗ hiện tại. Thay đổi số lỗ khi được chọn.
②	Hiển thị par cho lỗ hiện tại.
③	Hiển thị khoảng cách đến phía sau đồi quả.
④	Hiển thị khoảng cách đến giữa đồi quả hoặc vị trí ghim được chọn.
⑤	Hiển thị khoảng cách đến phía trước đồi quả.
⑥	Hiển thị trình đơn các tính năng trong vòng golf khi được chọn.

⑦	Hiển thị góc nhìn cận cảnh vùng fairway khi được chọn, để đo khoảng cách bằng tính năng chạm mục tiêu.
⑧	Hiển thị góc nhìn cận cảnh đồi quả để điều chỉnh vị trí ghim.

Xem đồi quả

Trong khi đang chơi, bạn có thể quan sát gần đồi quả hơn và di chuyển vị trí ghim định vị.

1 Bắt đầu vòng chơi (*Chơi Golf, trang 2*).

2 Chọn .

3 Kéo cờ để di chuyển vị trí ghim định vị.

Khoảng cách trên màn hình xem lỗ được cập nhật để hiển thị vị trí ghim định vị mới. Vị trí ghim định vị được lưu chỉ dành cho vòng chơi hiện tại.

Thay đổi lỗ

Bạn có thể thay đổi lỗ thủ công từ màn hình xem lỗ.

1 Trong khi xem thông tin về lỗ, hãy chạm vào số lỗ hiện tại.

2 Chọn lỗ.

Đo khoảng cách với tính năng Chạm mục tiêu

Trong khi xem trước sân hoặc chơi một vòng, bạn có thể sử dụng tính năng chạm mục tiêu để đo khoảng cách đến bất kỳ điểm nào trên bản đồ.

1 Bắt đầu chơi một vòng (*Chơi Golf, trang 2*) hoặc xem trước sân (*Tìm sân, trang 8*).

2 Chạm vào bất cứ đâu trên bản đồ.

3 Chạm hoặc kéo ngón tay của bạn để định vị vòng tròn mục tiêu ①.



②	Hiển thị khoảng cách đến vị trí cờ từ vòng tròn mục tiêu.
③	Hiển thị khoảng cách từ vị trí hiện tại của bạn đến vòng tròn mục tiêu. Nếu bạn đang xem trước sân, ③ là khoảng cách từ vị trí tee sau xa nhất đến vòng tròn mục tiêu.

4 Nếu cần, chọn  hoặc  để phóng to hoặc thu

nhỏ.

5 Chọn  để quay trở về bản đồ lỗ golf.

Đo cú đánh

1 Thực hiện cú đánh và xem bóng của bạn rơi vào đâu.

2 Chọn  > **Đo khoảng cách cú đánh**.

3 Đi bộ hoặc lái xe đến vị trí của bóng.

4 Nếu cần, chọn **Thiết lập lại** để thiết lập lại khoảng cách vào bất kỳ lúc nào.

Xem hướng đến ghim định vị


Tính năng PinPointer là một chiếc la bàn hỗ trợ xác định hướng khi không thể nhìn thấy đồi quả. Ví dụ, tính năng này có thể giúp bạn điều chỉnh cú đánh ngay cả khi bạn ở trong rừng hay trong một bãi cát sâu.

LƯU Ý: Không được sử dụng tính năng PinPointer khi đang ở trong xe chạy trên sân golf. Tình trạng gây nhiễu từ xe chạy trên sân golf có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của la bàn.

1 Chọn  > **PinPointer**.

2 Xoay thiết bị đến khi hình nón ① trên bản đồ chỉ vào mục tiêu của bạn.

Vạch đỏ trên đầu thiết bị của bạn chỉ theo hướng mục tiêu.

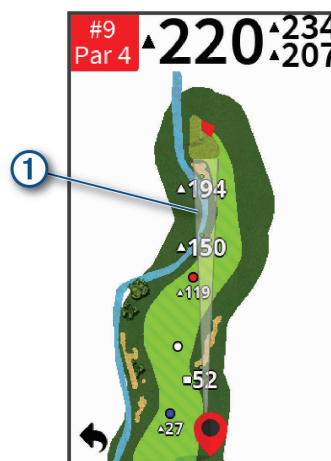

Lưu vị trí

Bạn có thể đánh dấu vị trí trên lỗ bằng cách sử dụng vị trí hiện tại của bạn hoặc tính năng chạm mục tiêu.

1 Trong khi chơi, chọn  > **Lưu vị trí**.

2 Chọn một tùy chọn:

- Chọn **Sử dụng vị trí hiện tại** để đặt điểm đánh dấu vào vị trí hiện tại của bạn trên lỗ.
- Chọn **Sử dụng tính năng chạm mục tiêu** để chọn một vị trí trên bản đồ.

Xóa các vị trí đã lưu

Bạn có thể xóa tất cả vị trí đã lưu cho lỗ hiện tại.

Chọn  > **Vị trí** > **Xóa vị trí**.

Xem khoảng cách PlaysLike

Tính năng khoảng cách “plays like” cho biết sự thay đổi độ cao trên sân bằng cách hiển thị khoảng cách đã được điều chỉnh đến đồi quả.

Chọn  > **PlaysLike**.

Biểu tượng xuất hiện bên cạnh mỗi khoảng cách.

	Khoảng cách dài hơn dự kiến do sự thay đổi về độ cao.
	Khoảng cách theo dự kiến.
	Khoảng cách ngắn hơn dự kiến do sự thay đổi về độ cao.

Kích hoạt chế độ giải đấu

Cài đặt chế độ giải đấu vô hiệu hóa các tính năng khoảng cách PinPointer và PlaysLike. Không được phép sử dụng các tính năng này trong các giải đấu thuộc khuôn khổ hoặc các vòng tính điểm chấp.

Trong một vòng chơi, chọn  > **Chế độ thi đấu**.


Giữ điểm số

Bạn có thể giữ điểm số cho tối đa 4 người chơi.

- 1 Bắt đầu vòng chơi (*Chơi Golf, trang 2*).
- 2 Chọn  > **Bảng điểm**.
- 3 Chọn một tùy chọn:
 - Chọn tên một người chơi để chỉnh sửa.
 - Chọn  để điền số gây cho lỗ đã chọn.
 - Chọn  hoặc  để thay đổi lỗ.

Giới thiệu bảng điểm

Bạn có thể xem và thay đổi tên và điểm số của từng người chơi trong một vòng bằng cách sử dụng bảng điểm.

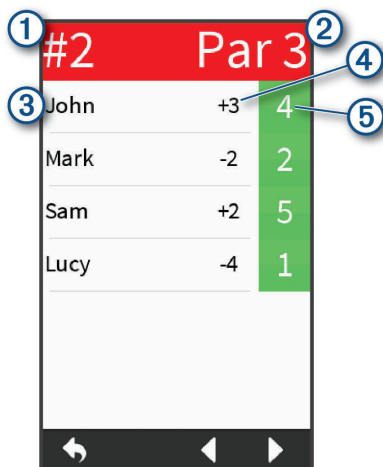

1	#2	Par 3	2
3	John	+3	4
	Mark	-2	2
	Sam	+2	5
	Lucy	-4	1

①	Hiển thị số lỗ hiện tại.
②	Hiển thị par cho lỗ hiện tại.
③	Hiển thị tên người chơi. Thay đổi tên người chơi khi được chọn.
④	Hiển thị tổng điểm hiện tại. Hiển thị bảng điểm cá nhân khi được chọn.

⑤	Hiển thị số gây cho lỗ. Cho phép bạn nhập số gây cho lỗ khi được chọn.
---	---

Xem bảng điểm cá nhân và số liệu thống kê vòng chơi

- 1 Trong khi chơi một vòng, chọn  > **Bảng điểm**.
- 2 Chạm vào tổng điểm của người chơi.

Bảng điểm cá nhân của người chơi xuất hiện. Nó hiển thị tổng quan theo từng lỗ và số liệu thống kê về vòng của người chơi.

Thiết lập phương pháp ghi điểm

Bạn có thể thay đổi phương pháp mà thiết bị sử dụng để lưu giữ điểm số.

- 1 Chọn một tùy chọn:
 - Nếu bạn đang trong vòng chơi, chọn  > **Cài đặt** > **Ghi điểm** > **Phương pháp**.
 - Nếu hiện tại bạn đang không trong vòng chơi, chọn  > **Thiết lập** > **Ghi điểm** > **Phương pháp**.
- 2 Chọn phương pháp ghi điểm.

Giới thiệu phương pháp ghi điểm Stableford

Khi bạn chọn phương pháp ghi điểm Stableford (*Thiết lập phương pháp ghi điểm, trang 4*), điểm được ghi dựa trên số lượng cú đánh đã thực hiện so với điểm Par. Khi kết thúc một vòng chơi, người ghi điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Thiết bị thưởng điểm theo quy định của Hiệp hội Golf Hoa Kỳ.

Bảng điểm cho trận đấu ghi điểm theo phương pháp Stableford hiển thị số điểm thay vì số gây.

Điểm	Các cú đánh đã thực hiện so với điểm Par
0	nhiều hơn Par 2 gây trở lên
1	nhiều hơn Par 1 gây
2	Par
3	ít hơn Par 1 gây
4	ít hơn Par 2 gây
5	ít hơn Par 3 gây

Giới thiệu Ghi điểm Match

Khi bạn chọn Ghi điểm Match (*Thiết lập phương pháp ghi điểm, trang 4*), người chơi có số gây ít nhất tại mỗi lỗ được thưởng một điểm. Kết thúc một vòng, người chơi thắng nhiều lỗ nhất sẽ thắng.

LƯU Ý: Ghi điểm Match chỉ dành cho hai người chơi.

Khi bạn cài đặt thiết bị để đếm số gây, thiết bị xác định người chiến thắng của mỗi vòng. Mặt khác, khi kết thúc từng lỗ, chọn người chơi có số gây ít nhất, hoặc nếu số gây bằng nhau, hãy chọn **Hòa**.

Giới thiệu Ghi điểm Skins

Khi bạn chọn phương pháp ghi điểm Skins (*Thiết lập phương pháp ghi điểm, trang 4*), người chơi thi đấu tranh giải trên từng lỗ.

Khi bạn cài đặt thiết bị để đếm số gây, thiết bị xác định người chiến thắng tại mỗi lỗ. Mặt khác, khi kết thúc từng lỗ, chọn người chơi có số gây ít nhất. Bạn có thể

chọn nhiều người chơi chiến thắng nếu có tỉ số hòa.

Kích hoạt tính năng ghi điểm chấp

- 1 Chọn > Thiết lập > Ghi điểm > Điểm chấp.
- 2 Chọn **Bật**.


Thiết lập điểm chấp người chơi

Trước khi bạn có thể ghi điểm bằng cách sử dụng điểm chấp, bạn phải kích hoạt tính năng ghi điểm chấp (*Kích hoạt tính năng ghi điểm chấp, trang 5*).

- 1 Trong khi chơi một vòng, chọn > **Bảng điểm**.
- 2 Chọn cho người chơi mà bạn muốn nhập hoặc thay đổi điểm chấp của họ.
- 3 Chọn một tùy chọn:
 - Để nhập số gậy sẽ được trừ vào tổng số điểm của người chơi, chọn **Điểm chấp nội bộ**.
 - Để nhập chỉ số điểm chấp của người chơi và độ dốc của sân để tính toán điểm chấp sân cho người chơi, chọn **Chỉ số/Phương pháp độ dốc**.

Giới thiệu Bảng điểm chấp

Bạn có thể xem và thay đổi tên, điểm số và điểm chấp của từng người chơi trong một vòng bằng cách sử dụng bảng điểm.

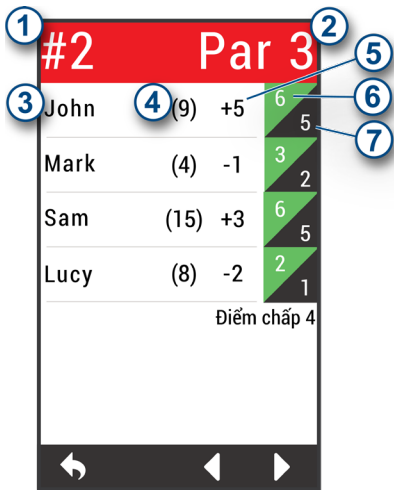

①	Hiển thị số lỗ hiện tại.
②	Hiển thị par cho lỗ hiện tại.
③	Hiển thị tên người chơi. Thay đổi tên người chơi hoặc điểm chấp người chơi khi được chọn.
④	Hiển thị điểm chấp nội bộ. Hiển thị bảng điểm cá nhân khi được chọn.
⑤	Hiển thị tổng điểm hiện tại. Hiển thị bảng điểm cá nhân khi được chọn.
⑥	Hiển thị số gậy thực tế cho lỗ. Cho phép bạn nhập số gậy cho lỗ khi được chọn.
⑦	Hiển thị số gậy được điều chỉnh cho lỗ.

Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê

- 1 Chọn > Thiết lập > Ghi điểm > Theo dõi thống kê.

2 Chọn **Bật**.

Lịch sử

Bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh được ghép nối của mình để tải bảng điểm lên ứng dụng Garmin Golf. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để xem các vòng đã lưu và thống kê người chơi.

Kết thúc vòng chơi

- 1 Chọn > **Kết thúc vòng đấu**.
- 2 Chọn một tùy chọn:
 - Để xem số liệu thống kê và thông tin về vòng chơi của bạn, chạm vào điểm số.
 - Để lưu vòng chơi, chọn **Lưu**.
 - Để xóa vòng chơi, chọn **Xóa**.

Các tính năng radar

Thiết bị này cung cấp các chế độ luyện tập và trò chơi để kiểm tra kỹ năng của bạn và giúp bạn vui vẻ trên sân tập. Các tính năng này sử dụng radar thiết bị nội bộ để thực hiện các phép đo giúp bạn phân tích thực hành của mình.

Khởi động: Cung cấp các số liệu độ xoay của radar, bao gồm khoảng cách carry và roll ước tính, tốc độ đầu gậy, tốc độ bóng, hệ số đánh và nhịp độ xoay người đánh bóng.

Luyện tập nhịp độ: Đánh giá thời gian vung gậy và hạ gậy để giúp bạn đạt được nhịp độ xoay người đánh bóng lý tưởng.


Thực hành mục tiêu: Cho phép 1 hoặc 2 người chơi kiểm điểm bằng cách đánh bóng về phía mục tiêu khoảng cách.

Vòng ảo: Mô phỏng việc chơi một vòng golf trên bất kỳ sân nào trong số 41.000 sân golf được tải sẵn. Bạn có thể thi đấu với kỷ lục cá nhân của bạn, thi đấu với người chơi khác hoặc tham gia một giải đấu ảo.

LƯU Ý: Bạn phải kết nối với ứng dụng Garmin Golf để tham gia một giải đấu ảo.

Sử dụng tính năng Radar

- 1 Chọn một tùy chọn:
 - Từ màn hình chính, chọn chế độ luyện tập hoặc trận đấu.
 - Nhấn nút radar.Radar bật lên.
- 2 Đặt thiết bị trên mặt đất trong phạm vi 0,3m (1ft) so với bóng, thẳng hàng và cùng cao độ với bạn và bóng.

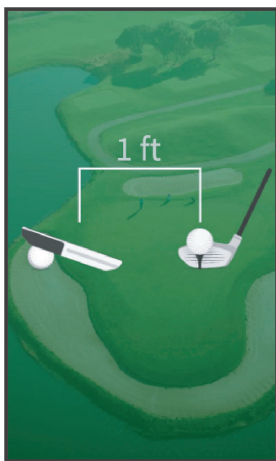

MẸO: Để có góc nhìn màn hình tốt hơn, bạn có thể đặt thiết bị trên bóng golf bằng cách sử dụng mảnh cỏ ở vỏ sau.

3 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

4 Nhấn nút radar để tắt radar.

Việc này giúp duy trì tuổi thọ pin.

Cài đặt hệ số lần

Thiết bị tính khoảng cách cú đánh của bạn bằng cách sử dụng tầm bay cộng với lần. Hệ số lần thay đổi do sự khác biệt về bóng, gậy và các điều kiện mặt sân, cũng như độ xoáy và góc phóng bóng. Thiết bị không thể phát hiện được những hệ số này. Nếu bạn không nhận được kết quả khoảng cách mong đợi, bạn có thể điều chỉnh hệ số lần.

1 Chọn một tùy chọn:

- Từ màn hình chính, chọn chế độ luyện tập radar hoặc trận đấu.

LƯU Ý: Thiết lập này không khả dụng đối với tất cả chế độ luyện tập.

- Nhấn nút radar.

2 Chọn **Đặt hệ số cuộn**.

3 Sử dụng thanh trượt để tăng hoặc giảm hệ số lần.

Chế độ khởi động

Nhấn nút radar hoặc chọn **Khởi động** từ màn hình chính.



①	Hiển thị tầm bay ước tính hoặc tầm bay cộng lần dự kiến. Thay đổi hệ đo lường xoay người khi được chọn.
②	Hiển thị tốc độ đầu gậy.
③	Hiển thị tốc độ bóng.
④	Hiển thị hệ số đập bóng. LƯU Ý: Hệ số đập bằng tốc độ bóng chia cho tốc độ đầu gậy và được sử dụng để thể hiện hiệu quả của gậy đánh bóng. Hệ số càng cao thì hiệu quả càng lớn.
⑤	Hiển thị nhịp độ xoay người đánh bóng. LƯU Ý: Hệ số xoay người đánh bóng bằng thời gian vùng gậy chia cho thời gian hạ gậy, được biểu thị bằng tỉ lệ. Để biết thêm thông tin, tham khảo Chế độ luyện tập nhịp độ , trang 6.
⑥	Hiển thị trình đơn các tính năng chế độ khởi động, ví dụ mẹo hướng dẫn và cho phép bạn kết thúc khởi động khi được chọn.

Chế độ luyện tập nhịp độ

Thiết bị đo và hiển thị thời gian vùng gậy và thời gian hạ gậy của bạn. Thiết bị cũng hiển thị nhịp độ xoay người đánh bóng. Nhịp độ xoay người đánh bóng bằng thời gian vùng gậy chia cho thời gian hạ gậy, được thể hiện theo tỷ lệ. Tỷ lệ 3 trên 1, hoặc 3.0, là nhịp độ xoay người đánh bóng lý tưởng dựa trên các nghiên cứu của những golf thủ chuyên nghiệp ([Nhịp độ xoay người đánh bóng lý tưởng](#), trang 7).

Từ màn hình chủ, chọn **Luyện tập nhịp độ**.



①	Hiển thị thời điểm nhịp độ (tỉ lệ thời gian vùng gậy đến thời gian hạ gậy). Thay đổi thời điểm nhịp độ khi chọn.
②	Hiển thị nhịp độ xoay người đánh bóng của bạn. LƯU Ý: Nhịp độ xoay người đánh bóng và số lần xoay người đánh bóng của bạn được đánh dấu bằng các màu khác nhau để thể hiện bạn gần với thời điểm mục tiêu như thế nào. Màu xanh lá cây: Trong phạm vi 25% thời gian mục tiêu Màu đỏ: Nhanh hơn thời gian mục tiêu Màu xanh da trời: Chậm hơn thời gian mục tiêu
③	Hiển thị thời gian vùng gậy của bạn.
④	Hiển thị thời gian hạ gậy của bạn.
⑤	Hiển thị một trình đơn các tính năng luyện tập nhịp độ, ví dụ tắt âm thanh nhịp độ và cho phép bạn kết thúc chế độ luyện tập khi được chọn.

Giới thiệu về âm điệu nhịp độ

Trong quá trình luyện tập nhịp độ, thiết bị phát ra âm thanh có thể nghe được giúp bạn đạt được nhịp độ xoay người đánh bóng lý tưởng. Ba tiếng bíp lặp lại liên tục. Tiếng bíp đầu tiên cho biết khi nào bạn nên bắt đầu vùng gậy. Tiếng bíp thứ hai cho biết khi nào bạn nên bắt đầu hạ gậy. Tiếng bíp thứ ba cho biết khi nào bạn nên đánh bóng.

Nhịp độ xoay người đánh bóng lý tưởng

Bạn có thể đạt được nhịp độ lý tưởng 3.0 khi sử dụng những thời điểm xoay người đánh bóng khác nhau, ví dụ, 0,7 giây/0,23 giây hoặc 1,2 giây/0,4 giây. Mỗi người chơi golf có thể có nhịp độ xoay người đánh bóng riêng dựa trên khả năng và kinh nghiệm của họ.

Để tìm ra nhịp xoay người đánh bóng lý tưởng, bạn cần bắt đầu với thời điểm chậm nhất và thử sử dụng thời điểm đó cho một vài lần xoay người đánh bóng. Khi nhịp độ xoay người của bạn phù hợp với mục tiêu nhịp độ, bạn có thể chuyển lên thời điểm tiếp theo. Khi bạn tìm thấy thời điểm phù hợp, bạn có thể sử dụng thời điểm đó để đạt được cú xoay người đánh bóng và hiệu suất nhất quán hơn.


Bắt đầu luyện tập mục tiêu

- 1 Từ màn hình chủ, chọn **Luyện tập mục tiêu**.
- 2 Chọn số người chơi
- 3 Chọn một hoặc nhiều mục tiêu khoảng cách.
MẸO: Để nhập các mục tiêu tùy chỉnh, bạn có thể chọn ⊕. Để xóa các mục tiêu, bạn có thể chọn các mục tiêu và chọn.
- 4 Thực hiện cú đánh.
Thiết bị thưởng điểm dựa trên khoảng cách cú đánh theo tính toán (*Ghi điểm luyện tập mục tiêu, trang 7*). Bạn có thể thực hiện 5 cú đánh tại mỗi

mục tiêu.

Chế độ luyện tập mục tiêu

Từ màn hình chủ, chọn **Luyện tập mục tiêu**.

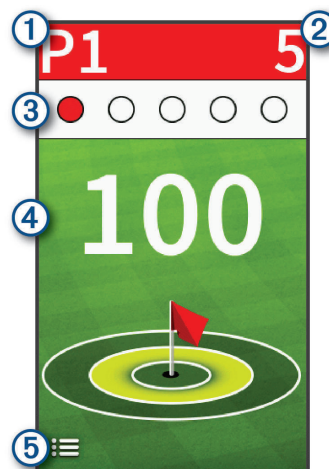

①	Hiển thị số người chơi hiện tại.
②	Hiển thị tổng điểm hiện tại cho tất cả các mục tiêu đã chơi.
③	Hiển thị số cú đánh được thực hiện.
④	Hiển thị mục tiêu khoảng cách.
⑤	Hiển thị một trình đơn các tính năng luyện tập mục tiêu, ví dụ mẹo hướng dẫn và cho phép bạn kết thúc luyện tập mục tiêu khi được chọn.

Ghi điểm luyện tập mục tiêu

Trong khi luyện tập mục tiêu, thiết bị tính khoảng cách cú đánh của bạn và thưởng điểm dựa trên khoảng cách từ cú đánh đến mục tiêu.

Số Yard đến mục tiêu	Số điểm thưởng
Nhỏ hơn 1	25
1 đến 9	10
10 đến 19	5
20 đến 29	1
30 đến 39	0
40 +	-1

LƯU Ý: Hệ số nhân 2x được áp dụng với mỗi cú đánh có cùng phạm vi với cú đánh trước đó.


Chơi trên sân ảo

- 1 Từ màn hình chủ, chọn **Vòng ảo > Sân**.
- 2 Chọn số người chơi
- 3 Chọn một tùy chọn:
 - Chọn **Tim kiếm gần bạn** để tìm sân gần với vị trí hiện tại của bạn.
 - Chọn **Đánh văn thành phố** để tìm sân ở một thành phố cụ thể.
 - Chọn **Đánh văn sân** để tìm sân theo tên.
- 4 Chọn một tee box cho từng người chơi.
- 5 Thực hiện cú đánh.

Thiết bị hiển thị khoảng cách cú đánh của bạn, vị trí bạn ở trên sân và khoảng cách còn lại của bạn để tới đờ quả.

Xem lỗ tại vòng ảo

Thiết bị hiển thị lỗ hiện tại mà bạn đang chơi ở chế độ ảo.

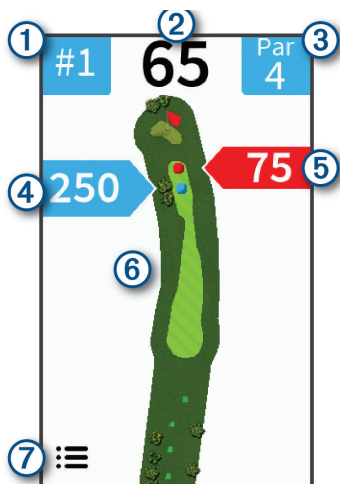

①	Hiển thị số lỗ hiện tại.
②	Hiển thị khoảng cách đến giữa đờ quả.
③	Hiển thị par cho lỗ hiện tại.
④	Hiển thị vị trí hiện tại và khoảng cách cú đánh cuối cùng cho người chơi 2.
⑤	Hiển thị vị trí hiện tại và khoảng cách cú đánh cuối cùng cho người chơi 1.
⑥	Hiển thị bản đồ lỗ.
⑦	Hiển thị trình đơn thiết lập vòng ảo, như tắt âm thanh và cho phép bạn kết thúc vòng chơi khi được chọn.

Ghi điểm vòng ảo

Trong một vòng ảo, thiết bị tính điểm của bạn bằng phương pháp tương tự như hình thức đấu gậy. Mỗi cú đánh bạn thực hiện được tính là một gậy. Đánh bóng xuống nước tính thêm một gậy phạt. Vì không có cú đánh putting nào trong vòng ảo, các gậy bổ sung được thêm vào dựa trên mức độ chính xác cú đánh tiếp cận của bạn. Bạn có thể nhận được 0 đến 3 gậy bổ sung tùy thuộc vào khoảng cách từ cú đánh approach của bạn đến vị trí tee.

Chơi giải đấu ảo

Trước khi bạn có thể tham gia một giải đấu ảo, bạn phải kết nối với ứng dụng Golf Garmin (*Kết nối điện thoại thông minh, trang 1*). Trước khi vị trí của bạn có thể được đăng trên bảng xếp hạng giải đấu ảo, bạn phải cài đặt quyền riêng tư của mình trong ứng dụng để chia sẻ bảng điểm của mình.

Hàng tuần bạn có thể thi đấu trong giải đấu ảo với các tay golf khác trên khắp thế giới ở các sân khác nhau. Bạn có thể chơi trong mỗi giải đấu hàng tuần bao nhiêu lần tùy ý. Tất cả điểm số sẽ được đăng trên bảng

xếp hạng.

1 Từ màn hình chính, chọn **Vòng ảo > Giải đấu**.

Sân được chọn cho giải đấu hàng tuần bởi số lần tải ứng dụng Garmin Golf.

2 Thực hiện cú đánh.

Thiết bị hiển thị khoảng cách cú đánh của bạn, vị trí bạn ở trên sân và khoảng cách còn lại của bạn để tới đờ quả.

Tìm sân

Bạn có thể sử dụng thiết bị để định vị sân golf lân cận hoặc ở một thành phố cụ thể. Bạn cũng có thể định vị sân golf theo tên.

1 Chọn > **Xem thử**.

2 Chọn một tùy chọn:

- Chọn **Tìm kiếm gần bạn** để tìm sân gần với vị trí hiện tại của bạn.
- Chọn **Đánh vần thành phố** để tìm sân ở một thành phố cụ thể.
- Chọn **Đánh vần sân** để tìm sân theo tên.

Giới thiệu tính năng xem trước sân

Khi bạn tìm sân, thiết bị cung cấp tổng quan về sân đã chọn theo từng lỗ. Bạn có thể xem cận cảnh đờ quả (*Xem đờ quả, trang 3*) hoặc đo khoảng cách (*Đo khoảng cách với tính năng Chạm mục tiêu, trang 3*).

TruSwing

Tính năng TruSwing cho phép xem số liệu về bơi lội được ghi lại từ thiết bị TruSwing. Truy cập www.garmin.com.vn/golf để mua thiết bị TruSwing.

Hệ đo lường TruSwing

Bạn có thể xem hệ đo lường xoay người đánh bóng trên thiết bị Approach trong tài khoản Garmin Connect. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng thiết bị TruSwing.

Ghi lại và xem hệ đo lường TruSwing trên thiết bị Approach của bạn

Trước khi bạn có thể xem hệ đo lường TruSwing trên thiết bị Approach G80 của mình, có thể bạn cần cập nhật phần mềm (*Cập nhật sản phẩm, trang 1*).

1 Xác định xem thiết bị TruSwing của bạn đã được gắn chắc chắn vào gậy hay chưa.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn thiết bị TruSwing của bạn để biết thêm thông tin.

2 Bật thiết bị TruSwing của bạn.

3 Trên thiết bị Approach G80, chọn **TruSwing**.

Thiết bị Approach G80 kết nối với thiết bị TruSwing.

4 Chọn gậy.

5 Đánh một cú đánh.

Thiết bị Approach G80 của bạn hiển thị các phép đo xoay người sau mỗi lần xoay người.
Chọn ◀ hoặc ▶ để cuộn qua các số liệu xoay được ghi lại.

Thay gậy

- 1 Từ màn hình TruSwing, chọn  > **Thay đổi câu lạc bộ**.
- 2 Chọn gậy.

Thay đổi sự thuận tay

- 1 Từ màn hình TruSwing, chọn  > **Sự thuận tay**.
- 2 Chọn một tùy chọn.

Ngắt kết nối thiết bị TruSwing của bạn

Từ màn hình TruSwing, chọn .

Tùy chỉnh thiết bị

Thiết lập

Chọn  > **Thiết lập** để tùy chỉnh thiết lập và tính năng thiết bị.

Ghi điểm: Cài đặt phương pháp ghi điểm (*Thiết lập phương pháp ghi điểm, trang 4*), kích hoạt ghi điểm chấp (*Kích hoạt tính năng ghi điểm chấp, trang 5*), và kích hoạt theo dõi số liệu thống kê (*Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê, trang 5*).

Khoảng cách cú đánh Driver: Đặt khoảng cách trung bình bóng di chuyển theo cú đánh driver. Khoảng cách này xuất hiện dưới dạng vòng cung trên màn hình xem lỗ khi bạn ở vị trí tee box.

Bluetooth: Kích hoạt công nghệ Bluetooth và đặt các tùy chọn thông báo (*Kích hoạt tính năng theo dõi thống kê, trang 5*).

Hiển thị: Đặt thời gian chờ đèn nền và độ sáng màn hình.

Đơn vị khoảng cách: Đặt đơn vị đo khoảng cách.

Giới tính: Đặt giới tính người dùng. Chức năng này được sử dụng để xếp hạng sân chia theo giới tính cụ thể để chọn tee khi tính điểm chấp và giá trị par theo giới tính (nếu có).

Hiệu chuẩn: Cho phép hiệu chuẩn thủ công cảm biến la bàn (*Hiệu chuẩn la bàn, trang 9*).

Đặt lại cài đặt và dữ liệu: Xóa tất cả dữ liệu người dùng đã lưu và đặt lại tất cả cài đặt trên thiết bị (*Đặt lại dữ liệu và thiết lập, trang 9*).

Ngôn ngữ: Đặt ngôn ngữ văn bản trên thiết bị.

LƯU Ý: Thay đổi ngôn ngữ văn bản không làm thay đổi ngôn ngữ dữ liệu do người dùng nhập hoặc dữ liệu bản đồ.

Giới thiệu: Hiển thị thông tin thiết bị, chẳng hạn như ID đơn vị, phiên bản phần mềm, nhãn điện tử, thông tin quy định và thỏa thuận cấp phép (*Xem Thông tin*

Quy định và Tuân thủ nhãn điện tử, trang 9).

Hiển thị hoặc ẩn thông báo trên điện thoại

LƯU Ý: Các thông báo trên điện thoại yêu cầu thiết bị iOS tương thích.

Khi điện thoại của bạn nhận tin nhắn, điện thoại gửi các thông báo tới thiết bị của bạn.

- 1 Chọn  > **Thiết lập** > **Bluetooth** > **Thông báo**.
- 2 Chọn một tùy chọn.

Hiệu chuẩn la bàn

LƯU Ý: Bạn phải hiệu chuẩn la bàn điện tử ngoài trời. Không đứng gần các vật làm ảnh hưởng đến từ trường như ô tô, các công trình hoặc đường điện trên cao.

Thiết bị của bạn đã được hiệu chuẩn tại nhà máy, và thiết bị sử dụng tính năng hiệu chuẩn tự động theo mặc định. Nếu tính năng PinPointer không hoạt động chính xác, ví dụ, sau khi di chuyển quãng đường dài hoặc sau khi thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt, bạn có thể hiệu chuẩn thủ công la bàn.

- 1 Chọn  > **Thiết lập** > **Hiệu chỉnh**.
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Đặt lại dữ liệu và thiết lập

Bạn có thể xóa tất cả dữ liệu người dùng đã lưu và đặt lại tất cả cài đặt trên thiết bị về giá trị mặc định của nhà sản xuất.

Chọn  > **Thiết lập** > **Đặt lại dữ liệu và thiết lập**.

Hoạt động này sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm các gậy đã tùy chỉnh và bất kỳ bảng điểm nào khỏi thiết bị.

Xem Thông tin Quy định và Tuân thủ nhãn điện tử

Nhãn của thiết bị này được cung cấp bằng hệ thống điện tử. Nhãn điện tử có thể cung cấp thông tin về quy định, chẳng hạn như mã số nhận dạng do FCC cấp hoặc các dấu hiệu tuân thủ trong khu vực, cũng như thông tin về sản phẩm và giấy phép sử dụng.

- 1 Chọn .
- 2 Chọn **Thiết lập**.
- 3 Chọn **Giới thiệu**.

Phụ lục

Sử dụng khe cắm thẻ

Bạn có thể sử dụng khe cắm thẻ để gắn thiết bị vào để gắn phụ kiện.

- 1 Trượt đáy thiết bị vào khe cắm thẻ đến khi có tiếng kêu tách.



- Để tháo thiết bị, trượt thiết bị ra khỏi khe cắm thẻ.

Lắp đế gắn xe đẩy

Để thu nhận GPS tốt nhất, định vị để gắn đế phía trước thiết bị hướng lên trời. Bạn có thể lắp đặt đế gắn vào bất kỳ thanh nào có chiều dài khoảng 19mm đến 38mm (0,75 in. đến 1,5 in.).

- Chọn một vị trí an toàn để gắn thiết bị nơi không ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của phương tiện.
- Đặt vòng đệm cao su ① vào mặt sau của đế gắn.

Căn chỉnh các mẫu cao su khớp với mặt sau của đế gắn để nó nằm cố định tại vị trí.



- Đặt đế gắn lên thanh.
- Buộc đế gắn chắc chắn bằng cách sử dụng hai sợi dây ②.
- Căn chỉnh các mẫu ở phía sau thiết bị khớp với các rãnh trên đế gắn ③.
- Ấn nhẹ và xoay thiết bị theo chiều kim đồng hồ đến khi nó cố định tại vị trí.



Thay thế vòng chữ O

Thay thế đai (vòng hình chữ O) để treo.

LƯU Ý: Chỉ dùng đai làm từ cao su EPDM. Tham khảo tại trang Garmin.com.vn/buy hoặc liên hệ với đại lý Garmin của bạn.


Buộc bằng dây Carabiner

Bạn có thể sử dụng dây buộc carabiner để buộc thiết bị vào túi hoặc vòng đai.

- Xâu đầu vải ① của dây buộc qua các khe ở mặt sau của kẹp hoặc khe cắm thẻ.



- Xâu đầu vải của dây buộc qua vòng nhựa ② ở đầu bên kia của dây buộc.
- Luồn dây buộc carabiner ③ qua vòng vải ở đầu dây buộc.

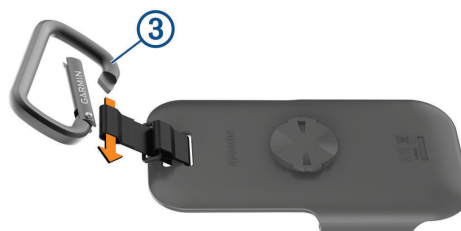

Sử dụng kẹp

Bạn có thể sử dụng kẹp để gắn thiết bị vào dây lưng, túi quần hoặc túi xách. Truy cập www.garmin.com/golf để mua các phụ kiện cho thiết bị của bạn.

- Trượt đáy thiết bị vào kẹp đến khi có tiếng kêu tách.



2 Để tháo thiết bị, trượt thiết bị ra khỏi kẹp.

Bảo dưỡng thiết bị

CHÚ Ý

Không để thiết bị ở nơi tiếp xúc lâu với nhiệt độ khắc nghiệt do có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Tuyệt đối không sử dụng vật cứng hoặc sắc nhọn để chạm vào màn hình cảm ứng, nếu không có thể gây hư hỏng màn hình.

Tránh các chất làm sạch hoá học, dung môi và chất đuổi côn trùng mà có thể làm tổn hại cho các thành phần chất dẻo và sản phẩm hoàn thiện.

Đóng chặt nắp bảo vệ để tránh làm hỏng cổng USB.

Vệ sinh màn hình cảm ứng

- 1 Sử dụng vải mềm, sạch, không có xơ cứng.
- 2 Nếu cần, làm ẩm nhẹ miếng vải bằng nước.
- 3 Nếu sử dụng miếng vải ẩm, tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- 4 Nhẹ nhàng lau màn hình bằng vải.

Làm sạch thiết bị

- 1 Lau sạch thiết bị bằng vải thấm dung dịch tẩy nhẹ.
- 2 Lau sạch khi thiết bị khô.

Sau khi làm sạch, cho phép làm khô thiết bị một cách hoàn toàn

Sử dụng đèn màn hình

- Chạm vào màn hình cảm ứng để bật đèn nền bất kỳ lúc nào.

LƯU Ý: Các cảnh báo và tin nhắn cũng kích hoạt đèn nền.

- Thay đổi thời gian chờ đèn nền và độ sáng (*Thiết lập, trang 1*).

Thông số kỹ thuật

CHÚ Ý

Giá trị tiêu biểu được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm của Garmin. Thời lượng pin thực tế phụ thuộc vào các tính năng được bật trên thiết bị và các yếu tố môi trường, như theo dõi hoạt động, nhịp tim dựa trên cổ tay, tần số thông báo trên điện thoại thông minh, trạng thái GPS, cảm biến bên trong và cảm biến được kết nối.

Loại pin	Pin Li-ion tích hợp, có thể sạc
Tuổi thọ pin	Lên đến 15 giờ
Khoảng nhiệt độ hoạt động	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
Khoảng nhiệt độ sạc	7° ~ 43°C (45° ~ 109°F)
Tần số/giao thức không dây	2.4 GHz @ 1.91 mW 24 GHz @ 4.47 mW
Chỉ số chống nước	IEC 60529 IPX7*

*Thiết bị có khả năng tiếp xúc trực tiếp với nước ở độ sâu 1m trong tối đa 30 phút. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Garmin.com.vn/legal/waterrating.

Tiết kiệm năng lượng khi đang sạc thiết bị

Bạn có thể tắt các tính năng trên thiết bị khi đang sạc.

- 1 Kết nối thiết bị của bạn với nguồn điện bên ngoài.
- 2 Giữ nút nguồn đến khi màn hình tắt.
Thiết bị ở chế độ đang sạc pin, lượng pin yếu.
- 3 Sạc thiết bị đầy đủ.

support.Garmin.com/vi-VN



November 2021
190-02353-2G_0B