

SAMSUNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Samsung.

Để nhận được dịch vụ hoàn hảo hơn, xin vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại www.samsung.com/

Model _____ Seri _____

Các số liệu và hình minh họa trong Sách hướng dẫn sử dụng này chỉ được cung cấp để tham khảo và có thể khác với hình thức sản phẩm thực tế.

Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Liên hệ với SAMSUNG

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến các sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung

Quốc Gia	Trung tâm chăm sóc khách hàng		Trang web
VIETNAM	1800 588 889		www.samsung.com/vn/support

Cảnh báo an toàn quan trọng

Sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng khi TV bị ngã do nếu nó không được lắp đặt chắc chắn. Để tránh rủi ro gây chấn thương với người đặc biệt là trẻ nhỏ, bạn nên thực hiện các khuyến cáo như bên dưới:

- Cần lưu ý khi đặt TV ở những vị trí như mặt phẳng, cabin, bàn hay những bề mặt khác:
 - Vị trí lắp đặt phải phù hợp với tiêu chuẩn khuyến cáo của Samsung hoặc được bán cùng sản phẩm.
 - Vị trí lắp phải an toàn, hạn chế việc va chạm.
 - Đảm bảo không gian của bàn lắp máy phải lớn hơn kích thước của chân máy TV.
 - Vị trí lắp máy phải đủ cứng để có thể nâng đỡ khối lượng và kích thước của TV.
- Nên lắp TV gần sát với tường để tránh việc ngã đổ khi va chạm.
- Chỉ nên treo quyền lắp đặt TV cho nhân viên kỹ thuật Samsung.
- Đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn của Samsung khi lắp giá treo tường.
- Nên lắp TV thật sâu hơn bề mặt của tủ, kệ... để tránh bị va đập.
- Đảm bảo không treo TV trên các cạnh của tủ, kệ, bề mặt...
- Không treo bất cứ vật gì trên TV.
- Khi lắp TV trên các bề mặt, tủ kệ có chiều cao vượt quá một mét, bạn cần sử dụng các thiết bị hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho việc treo TV nhằm hình phẳng như giá đỡ vững chắc, dây đai an toàn, và những vật kết nối.
- Không đặt vật gì chen vào khoảng trống giữa TV và kệ tủ.
- Nếu tủ kệ, bề mặt mà bạn lắp TV phía dưới có nhiều ngăn, hộc tủ thì bạn nên tạo các chốt chống mở ngăn, hộc tủ này để ngăn ngừa trường hợp trẻ nhỏ leo trèo làm đổ TV.
- Hạn chế các loại vật nuôi đến gần TV.
- Giáo dục trẻ nhỏ hiểu rõ về sự nguy hiểm nếu chẳng may TV ngã đổ nếu như hành động sơ ý do chúng leo trèo gây ra. Nếu không có những biện pháp phòng ngừa an toàn có thể gây ra hư hỏng hoặc chấn thương nghiêm trọng nếu TV rơi xuống.



© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.



Hoạt động

- Sản phẩm TV này sử dụng pin. Trong công đồng của bạn, có thể có các quy định về môi trường yêu cầu bạn vứt bỏ những loại pin này đúng cách. Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin về xử lý hoặc tái chế.
- Cắt giữ các phụ kiện (pin, v.v.) ở nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em.
- Không làm rơi hoặc va đập sản phẩm. Nếu sản phẩm bị hỏng, hãy rút dây nguồn và liên hệ với trung tâm bảo hành của Samsung.
- Không bỏ pin vào trong lửa.
- Không làm ngắn mạch, tháo rời hoặc làm pin quá nóng.
- Chú ý** : Có nguy cơ cháy nổ nếu bạn thay pin được sử dụng trong điều khiển từ xa với loại pin không đúng. Thay thế chỉ với cùng loại hoặc tương đương.
- CẢNH BÁO - ĐỂ NGĂN CHẶN LỬA CHÁY, HÃY GIỮ NGUYÊN VÀ CÁC MẶT HÀNG KHÁC CÒ LỬA TRÁNH XA SẢN PHẨM NÀY MỌI LÚC.



Bảo dưỡng TV

- Để vệ sinh thiết bị này, hãy rút dây nguồn khỏi ổ cắm trên tường và lau sản phẩm bằng vải mềm và khô. Không sử dụng bất kỳ hóa chất nào như sáp, benzen, cồn, chất pha loãng, chất diệt côn trùng, chất làm sạch trên không, chất bôi trơn hoặc chất tẩy rửa. Những hóa chất này có thể làm hỏng hình thức của TV hoặc xóa hình in trên sản phẩm.
- Bên ngoài và màn hình của TV có thể bị trầy xước trong quá trình lau chùi. Nhờ lau cẩn thận bên ngoài và màn hình bằng khăn mềm để tránh trầy xước.
- Không phun nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên TV. Bất kỳ chất lỏng nào đi vào sản phẩm có thể gây ra hỏng hóc, hỏa hoạn hoặc điện giật

Trước khi đọc hướng dẫn sử dụng này

TV này đi kèm với Sách hướng dẫn sử dụng này và Sách hướng dẫn điện tử được nhúng trong TV ( >  **Cài đặt > Mở e-Manual**). Trên trang web (www.samsung.com), bạn có thể tải về các sách hướng dẫn và xem nội dung của nó trên PC hoặc thiết bị di động của mình.

Cảnh báo! Hướng dẫn An toàn Quan trọng

Vui lòng đọc Hướng dẫn An toàn trước khi sử dụng TV của bạn. Tham khảo bảng bên dưới để biết giải thích về các ký hiệu có thể có trên sản phẩm Samsung của bạn.

CẢNH BÁO	
CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐƯỢC MỞ RA	
CẢNH BÁO : ĐỂ GIẢM NGUY CƠ SỐC ĐIỆN, ĐỪNG BỎ LỠ (HOẶC LẠI). KHÔNG CỎ BỘ PHẬN PHỤC VỤ NGƯỜI DÙNG BÊN TRONG. THAM KHẢO TẤT CẢ PHỤC VỤ CHO NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ.	
	Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên trong. Tiếp xúc với bất kỳ chi tiết nào bên trong sản phẩm này đều rất nguy hiểm.
	Biểu tượng này báo cho bạn thông tin quan trọng liên quan tới vận hành và bảo dưỡng kèm theo sản phẩm này.
	Sản phẩm loại 2 pin: Biểu tượng này chỉ ra rằng không yêu cầu kết nối an toàn đến dây nối tiếp đất. Nếu như sản phẩm không có biểu tượng này thì sản phẩm này phải được nối tiếp đất.
	Điện áp AC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định mức được đánh dấu là điện áp AC.
	Điện áp DC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định mức được đánh dấu là điện áp DC.
	Lưu ý, tham khảo Hướng dẫn sử dụng: Biểu tượng này sẽ hướng dẫn người sử dụng tham khảo số tay Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin liên quan đến an toàn.

NGUỒN ĐIỆN

- Không được sử dụng quá tải ổ cắm điện, ổ cắm nối dài hay bộ chuyển đổi, việc này có thể khiến bị chập điện hoặc cháy nổ. Tham khảo phần thông số kỹ thuật nguồn của sách hướng dẫn và / hoặc nhãn nguồn điện trên sản phẩm để biết thông tin về điện áp và cường độ dòng điện.

- Các dây cung cấp điện phải được đặt sao cho chúng không có khả năng bị các vật dụng đặt trên hoặc để lên chúng đè lên hoặc chèn ép. Đặc biệt chú ý đến các dây ở đầu phích cắm, ở ổ cắm trên tường và tại điểm chúng thoát ra khỏi thiết bị.

- Không bao giờ chen bắt cứ thứ gì bằng kim loại vào các bộ phận hở của thiết bị TV này. Điều này có thể gây ra điện giật.
- Để tránh bị điện giật, không được chạm vào bên trong của thiết bị TV này. Chỉ kỹ thuật viên có trình độ mới được mở thiết bị này.
- Đảm bảo cảm dây nguồn cho đến khi nó được đặt chắc chắn. Khi rút dây nguồn khỏi ổ cắm trên tường, hãy luôn kéo phích cắm của dây nguồn. Không bao giờ rút phích cắm của nó bằng cách kéo dây nguồn. Không chạm vào dây điện bằng tay ướt.

- Nếu thiết bị TV này không hoạt động bình thường - đặc biệt, nếu có bất kỳ âm thanh hoặc mùi bất thường nào phát ra - hãy rút phích cắm của thiết bị ngay lập tức và liên hệ với đại lý uy quyền hoặc trung tâm bảo hành của Samsung.
- Để bảo vệ thiết bị này khỏi bão sét, hoặc để thiết bị không được giám sát và không sử dụng trong thời gian dài (đặc biệt là khi trẻ em, người già hoặc người khuyết tật ở một mình), hãy nối rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ cắm trên tường và ngắt kết nối ăng-ten hoặc hệ thống cáp. - Bụi tích tụ có thể gây ra điện giật, rò rỉ điện hoặc hỏa hoạn bằng cách làm cho dây điện sinh ra tia lửa và nhiệt hoặc làm cách điện kém đi.

- Chỉ sử dụng phích cắm được nối đất đúng cách và ổ cắm trên tường - Tiếp đất không phù hợp có thể gây điện giật hoặc hư hỏng thiết bị. (Chỉ thiết bị loại 1)

- Để tắt hoàn toàn thiết bị TV này, hãy ngắt kết nối thiết bị này khỏi ổ cắm trên tường. Để đảm bảo bạn có thể rút phích cắm của thiết bị TV này nhanh chóng nếu cần, hãy đảm bảo rằng ổ cắm trên tường và phích cắm điện có thể tiếp cận dễ dàng.

Cài đặt

- Không đặt thiết bị TV này gần hoặc trên bộ tản nhiệt hoặc thanh ghi nhiệt hoặc nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.Không đặt các bình (lọ, v.v.) có chứa nước lên thiết bị TV này, vì điều này có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Không để thiết bị TV này tiếp xúc với mùi hoặc hơi ẩm.
- Hãy nhớ liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền của Samsung để biết thông tin nếu bạn định lắp đặt TV của mình ở vị trí có nhiều bụi, nhiệt độ cao hoặc thấp, độ ẩm cao, chất hóa học hoặc nơi hoạt động 24 giờ một ngày chẳng hạn như trong sân bay , ga xe lửa, v.v. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng cho TV của bạn
- Không để thiết bị TV này tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc bắn tung tóe.

Gắn TV lên tường

-  Nếu bạn gắn TV này lên tường, hãy tuân theo các hướng dẫn một cách chính xác như nhà sản xuất đề ra. Nếu không được gắn đúng cách, TV có thể bị trượt hoặc rơi, gây ra tổn thương nghiêm trọng cho trẻ nhỏ hoặc người lớn và hư hỏng nghiêm trọng cho TV.

- Samsung Electronics không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với sản phẩm hoặc thương tích cho bạn hoặc người khác nếu bạn tự ý lắp giá treo tường.
- Samsung không chịu trách nhiệm về thiệt hại sản phẩm hoặc thương tích cá nhân khi sử dụng giá treo tường không theo VESA hoặc không được chỉ định hoặc khi người tiêu dùng không tuân theo hướng dẫn lắp đặt sản phẩm.
- Bạn có thể lắp đặt bộ treo tường lên bề tường vững chắc vuông góc với sàn. Trước khi gắn bộ treo tường lên bề mặt nào ngoài trổ tường cao, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn treo TV lên trần nhà hoặc tường nghiêng, TV có thể sẽ bị rơi dẫn đến chấn thương.
- Khi lắp đặt bộ giá treo tường, chúng tôi khuyến bạn nên vận chuyển tất cả bốn vít VESA.

- Nếu bạn muốn lắp đặt bộ giá đỡ vào tường chỉ dùng 2 ốc vít trên đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng bộ giá đỡ Samsung hỗ trợ loại này. (Bạn có thể không mua được loại giá đỡ này tùy thuộc vào khu vực địa lý).

- Kích thước tiêu chuẩn cho bộ giá treo tường được hiển thị trong bảng trên Hướng dẫn Cài đặt Nhanh.

-  Không lắp bộ giá treo tường khi TV đang bật. Điều này có thể dẫn đến thương tích cá nhân do điện giật.

- Không sử dụng các đinh vít dài hơn kích thước tiêu chuẩn hoặc không tuân thủ các tiêu chuẩn vít. Vít quá dài có thể tác động đến các bộ phận bên trong TV

- Đối với loại tường không tuân thủ thông số kỹ thuật của vít tiêu chuẩn VESA, chiều dài của vít có thể khác nhau tùy thuộc vào từng tường kết.
- Không vận các vít quá dài điều này có thể làm hỏng sản phẩm hoặc làm sản phẩm bị rơi, dẫn đến thương tích cá nhân. Samsung không chịu trách nhiệm cho các loại tai nạn này.
- Luôn phải có hai người gắn TV lên tường.
 - TV từ 82 inch trở lên phải có 4 người gắn TV lên tường.

Tạo thông gió thích hợp cho TV

Khi bạn lắp đặt TV, hãy duy trì khoảng cách ít nhất 10 cm giữa TV và các đồ vật khác (tường, mặt tủ, v.v.) để đảm bảo thông gió thích hợp. Nếu không duy trì hệ thống thông gió thích hợp có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc sự cố với sản phẩm do nhiệt độ bên trong tăng lên.

- Khi lắp đặt TV của bạn lên tường hoặc mặt phẳng, chúng tôi khuyến bạn chỉ sử dụng các phụ kiện được cung cấp bởi hãng Điện tử Samsung. Sử dụng các phụ kiện được cung cấp bởi nhà sản xuất khác có thể gây ra những khó khăn lắp đặt hoặc thương tích khi rơi vỡ.

Đề phòng an toàn

-  **Chú ý**: Kéo, đẩy hoặc leo trèo lên TV có thể gây ra rơi vỡ. Đặc biệt, đảm bảo trẻ em không trèo, đu bám TV, hành động này có thể gây lật TV, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Thực hiện theo các biện pháp an toàn kèm theo đối với TV của bạn. Với yêu cầu an toàn cao hơn, bạn có thể mua và cài đặt thêm các thiết bị chống rơi như mô tả dưới đây.

-  **Cảnh Báo**: Không bao giờ được đặt một chiếc TV ở một vị trí không ổn định, có thể rơi gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Nhiều tổn thương, đặc biệt cho trẻ em, có thể tránh được bằng cách phòng ngừa sau đây:

- Luôn sử dụng tủ hoặc giá đỡ hoặc các phương pháp lắp đặt do Samsung khuyến nghị.
- Luôn sử dụng đồ nội thất có thể nâng đỡ TV một cách an toàn

- Luôn đảm bảo TV không nhỏ ra khỏi mép của đồ nội thất hỗ trợ.
- Luôn giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm khi trèo lên đồ đạc để lấy ti vi hoặc bất điều khiển của nó.
- Luôn định tuyến dây và cáp kết nối với TV của bạn để chúng không thể bị vấp, bị kéo hoặc bị nắm.

- Không bao giờ đặt tivi ở vị trí không ổn định.
- Không bao giờ đặt tivi trên đồ nội thất cao (ví dụ, tủ hoặc tủ sách) mà không có định cả đồ nội thất và tivi vào một giá đỡ thích hợp.



- Không đặt TV lên khăn trải bàn hoặc các vật liệu khác có thể đặt giữa TV và đồ nội thất.

- Không đặt các vật càm đồ trẻ em treo lên, chẳng hạn như đồ chơi và điều khiển từ xa lên đầu TV hoặc đồ nội thất nơi đặt TV.

Nếu bạn di dời TV để lắp đặt ở 1 vị trí khác thì bạn cũng phải tuân thủ các biện pháp an toàn trên.

- Khi bạn phải di chuyển hoặc nhấc TV để thay thế hoặc vệ sinh, hãy đảm bảo không kéo chân để ra.

Ngăn ngừa rơi TV

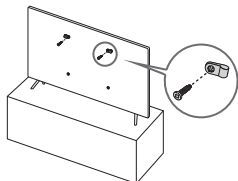

- Sử dụng các ốc vít thích hợp, chắc chắn vào tường, đảm bảo rằng các đinh vít được gắn chặt vào tường.
 - Bạn có thể sử dụng các vật liệu bổ sung như đinh móc, tùy thuộc vào loại tường.
- Sử dụng các ốc vít cùng kích cỡ với bộ khung TV
 - Đối với các thông số kỹ thuật vít, tham khảo “Chuẩn Vít” ở bảng trước.
 - Đặt TV gắn tường để nó không bị lật ra sau - Kết nối khung cố định vào tường bằng đồ cao hoặc thấp hơn khung cố định với TV.
- Kết nối các giá đỡ cố định với TV và các giá đỡ cố định vào tường bằng một sợi dây bền, chịu lực, sau đó buộc chặt
 - Đặt TV gắn tường để nó không bị lật ra sau - Kết nối khung cố định vào tường bằng đồ cao hoặc thấp hơn khung cố định với TV.

Cảm biến Eco (ánh sáng) và độ sáng màn hình

Cảm biến Eco tự động điều chỉnh độ sáng của TV. Tình năng này tự động đo ánh sáng trong phòng và điều chỉnh độ sáng của TV để giảm bớt điện năng tiêu thụ. Nếu bạn muốn tắt, chuyển đến  >  Cài đặt > Tổng quát > Giải pháp tiết kiệm > Nhận diện ánh sáng môi trường xung quanh.

- Cảm biến Eco nằm ở mặt dưới của TV. Không chặn cảm biến bằng bất cứ vật gì, nếu không độ sáng của màn hình bị giảm.

Nếu không áp dụng được mẹo khác phục sự cố nào, vui lòng truy cập "www. Samsung.com" và nhấp vào Hỗ trợ hoặc liên hệ với trung tâm bảo hành của Samsung.

- Bảng điều khiển LED TFT này được tạo thành từ các điểm ảnh phụ đòi hỏi công nghệ phức tạp để sản xuất. Tuy nhiên, có thể có một vài pixel sáng hoặc tối trên màn hình. Các pixel này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm.

- Để giữ cho TV của bạn ở tình trạng tối ưu, hãy nâng cấp lên phần mềm mới nhất. Sử dụng chức năng Cập nhật ngay hoặc Tự động cập nhật trên menu của TV ( >  Cài đặt > Hỗ trợ > Cập nhật phần mềm > Cập nhật ngay hoặc Tự động cập nhật).

Không bật được TV.

- Hãy chắc rằng dây điện nguồn AC được cắm chặt vào ổ điện trên tường và vào TV.
- Đảm bảo ổ cắm điện trên tường hoạt động và đèn báo nguồn điện trên TV sáng và có màu đỏ.
- Thử nhấn nút điều khiển TV ở cuối TV để đảm bảo rằng ván để không phải do điều khiển từ xa. Nếu TV bật, hãy tham khảo “Điều khiển từ xa không hoạt động”.

Điều khiển từ xa không hoạt động.

- Kiểm tra xem đèn báo nguồn trên TV có nhấp nháy khi bạn nhấn nút On (Bật) trên điều khiển từ xa. Nếu không, thay pin điều khiển từ xa.
- Đảm bảo pin được lắp đặt đúng hướng cực (+/-).
- Nên sử dụng pin kiềm để có tuổi thọ pin lâu hơn.
- Thử hướng điều khiển từ xa trực tiếp vào TV từ khoảng cách 1,5–1,8 m.
- Nếu TV của bạn có Điều khiển từ xa thông minh của Samsung(Điều khiển từ xa Bluetooth), hãy đảm bảo đã ghép nối điều khiển từ xa với TV.


02 Thiết lập ban đầu

Khi bạn bật TV lần đầu tiên, TV sẽ ngay lập tức bắt đầu **Cài đặt ban đầu**. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và định cấu hình các cài đặt cơ bản của TV cho phù hợp với môi trường xem của bạn.

Sử dụng Nút nhấn điều khiển TV


Bạn có thể bật TV bằng nút Bộ điều khiển TV ở cuối TV, sau đó sử dụng menu Điều khiển. Menu Điều khiển xuất hiện khi nhấn nút Bộ điều khiển TV trong khi TV đang Bật.

- Nút nhấn điều khiển TV có thể mở nếu màng bảo vệ trên logo SAMSUNG hoặc mặt dưới của TV không được tháo rời. Vui lòng loại bỏ màng bảo vệ.

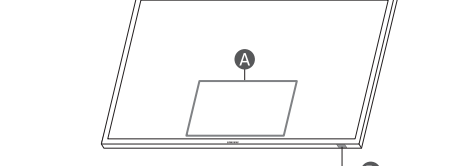

- A** Bảng điều khiển TV
- B**Nút điều khiển TV/ Cảm biến điều khiển từ xa

Kết nối với đầu cắm ăng-ten

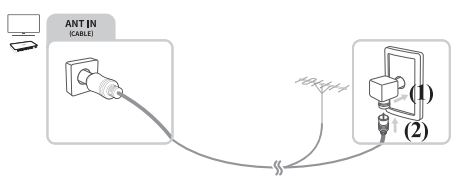

Kết nối bộ tiếp hợp ăng-ten được cung cấp đến một thiết bị đầu cuối của ăng-ten trên tường, sau đó kết nối cáp ăng-ten đã được kết nối với ANT IN (CABLE) trên TV tới bộ tiếp hợp ăng-ten. Bộ tiếp hợp ăng-ten đã được kết nối ngăn chặn việc quá tải có thể xảy ra do sự chênh lệch tiềm tàng giữa thiết bị đầu cuối của ăng-ten trên tường và cáp ăng-ten, do đó có thể ngăn chặn việc sản phẩm bị hư hỏng hoặc gây hỏa hoạn.

- Hãy chắc chắn sử dụng bộ tiếp hợp ăng-ten được cung cấp.
- Phương pháp kết nối bộ tiếp hợp ăng-ten có thể khác nhau tùy theo kiểu máy và khu vực địa lý của bạn.
- Nếu bạn sử dụng bộ tiếp hợp ăng-ten mà ở đó tín hiệu ăng-ten yếu, màn hình có thể bị mờ.

Giảm công suất tiêu thụ

Khi TV tắt sẽ chuyển qua ở chế độ chờ. Ở chế độ chờ TV sẽ tiếp tục tiêu hao một ít năng lượng. Do đó để giảm công suất tiêu thụ hãy rút điện khi không sử dụng TV trong thời gian dài.


Giấy phép

Dolby Audio



Thiết ngữ HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Giao diện đa phương tiện độ nét cao) và Logo HDMI là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Thông tin về các nút nhấn trên điều khiển tivi

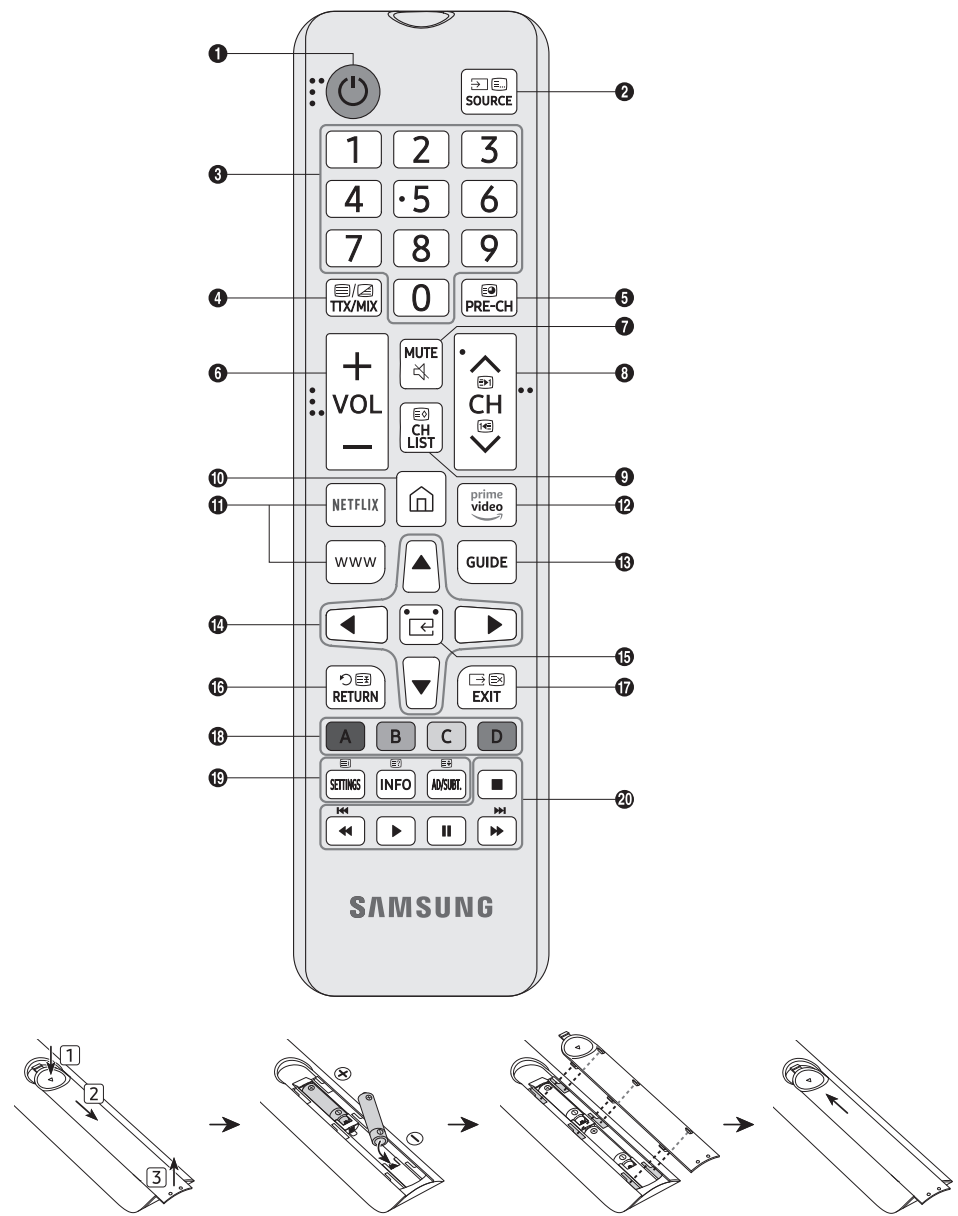

Nút nhấn	Mô tả
❶	❶ (Nguồn) Bật và tắt ti vi.
❷	Hiển thị và chọn các nguồn video có sẵn.
❸	Cho phép truy cập trực tiếp vào các kênh.
❹	Lần lượt chọn chế độ Teletext, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.
❺	Quay lại kênh trước đó.
❻	Điều chỉnh âm lượng.
❼	Bật / tắt âm thanh.
❽	Thay đổi kênh hiện tại.
❾	Khởi chạy Danh sách kênh.
❿	Khởi chạy Màn hình chính.
⓫, ⓬	Nhấn từng nút để chạy chức năng của nó. (Các nút này có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực địa lý.)
⓭	Hiển thị màn hình Hướng dẫn. (Chức năng này có thể không khả dụng ở các khu vực địa lý cụ thể.)
⓮	Di chuyển con trỏ, chọn các mục menu trên màn hình và thay đổi các giá trị được hiển thị trên menu của TV.
⓯	⓯ (Chọn) Chọn hoặc chạy một nguồn kết nối.
⓰	Quay lại menu hoặc kênh trước đó.
⓱	Thoát khỏi menu.
⓲	Sử dụng các nút này theo hướng dẫn trên màn hình TV.
⓳	SETTINGS Hiển thị menu chỉnh trên màn hình.
	INFO Hiển thị thông tin về chương trình hoặc nội dung hiện tại.
	AD/SUBT. Hiển thị các phím tắt trợ năng.
⓴	Sử dụng các nút này với các tính năng cụ thể. Sử dụng các nút này theo hướng dẫn trên màn hình TV.

- Hình ảnh, nút và chức năng của điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.
- Điều khiển từ xa này có các điểm chữ nổi trên các nút Nguồn, Kênh, Âm lượng và Chọn và có thể được sử dụng bởi người khiếm thị.
- Nếu bạn sử dụng điều khiển từ xa đi kèm với TV để điều khiển TV khác, một số chức năng có thể không hoạt động bình thường.

SAMSUNG

THÔNG TIN BẢO HÀNH

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi)

1800 588 889

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành dựa vào tín nhấn kích hoạt bảo hành điện tử.
- Nếu không có tín nhấn kích hoạt bảo hành điện tử, sẽ áp dụng thời gian bảo hành cho sản phẩm theo Chính sách Bảo hành hiển thị trên website theo đường dẫn: www.samsung.com/vn/support/warranty
- Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn máy để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
- Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
- Sản phẩm được sản xuất bởi Samsung và được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam; hoặc sản phẩm được bảo hành toàn cầu sẽ được bảo hành tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do Samsung HCMC CE COMPLEX ủy quyền .

B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH:

- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm bị hư hỏng do hao mòn thông thường, gặp tai nạn, bị sử dụng sai cách, không được vệ sinh đúng cách (bao gồm phần bên ngoài, bên trong, các loại bộ lọc vệ sinh), không được bảo dưỡng và thực hiện dịch vụ đúng cách, bị côn trùng, sâu bọ bao gồm nhưng không giới hạn động vật chui vào, lắp đặt không đủ hoặc sai, vận hành sai, sử dụng quá nhiều, sử dụng sai mục đích thiết kế, sử dụng pin lỗi hay pin đã rò rỉ, sai điện áp, hư hỏng do ngoại lực tác động.
- Sản phẩm đã được sử dụng với mục đích thương mại hay mục đích khác không phải tiêu dùng thông thường (ngoại trừ các sản phẩm được Samsung chỉ định dùng với mục đích thương mại).
- Sản phẩm không được bảo hành tại Việt Nam, trừ các sản phẩm được bảo hành toàn cầu theo Chính sách Bảo hành Samsung.
- Thiên tai hay Sự kiện Bất Khả Kháng, bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn hay hư hỏng do chất lỏng.
- Không bảo hành phụ tùng kèm theo như dây cáp, đầu nối tín hiệu, thẻ nhớ...
- Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.

(Vui lòng truy cập www.samsung.com/vn/support/warranty để được cập nhật đầy đủ nhất về thông tin Chính sách Bảo hành)

SAMSUNG

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử SAMSUNG HCMC CE COMPLEX.

- Phục vụ quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc.
 - Khi Quý khách cần được tư vấn để sử dụng sản phẩm.
 - Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới.
 - Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.

QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí)

1800 588 889

- Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.
- Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm.
 - Quý khách vui lòng truy cập đường dẫn sau: <http://bit.ly/thoihanbaohanh>
 - Mọi thông tin về chính sách và thời hạn bảo hành đều được hiển thị đầy đủ trên website.
 - Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu của dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
 - Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
 - Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
 - Số điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.

Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.