

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA DI ĐỘNG MB2 PRO



Bluetooth



HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vì sự an toàn, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này.

CHÚ Ý: Để làm giảm sự nguy hiểm về điện, không được mở nắp máy, người sử dụng không được sửa chữa bên trong máy, tham vấn sửa chữa với người có chuyên môn.


1. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và an toàn trong cuốn sách này trước khi sử dụng.
2. Giữ cuốn sách để xem lại khi cần.
3. Để giảm nguy cơ cháy, điện giật, đừng đặt thiết bị dưới mưa hoặc trong môi trường ẩm ướt.
4. Để tránh điện giật, không dùng phích cắm với dây điện trần, hoặc bị hở, chỉ dùng khi chỗ hở được bọc kỹ.
5. Không cắm dây nguồn khi tay thấm nước.
6. Tránh nước, độ ẩm và nơi quá nóng.
7. Cần thận tránh để dây điện nguồn máy bị giẫm hoặc đạp lên.
8. Cần chú ý không để nước hoặc vật lạ rơi vào trong máy.
9. Khi làm vệ sinh nhớ dùng khăn mềm để lau và không dùng hóa chất có tính ăn mòn cao.
10. Tắt nguồn khi không sử dụng máy và rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng máy trong thời gian dài.
11. Sử dụng nguồn điện theo sự hướng dẫn trong cuốn sách này hoặc theo chỉ dẫn ghi trên máy.

A. CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN



I. Chức năng các ngõ kết nối

1. MIC: Ngõ kết nối Micro có dây.
2. GUITAR: Ngõ kết nối đàn Guitar.
3. DC 15V: Ngõ cấp nguồn, sử dụng Adaptor 15V DC, 4A.
4. LIVE: Ngõ ra âm thanh jack 3.5mm.
5. HEADPHONES: Ngõ kết nối tai nghe.
6. AUX: Ngõ vào âm thanh jack 3.5mm.
7. USB: Ngõ kết nối USB.
8. ARC: Ngõ vào âm thanh jack HDMI.
9. OPT: Ngõ vào âm thanh số Optical.

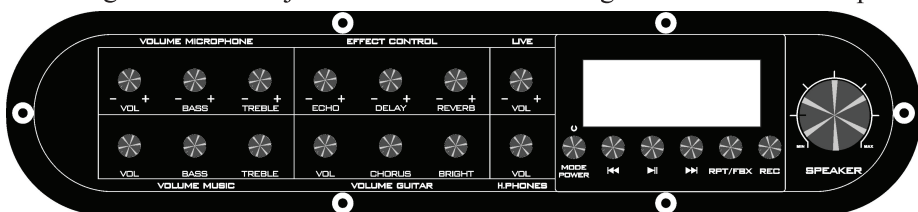

II. Điều chỉnh tiếng nhạc và tiếng ca

1. VOLUME MUSIC:
 - + VOL: Điều chỉnh âm lượng của tiếng nhạc.
 - + BASS: Điều chỉnh âm trầm của tiếng nhạc.
 - + TREBLE: Điều chỉnh âm bổng của tiếng nhạc.
2. VOLUME MICROPHONE:
 - + VOL: Điều chỉnh âm lượng của tiếng ca.
 - + BASS: Điều chỉnh âm trầm của tiếng ca.
 - + TREBLE: Điều chỉnh âm bổng của tiếng ca.
3. EFFECT CONTROL:
 - + ECHO: Điều chỉnh âm lượng của tiếng vang.
 - + DELAY: Điều chỉnh tốc độ của tiếng vang.
 - + REVERB: Điều chỉnh mức độ vọng lại của tiếng ca.
4. SPEAKER: Điều chỉnh âm lượng tổng của tiếng nhạc và tiếng ca.

III. Chức năng các phím điều chỉnh

1. POWER/ MODE: Nhấn giữ Mở/Tắt nguồn. Nhấn nhả để chọn ngõ vào âm thanh.
2. ⏮: Chọn phát lại bài hát trước.
3. ⏸: Phát/Tạm dừng.
4. ⏭: Chọn phát bài hát kế tiếp.
5. RPT/ FBX: Nhấn nhả để chọn chế độ phát lặp bài hát trong USB/ Nhấn giữ để Mở/Tắt chế độ chống hú.
6. REC: Ghi âm bài hát.

B. KẾT NỐI BLUETOOTH

Bước 1. Nhấn nút MODE trên bảng điều khiển để chọn chế độ Bluetooth.

Bước 2. Bật Bluetooth trên thiết bị di động và chọn kết nối thiết bị có tên ARIRANG.

Lưu ý: Bluetooth có chức năng nhớ, để kết nối với thiết bị di động khác cần chọn *Hủy ghép nối* trên thiết bị đã được kết nối trước đó.

C. THAO TÁC SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

- Vặn đuôi Micro ngược chiều kim đồng hồ để mở khay Pin và lắp đủ 02 Pin.

- Phím nguồn: Nhấn và giữ để mở hoặc tắt nguồn Micro.

- Phím SET: Nhấn để thay đổi kênh tần số.

- Phím VOL+, VOL-: Nhấn VOL+ để tăng, nhấn VOL- để giảm âm lượng Micro.

- Mặc định âm lượng Micro được thiết lập mức 7.

Trình tự các bước ghép nối đồng bộ Micro với Loa

Bước 1. Mở nguồn Micro và nhấn phím SET để thay đổi kênh tần số.


Bước 2. Tắt nguồn Loa và tắt nguồn Micro.

Bước 3. Nhấn và giữ đồng thời phím Nguồn và phím SET cho đến khi màn hình hiển thị nhấp nháy.

Bước 4. Đặt Micro gần Bảng điều khiển của Loa và mở nguồn loa, sau 10 giây Micro sẽ ghép nối đồng bộ với Loa, lúc này nhấn phím SET để kết thúc tiến trình ghép nối.

Lưu ý: - Pin yếu sẽ ảnh hưởng đến việc thu và truyền tín hiệu của Micro, cần thay Pin mới khi mức pin về 0.

- Tháo Pin ra khỏi Micro khi không sử dụng trong thời gian dài.

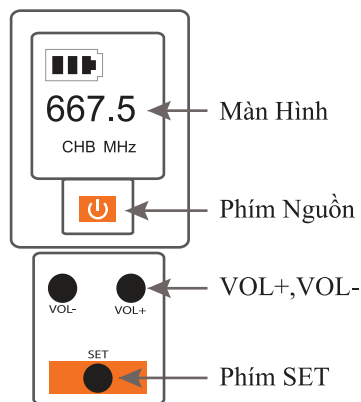

D. GHI ÂM BÀI HÁT

Bước 1: Định dạng USB chuẩn FAT32 và gắn vào Loa.

Bước 2: Kết nối thiết bị di động với Loa qua ngõ AUX bằng dây jack 3.5mm hoặc qua Bluetooth và chọn phát một bài hát KaraOke.

Bước 3: Nhấn giữ phím REC để ghi âm.

Bước 4. Nhấn phím REC để kết thúc ghi âm và nghe lại bài hát đã ghi.

Lưu ý: Điều chỉnh nhạc nền bằng các VOLUME MUSIC và điều chỉnh tiếng ca bằng các VOLUME MICROPHONE để bản ghi có chất âm tốt nhất, hài hòa giữa tiếng nhạc và tiếng ca.

E. SẠC PIN BỘ ÂM THANH

- Để tránh sự cố về điện quá trình sạc cần có sự giám sát.

- Sạc Pin Bộ âm thanh trước khi sử dụng.

- Sạc Pin khi đèn báo Pin gần cạn kiệt.

- Nếu không sử dụng mỗi tháng cũng nên sạc lại Pin 3-5 giờ.



ĐẠI LÝ BẢO HÀNH

Quét mã QR để xem danh sách đại lý bảo hành
hoặc truy cập website: www.arirang.com.vn
--> chọn mục Hỗ trợ --> chọn mục Đại lý bảo hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ARIRANG

Trụ sở chính: NV18, HBI Complex, 203 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Văn phòng giao dịch: 46 Phố Nghĩa Đô, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Chi nhánh : 162 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Điện thoại: Miền Bắc: 024.3773.6914 Miền Nam: 028.3999.0888

Hotline: 033 873 7337

