

Loa không dây

Hướng dẫn tham khảo

LDAC

Model: SRS-XV500 / YY7855E

© 2024 Sony Corporation
In tại Việt Nam
<https://www.sony.net>

Loa không dây

Model: YY7855E

Trong tài liệu này, cụm từ “sản phẩm” có nghĩa là thiết bị hoặc các phụ kiện của thiết bị.

Không để thiết bị tiếp xúc với các nguồn lửa trần (chẳng hạn nến thấp sáng).

Dây nguồn được dùng để ngắt kết nối thiết bị với lưới điện, do đó hãy kết nối thiết bị với ổ cắm AC ở nơi dễ tiếp cận nhất. Nếu thấy thiết bị có bất thường, lập tức ngắt kết nối dây nguồn với ổ cắm AC.

Không đặt thiết bị trong không gian hạn chế, chẳng hạn như tủ sách hoặc tủ âm tường.

Thiết bị sẽ không ngắt kết nối với nguồn điện AC (lưới điện) nếu thiết bị vẫn kết nối với ổ cắm tường ngay cả khi đã tắt thiết bị.

Không để pin (bộ pin hoặc viên pin lắp sẵn) tiếp xúc với nhiệt độ cao như ánh nắng, lửa hoặc các nguồn tương tự trong thời gian dài. Không để pin ở điều kiện nhiệt độ cực thấp vì có thể gây quá nhiệt và thoát nhiệt.

Không tháo rời, mở hoặc cắt nhỏ pin thứ cấp.

Trường hợp pin thứ cấp bị rò rỉ, tránh để chất lỏng trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu bị tiếp xúc, hãy rửa vùng tiếp xúc với nhiều nước và đi bác sĩ.

Sạc pin thứ cấp trước khi sử dụng. Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết phương pháp sạc thích hợp.

Sau thời gian dài bảo quản, có thể cần phải sạc và xả pin thứ cấp vài lần để đạt được hiệu suất tối đa.

Thải bỏ đúng cách.

Sản phẩm này có nam châm nên có thể gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim và van shunt khả lập trình để điều trị bệnh não úng thủy hoặc các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần người đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào nêu trên.

Thiết bị này đã được thử nghiệm và phù hợp với các giới hạn về sử dụng cáp nối ngắn hơn 3m nêu trong Quy định Tương thích Điện từ.

Cắm đầu cắm USB hoặc phích cắm AC khi bị ướt có thể gây đoản mạch do vật lạ hoặc chất lỏng (nước máy, nước biển, nước ngọt, ...) xâm nhập vào thiết bị hoặc cáp sạc.

Điều này có thể gây hỏng hóc hoặc quá nhiệt bất thường.

Không cắm đầu cắm USB hoặc phích cắm AC khi thiết bị hoặc cáp sạc bị ướt.

Lắp đặt và vận hành sản phẩm này ở khoảng cách tối thiểu 20 cm giữa bộ phận phát xạ với cơ thể người (không bao gồm các bộ phận xa nhất của cơ thể như tay, cổ tay, chân và mắt cá chân).

Giấy phép

- Thiết bị này bao gồm phần mềm được Sony sử dụng theo thỏa thuận cấp phép đã ký với chủ sở hữu bản quyền phần mềm. Chúng tôi có nghĩa vụ công bố nội dung thỏa thuận trên với khách hàng theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền phần mềm. Truy cập đường dẫn dưới đây và tham khảo nội dung giấy phép. <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Thiết bị này được bảo hộ bằng các quyền sở hữu trí tuệ của Microsoft Corporation. Không được sử dụng hoặc phân phối công nghệ khác ngoài công nghệ đã tích hợp trong thiết bị này khi chưa có giấy phép của Microsoft hoặc con ty con được ủy quyền của Microsoft.
- Các dịch vụ của bên thứ ba có thể thay đổi, đình chỉ hoặc kết thúc mà không cần báo trước. Sony không chịu trách nhiệm về các trường hợp nêu trên.

**Lưu ý về tính năng chống nước
(Đọc kỹ trước khi sử dụng thiết bị)**

Các phụ kiện đi kèm không có khả năng chống nước.

Tính năng chống nước của thiết bị

Thiết bị có nắp đậy kín an toàn và có khả năng chống nước tương đương với IPX4 được quy định trong “Cấp bảo vệ nước xâm nhập” của Tiêu chuẩn IEC 60529 về “Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)” đối với thiết bị điện.

- Các phụ kiện đi kèm và các đầu cắm của thiết bị (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) không có khả năng chống nước hoặc chống bụi. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để thiết bị tiếp xúc với nước hoặc giọt nước khi sử dụng bất cứ đầu cắm nào (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR).

Lưu ý rằng không áp dụng bảo hành trong trường hợp nước hoặc bụi xâm nhập gây hỏng hóc thiết bị này do lỗi của khách hàng.

Duy trì hiệu quả chống nước


Chú ý các biện pháp phòng ngừa bên dưới để đảm bảo sử dụng thiết bị đúng cách.

- Thiết bị không được thiết kế để chịu được áp lực nước. Không đặt thiết bị trong nước hoặc đặt trực tiếp dưới nước phun ra từ vòi để tránh hỏng hóc.
- Không đổ trực tiếp nước nóng lên thiết bị hoặc hướng trực tiếp hơi nóng từ máy sấy tóc hay thiết bị khác về phía thiết bị. Không sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao như phòng tắm hơi hoặc gần nguồn nhiệt.



THẬN TRỌNG: Cẩn thận với nắp đậy. Nắp đậy đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả chống nước.

Khi sử dụng thiết bị, đảm bảo đóng nắp kín. Khi đóng nắp, không để vật lạ xâm nhập vào bên trong. Nếu không đóng nắp kín thì hiệu quả chống nước sẽ suy giảm và gây hỏng hóc thiết bị do nước xâm nhập vào thiết bị.

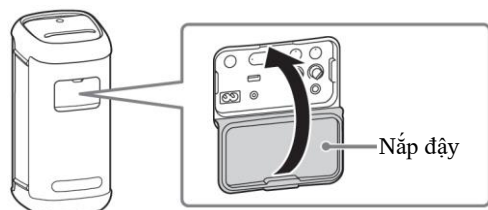

Cách bảo dưỡng thiết bị

Bạn có thể sử dụng thiết bị tiện lợi hơn và trong thời gian lâu hơn bằng cách tuân thủ quy trình bảo dưỡng bên dưới.

- Nếu bề mặt thiết bị có bụi bẩn, sử dụng một miếng vải khô mềm, miếng vải thấm nước hoặc miếng vải thấm nước ẩm đã vắt để lau sạch bề mặt. Có thể không lau sạch được tùy theo loại bụi bẩn.

Lưu ý

- Nếu bề mặt thiết bị có bụi bẩn, không sử dụng chất tẩy rửa, chất làm loăng, benzine, cồn, ... để vệ sinh thiết bị vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng chống nước của thiết bị.

Các biện pháp phòng ngừa

Dây nguồn

Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy rút dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm AC. Khi ngắt kết nối thiết bị, nắm chặt phích cắm rồi rút ra. Không nắm trực tiếp dây nguồn.

Nơi đặt thiết bị

- Không để vật lạ xâm nhập vào các lỗ trên thiết bị.
- Để tránh nguy cơ hỏng hóc, không đặt thiết bị tại các vị trí sau:
 - Nơi có nhiệt độ cao như ánh nắng hoặc thiết bị chiếu sáng trực tiếp, gần nguồn nhiệt hoặc trong phòng tắm hơi.
 - Bên trong xe đóng cửa kín (đặc biệt là vào mùa hè).
 - Nơi có khí nóng, chẳng hạn như máy sấy tóc.
- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng. Nếu đặt trên bề mặt nghiêng, thiết bị có thể rơi xuống đất do rung động, dẫn đến thương tích, hỏng hóc hoặc giảm hiệu suất.
- Thiết bị không có khả năng kháng từ tính. Những đồ vật nhạy với từ tính (băng video, đồng hồ, thẻ rút tiền, thẻ tín dụng có mã hóa từ tính, ...) phải được đặt cách xa thiết bị. Luôn chú ý đến thiết bị khi di chuyển.
- Nếu da tiếp xúc với tay nắm của thiết bị trong thời gian dài trong khi vẫn bật đèn, bạn sẽ có nguy cơ bị bỏng ở nhiệt độ thấp. Để di chuyển thiết bị trong khi vẫn mở nguồn, hãy tắt đèn (chức năng chiếu sáng) của thiết bị.

Lưu ý khác

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị trong môi trường quá lạnh hoặc quá nóng (nhiệt độ bên ngoài 5°C – 35°C). Nếu sử dụng hoặc đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ nằm ngoài khoảng trên, thiết bị có thể tự ngừng hoạt động để bảo vệ mạch điện bên trong.
- Khi đèn của thiết bị sáng chói hoặc sáng lóa, hãy tắt đèn phòng hoặc tắt chức năng chiếu sáng.
- Đặt đầu ngón tay lên trên cảm biến cảm ứng để vận hành thiết bị.
- Không đặt tay ướt lên trên cảm biến cảm ứng để tránh hỏng hóc.
- Sạc pin đầy 6 tháng một lần để duy trì hiệu suất của pin ngay cả khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Nhãn hiệu

- Android là nhãn hiệu của Google LLC.
- Tên LDAC™ là nhãn hiệu của Sony Group Corporation hoặc các chi nhánh của Sony Group Corporation.
- Windows Media là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Nhãn BLUETOOTH® và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn này của Sony Group Corporation và các công ty con của Sony Group Corporation đều được cấp phép.
- iPhone là nhãn hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký khác là của các chủ sở hữu tương ứng. Các nhãn ™ và ® không được quy định trong hướng dẫn này.

Thông số kỹ thuật

BLUETOOTH®

Dải tần số 2.4 GHz (2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz)

Thông số chung

Đầu vào

- Cổng USB Type A: Thiết bị USB được hỗ trợ (lưu trữ lớn)
- Giắc AUDIO IN (Φ 3.5 mm)
- Giắc MIC1 (Φ 6.3 mm)
- Giắc MIC2/GUITAR (Φ 6.3 mm)

Đầu ra DC

Cổng USB Type A (dùng để sạc pin của thiết bị đã kết nối) (DC 5 V/Tối đa 1.5 A)

Nguồn điện

AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz hoặc sử dụng pin lithium-ion tích hợp

Mức tiêu thụ điện Khoảng 55 W

Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ

Khi chế độ chờ BLUETOOTH cài đặt là On:

2 W trở xuống

Khi chế độ chờ BLUETOOTH cài đặt là Off:

0.5 W trở xuống

Tuổi thọ pin lithium-ion (không kích hoạt chế độ Battery Care*)

Phát lại qua kết nối BLUETOOTH

Khoảng 25 giờ*2

- Mức âm lượng: 18

- Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS

- Chiếu sáng: Tắt

Khoảng 12 giờ*2

- Mức âm lượng: 18

- Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS

- Chiếu sáng: Bật

Khoảng 5 giờ*2

- Mức âm lượng: 50 (tối đa)

- Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS

- Chiếu sáng: Tắt

Khoảng 4.5 giờ*2

- Mức âm lượng: 50 (tối đa)

- Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS

- Chiếu sáng: Bật

Thời gian cần để sạc pin sạc tích hợp (không kích hoạt chế độ Battery Care*)

Khoảng 3 giờ*3

(Thời gian phát lại nhạc khoảng 2.5 giờ*2 sau 10 phút sạc)

- Mức âm lượng: 18

- Âm thanh: Bật chế độ MEGA BASS

- Chiếu sáng: Tắt

Nhiệt độ vận hành

5°C – 35 °C

Kích thước (bao gồm các phần nhô ra và nút điều khiển)

Khoảng 269 mm x 564 mm x 294 mm (RxCxS)

Trọng lượng (bao gồm pin)

Khoảng 11.2 kg

Phụ kiện đi kèm*4

Loa không dây (1)

Dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) (1)

Tài liệu (1 bộ)

*1 Chế độ kéo dài tuổi thọ pin sạc tích hợp bằng cách giới hạn công suất sạc lên đến khoảng 90%. Ở chế độ này, thiết bị có thể phát nhạc trong thời gian ngắn hơn quy định.

*2 Tuổi thọ pin tích hợp được tính dựa trên nguồn phát nhạc chỉ định của chúng tôi. Thời gian hoạt động thực tế có thể thay đổi theo thời gian ấn định do âm lượng, bài hát được phát, nhiệt độ xung quanh và điều kiện sử dụng.

*3 Thời gian cần để pin cạn kiệt được sạc đầy (100%) trong khi tắt thiết bị.

*4 Số lượng phụ kiện đi kèm sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



https://rd1.sony.net/help/speaker/7855/h_zz/

