

Lavalier Microphone


Hướng dẫn Vận hành

Để biết về các mẫu máy ảnh tương thích với bộ phận này, hãy truy cập trang web: <https://www.sony.net/dics/ecml1/>



ECM-L1

© 2024 Sony Corporation
<https://www.sony.net/>

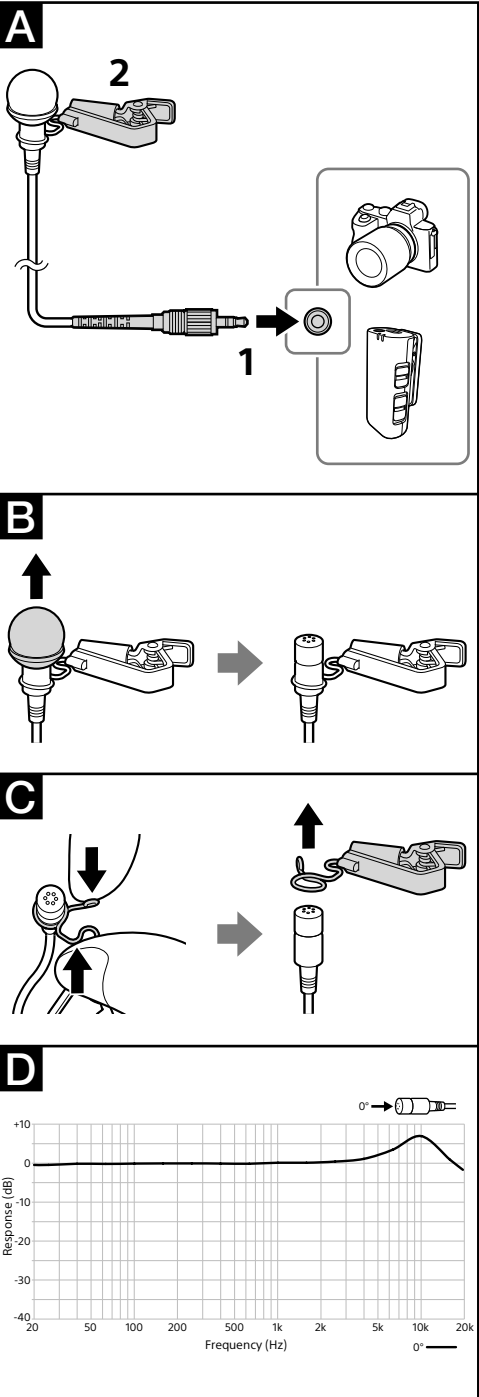

Lưu ý khi sử dụng

- Bộ phận này không có tính năng chống bụi, chống tia nước bắn hoặc chống thấm nước.
- Để tránh các nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, hãy tuân thủ những điều sau:
 - Không được tháo rời hoặc thay đổi bộ phận này.
 - Không được sử dụng bộ phận này khi tay đang ướt.
 - Không được để nước hoặc dị vật (kim loại, chất dễ bắt lửa, v.v...) xâm nhập vào bộ phận này.
 - Không được sử dụng bộ phận này ở nơi có nước bắn, độ ẩm cao, bụi, khói dầu và hơi nước.
- Để tránh nguy cơ bị hư hỏng hoặc trục trặc, hãy tuân thủ những điều sau:
 - Bộ phận này là thiết bị chính xác. Không được để bộ phận bị rơi, bị va đập hoặc chịu tác động vật lý mạnh.
 - Không tác động cơ học lên bộ phận, chẳng hạn như nghiền, uốn cong, đâm thủng hoặc cắt nhỏ.
 - Không được sử dụng hoặc cất giữ bộ phận này ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao.
 - Khi sử dụng bộ phận này ở ngoài trời, tránh để bộ phận tiếp xúc với nước mưa hoặc nước biển.
- Để kiểm tra và sửa chữa bên trong bộ phận này, hãy liên hệ với đại lý Sony hoặc cơ sở dịch vụ được Sony ủy quyền tại địa phương của bạn.
- Xử lý bộ phận này cẩn thận để tránh rủi ro làm rơi hoặc để bộ phận này tiếp xúc với chất lỏng.
- Luôn giữ phích cắm khi ngắt kết nối. Kéo dây có thể khiến nó bị đứt.

A Chiều dài dây

1 Kết nối phích cắm với lỗ cắm micro của thiết bị ghi âm hệ thống cấp nguồn cắm điện. (A-1)

- Nếu thiết bị ghi âm của bạn không tương thích với vòng khóa, hãy siết chặt vòng khóa ngược chiều kim đồng hồ để tránh phát ra tiếng ồn trong quá trình sử dụng.

2 Kẹp micro vào quần áo của bạn, chẳng hạn như trên ve áo hoặc túi, bằng kẹp giữ. (A-2)

- Một ống được gắn vào kẹp giữ để bảo vệ quần áo. Sử dụng nguyên trạng mà không cần tháo ống.

B Giới thiệu về bọc chắn gió

Bộ phận này đi kèm với hai bọc chắn gió.

- Bọc chắn gió bằng kim loại (gắn sẵn)
Sử dụng bọc chắn gió bằng kim loại khi bạn muốn giữ nó ở một cấu hình khả thấp.
- Bọc chắn gió bằng lông
Sử dụng bọc chắn gió bằng lông đặc biệt là khi bạn muốn chặn tiếng ồn của gió.
Đảm bảo tháo bọc chắn gió bằng kim loại khi sử dụng bọc chắn gió bằng lông.
Khi tháo bọc chắn gió bằng lông mà bạn đã lắp vào, hãy nắm cả phần lông và phần đế của bọc chắn gió bằng lông, và kéo nó thẳng lên.

Lưu ý

Khi tháo bọc chắn gió bằng kim loại hoặc bọc chắn gió bằng lông, không cầm dây. Giữ phần đế của mi-crô và kéo bọc chắn gió thẳng lên mà không làm xoắn nó.

C Tháo kẹp giữ

Khi bọc chắn gió được tháo ra, kẹp phần lò xo của kẹp giữ để mở rộng vòng và tháo kẹp giữ.

Thông số kỹ thuật

Loại	Micro điện dung electret
Ổ cắm	Phích cắm nhỏ $\phi 3,5$ mm, kiểu khóa
Nguồn điện	Hệ thống cấp nguồn cắm điện
Hướng tính	Đa hướng
Điện áp định mức	10 V $\pm$
Độ nhạy phía trước (Mức điện áp đầu ra mạch hở)	-34 dBFS (0,1 Pa, 1 kHz)
Đáp ứng tần số	20 Hz - 20 000 Hz
Kích thước (Xấp xỉ)	Thân Micro: 5,6 mm $\times$ 11,8 mm (đường kính/chiều dài) Dây: 2,2 mm $\times$ 1,2 m (đường kính/chiều dài)
Khối lượng (Xấp xỉ)	17,7 g (bao gồm dây và phích cắm)
Nhiệt độ vận hành	0 °C đến 60 °C
Các sản phẩm đi kèm	Micro Lavalier (1), Kẹp giữ (gắn sẵn) (1), Bọc chắn gió bằng kim loại (gắn sẵn) (1), Bọc chắn gió bằng lông (1), Túi đựng (1), Bộ tài liệu in

Bạn cũng có thể xem thông tin đáp ứng tần số trên biểu đồ. (D)

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.