


# Tai nghe stereo

Hướng dẫn sử dụng

MDR-Z7M2

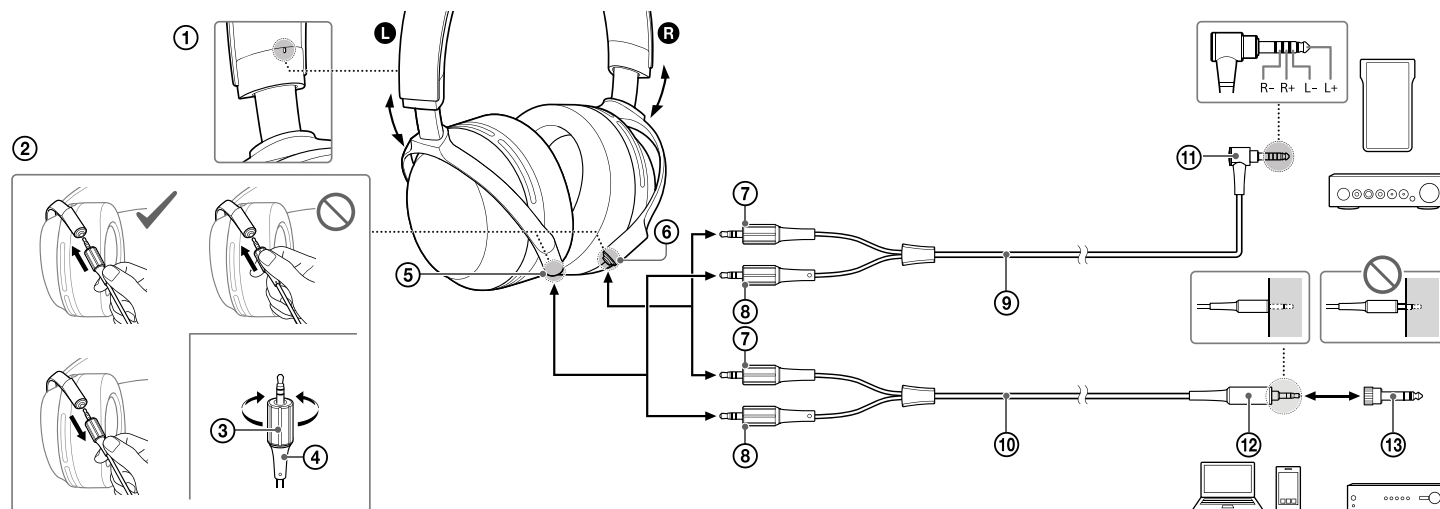

## Cách sử dụng

- ① Chấm nổi
- ② Cắm phần cao su của đầu nối, gắn chặt đầu nối vào cho đến khi nghe tiếng click, sau đó xiết chặt phần xoay.
- ③ Phần xoay
- ④ Đầu nối
- ⑤ Lỗ cắm bên trái (bạc)
- ⑥ Lỗ cắm bên phải (đỏ)
- ⑦ Đỏ
- ⑧ Bạc
- ⑨ Cáp nối tai nghe kết nối cân bằng
- ⑩ Cáp tai nghe
- ⑪ Đầu nối chuẩn cân bằng hình chữ L
  - Bạn có thể kết nối các thiết bị tương thích với đầu nối chuẩn cân bằng, chẳng hạn như WALKMAN®, khuếch đại tai nghe, v.v...
- ⑫ Đầu nối mini stereo
- ⑬ Bộ chuyển đổi đầu nối

### Tiếng Việt

### Tai nghe stereo

Chỉ sử dụng cáp tai nghe đi kèm và cáp tai nghe dành cho MDR-Z7M2 (bán riêng) với những tai nghe này.

Tính hiệu lực của ký hiệu CE được giới hạn trong những quốc gia mà ký hiệu này có hiệu lực pháp lý, chủ yếu là các quốc gia EEA (European Economic Area).

Âm lượng cao có thể gây ảnh hưởng đến thính lực.

Không sử dụng tai nghe trong khi đi bộ, lái xe ô tô hoặc đạp xe vì có thể gây tai nạn giao thông.

Không sử dụng ở nơi nguy hiểm trừ khi có thể nghe âm thanh xung quanh.

Sản phẩm này có từ tính nên có thể gây nhiễu máy trợ tim, máy khử rung tim, hoặc những thiết bị y tế khác. Không để gần tai nghe này ở gần những thiết bị này và người sử dụng bất kỳ sử dụng thiết bị nào trong số này. Nếu bạn lo ngại, hãy tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng tai nghe này.

## Cẩn trọng

### Lưu ý khi đeo tai nghe

- Do tai nghe che khít lỗ tai, việc ép mạnh vào tai hoặc lấy tai nghe ra quá nhanh có thể làm ảnh hưởng đến màng nhĩ. Ép tai nghe vào tai có thể gây ra

tiếng click vào vách ngăn. Đây không phải là lỗi.

### Những lưu ý khác

- Không để vật nặng hoặc đè mạnh lên tai nghe trong thời gian dài, kể cả lúc lưu trữ không sử dụng, vì điều này có thể làm tai nghe bị biến dạng.
- Bộ chuyển đổi đầu nối chỉ để sử dụng cho cáp tai nghe. Không thể sử dụng được với cáp tai nghe kết nối cân bằng.
- Khi tháo dây cáp, hãy kéo đầu nối ra, không kéo dây cáp. Ngược lại, dây cáp sẽ bị đứt.
- Khi kết nối cáp, hãy đảm bảo rằng đầu nối được cắm vào hoàn toàn. Nếu đầu nối không được cắm vào hoàn toàn, âm thanh có thể không được nghe thấy.
- Nếu bạn cảm thấy không thoải mái trong khi sử dụng tai nghe, hãy ngưng sử dụng ngay.
- Lót tai có thể bị hư sau hoặc chất lượng giảm đi sau thời gian dài lưu trữ hoặc sử dụng.

Bộ phận thay thế: miếng lót tai  
Hãy liên hệ đại lý Sony gần nhất để biết thông tin về các bộ phận cần thay thế.

## Thông số kỹ thuật

**Loại:** đồng, tĩnh / **Đơn vị điều khiển:** 70 mm, dạng vòm (CCA Voice Coil) / **Nguồn điều khiển:** 2,000 mW (IEC\*) / **Trở kháng:** 56 Ω 1 kHz / **Độ nhạy:** 98 dB/mW / **Tần số đáp ứng:** 4 Hz - 100,000 Hz (JEITA) / **Trọng lượng:** xấp xỉ 340 g (12 oz) không bao gồm cáp / **Phụ kiện đi kèm:** Tai nghe (1) / Cáp tai nghe (xấp xỉ 3 m (118 1/8 in), dây OFC trắng bạc, đầu cắm mini stereo mạ vàng (1), cáp tai nghe kết nối cân bằng (xấp xỉ 1.2 m (47 1/4 in), dây OFC trắng bạc, đầu cắm chuẩn cân bằng mạ vàng hình chữ L) (1), bộ chuyển đổi đầu nối mạ vàng (chuyển đổi qua lại đầu nối điện thoại stereo ↔ ngổ cắm mini stereo) (1)

\* IEC = International Electrotechnical Commission

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.

## Nhãn hiệu thương mại

- WALKMAN® và logo WALKMAN® là những nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của Sony Corporation.
- Những nhãn hiệu thương mại và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

