



iPhone

Hướng dẫn Sử dụng

Dành cho Phần mềm iOS 8.1

Nội dung

8 **Chương 1: Tổng quan về iPhone**

- 8 Tổng quan về iPhone
- 9 Phụ kiện
- 10 Màn hình Multi-Touch
- 10 Các nút
- 12 Các biểu tượng trạng thái
- 14 Thẻ SIM

15 **Chương 2: Bắt đầu**

- 15 Thiết lập và kích hoạt iPhone
- 15 Kết nối iPhone với máy tính
- 16 Kết nối với Wi-Fi
- 16 Kết nối với Internet
- 17 ID Apple
- 17 Thiết lập các tài khoản thư, danh bạ và lịch khác
- 17 iCloud
- 19 Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn
- 19 Đồng bộ hóa với iTunes
- 20 Ngày và giờ
- 21 Cài đặt quốc tế
- 21 Tên iPhone của bạn
- 21 Xem hướng dẫn sử dụng này trên iPhone
- 21 Mẹo sử dụng iOS 8

22 **Chương 3: Thông tin cơ bản**

- 22 Sử dụng ứng dụng
- 25 Sự liên tục
- 27 Tùy chỉnh iPhone
- 28 Nhập văn bản
- 31 Đọc chính tả
- 32 Khẩu lệnh
- 33 Tìm kiếm
- 34 Trung tâm Kiểm soát
- 34 Cảnh báo và Trung tâm Thông báo
- 36 Âm thanh và tắt tiếng
- 36 Không Làm phiền
- 36 Chia sẻ
- 39 iCloud Drive
- 40 Chuyển tệp
- 40 Điểm truy cập Cá nhân
- 40 AirPlay
- 41 AirPrint

41	Sử dụng bộ tai nghe của Apple
42	Thiết bị Bluetooth
43	Giới hạn
43	Bảo mật
44	Bảo mật
46	Sạc và theo dõi pin
47	Di chuyển với iPhone
49	Chương 4: Siri
49	Đưa ra yêu cầu
50	Nói cho Siri biết về bạn
50	Thực hiện các sửa đổi
50	Cài đặt Siri
51	Chương 5: Điện thoại
51	Cuộc gọi điện thoại
55	Thư thoại kèm hình ảnh
55	Danh bạ
55	Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi
56	Nhạc chuông và chế độ rung
56	Cuộc gọi quốc tế
57	Cài đặt điện thoại
58	Chương 6: Mail
58	Viết thư
59	Tải phần xem trước
59	Hoàn thành thư sau
60	Xem các thư quan trọng
60	Tệp đính kèm
61	Làm việc với nhiều thư
61	Xem và lưu các địa chỉ
61	In thư
62	Cài đặt Mail
63	Chương 7: Safari
63	Tổng quan về Safari
63	Tìm kiếm trên web
64	Duyệt web
65	Lưu giữ dấu trang
65	Lưu danh sách đọc để đọc sau
66	Liên kết được chia sẻ và đăng ký
66	Điều khiển mẫu
67	Tránh xáo trộn với Trình đọc
67	Quyền riêng tư và bảo mật
68	Cài đặt Safari
69	Chương 8: Nhạc
69	Tải nhạc
69	iTunes Radio
71	Duyệt và phát
72	iCloud và iTunes Match

73	Bìa Album
73	Sách nói
74	Danh sách bài hát
74	Genius—được tạo cho bạn
75	Siri và Khẩu lệnh
75	Home Sharing
75	Cài đặt nhạc
77	Chương 9: Tin nhắn
77	SMS, MMS và iMessage
78	Gửi và nhận tin nhắn
79	Quản lý cuộc hội thoại
80	Chia sẻ ảnh, video, vị trí của bạn và các nội dung khác
80	Cài đặt tin nhắn
82	Chương 10: Lịch
82	Tổng quan về Lịch
83	Lời mời
83	Sử dụng nhiều lịch
84	Chia sẻ lịch iCloud
84	Cài đặt lịch
86	Chương 11: Ảnh
86	Xem ảnh và video
87	Tổ chức ảnh và video
88	Kho Ảnh của tôi
89	Thư viện Ảnh iCloud beta
89	Chia sẻ Ảnh trong iCloud
91	Cách thức chia sẻ ảnh và video khác
91	Sửa ảnh hoặc cắt video
92	In ảnh
93	Cài đặt ảnh
94	Chương 12: Camera
94	Tổng quan về camera
95	Chụp ảnh và quay video
97	HDR
98	Xem, chia sẻ và in
98	Cài đặt Camera
99	Chương 13: Thời tiết
101	Chương 14: Đồng hồ
101	Tổng quan về đồng hồ
102	Báo thức và hẹn giờ
103	Chương 15: Bản đồ
103	Tìm địa điểm
104	Nhận thêm thông tin
104	Xem hướng
105	3D và Flyover
105	Cài đặt Bản đồ

106	Chương 16: Video
106	Tổng quan về video
107	Thêm video vào thư viện của bạn
107	Điều khiển phát lại
108	Cài đặt video
109	Chương 17: Ghi chú
109	Tổng quan về Ghi chú
110	Sử dụng ghi chú trong nhiều tài khoản
111	Chương 18: Lời nhắc
111	Tổng quan về Lời nhắc
112	Lời nhắc được lên lịch
112	Lời nhắc địa điểm
112	Cài đặt lời nhắc
114	Chương 19: Chứng khoán
116	Chương 20: Game Center
116	Tổng quan về Game Center
117	Chơi trò chơi với bạn bè
117	Cài đặt Game Center
118	Chương 21: Quầy báo
119	Chương 22: iTunes Store
119	Tổng quan về iTunes Store
119	Duyệt hoặc tìm kiếm
120	Mua, thuê hoặc đổi quà
121	Cài đặt iTunes Store
123	Chương 23: App Store
123	Tổng quan về App Store
123	Tìm ứng dụng
124	Mua, đổi quà và tải về
125	Cài đặt App Store
126	Chương 24: iBooks
126	Tải sách
126	Đọc sách
128	Tổ chức các sách
128	Đọc PDF
128	Cài đặt iBooks
130	Chương 25: Sức khỏe
130	Tổng quan về Sức khỏe
131	Thu thập dữ liệu về sức khỏe và thể lực
131	Chia sẻ dữ liệu về sức khỏe và thể lực
131	Tạo ID y tế khẩn cấp
132	Chương 26: Passbook
132	Tổng quan về Passbook

132	Passbook khi di chuyển
133	Apple Pay
136	Cài đặt Passbook & Apple Pay
137	Chương 27: FaceTime
137	Tổng quan về FaceTime
138	Thực hiện và trả lời cuộc gọi
138	Quản lý các cuộc gọi
140	Chương 28: Máy tính
141	Chương 29: Podcast
141	Tổng quan về Podcast
141	Tải podcast và các tập
143	Điều khiển phát lại
143	Tổ chức các mục ưa thích thành đài phát
144	Cài đặt podcast
145	Chương 30: La bàn
145	Tổng quan về la bàn
146	Trên mặt phẳng
147	Chương 31: Ghi âm
147	Tổng quan về Ghi âm
147	Ghi
148	Phát lại bản ghi âm
148	Di chuyển các bản ghi âm sang máy tính
149	Chương 32: Danh bạ
149	Tổng quan về danh bạ
150	Sử dụng Danh bạ với Điện thoại
150	Thêm liên hệ
151	Hợp nhất liên hệ
151	Cài đặt Danh bạ
152	Phụ lục A: Trợ năng
152	Tính năng trợ năng
153	Phím tắt Trợ năng
153	VoiceOver
165	Thu phóng
166	Đảo ngược Màu và Thang màu xám
167	Đọc Phần đã chọn
167	Đọc Màn hình
167	Đọc Văn bản tự động
167	Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao
168	Hình dạng Nút
168	Giảm chuyển động màn hình
168	Nhãn công tắc bật/tắt
168	Nhạc chuông và rung có thể gán
168	Mô tả Video
168	Thiết bị trợ thính
170	Đơn âm sắc và cân bằng

170	Phụ đề và chú thích
171	Siri
171	Bàn phím trên màn hình ngang
171	Bàn phím lớn trên điện thoại
171	Đèn LED để Cảnh báo
171	Gọi định tuyến âm thanh
171	Khử tiếng ồn điện thoại
171	T.cập Được h.dẫn
172	Điều khiển Công tắc
176	AssistiveTouch
177	Hỗ trợ TTY
177	Thư thoại kèm hình ảnh
178	Khẩu lệnh
178	Trợ năng trong OS X
179	Phụ lục B: Bàn phím Quốc tế
179	Sử dụng bàn phím quốc tế
180	Chế độ nhập đặc biệt
182	Phụ lục C: iPhone trong Kinh doanh
182	Mail, Danh bạ và Lịch
182	Truy cập mạng
182	Ứng dụng
184	Phụ lục D: An toàn, Sử dụng & Hỗ trợ
184	Thông tin an toàn quan trọng
186	Thông tin sử dụng quan trọng
187	Trang web Hỗ trợ của iPhone
187	Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone
188	Đặt lại các cài đặt iPhone
188	Nhận thông tin về iPhone của bạn
189	Thông tin sử dụng
189	iPhone bị vô hiệu hóa
189	Sao lưu iPhone
190	Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone
191	Cài đặt di động
192	Bán hoặc cho iPhone
192	Tìm hiểu thêm, dịch vụ và hỗ trợ
193	Tuyên bố tuân thủ FCC
193	Tuyên bố liên quan đến quy định của Canada
194	Thông tin về thải bỏ và tái chế
196	Apple và môi trường


Tổng quan về iPhone

1


Tổng quan về iPhone

Hướng dẫn này mô tả các tính năng của iOS 8 cùng với các tính năng của iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 và iPhone 6 Plus.


iPhone 6

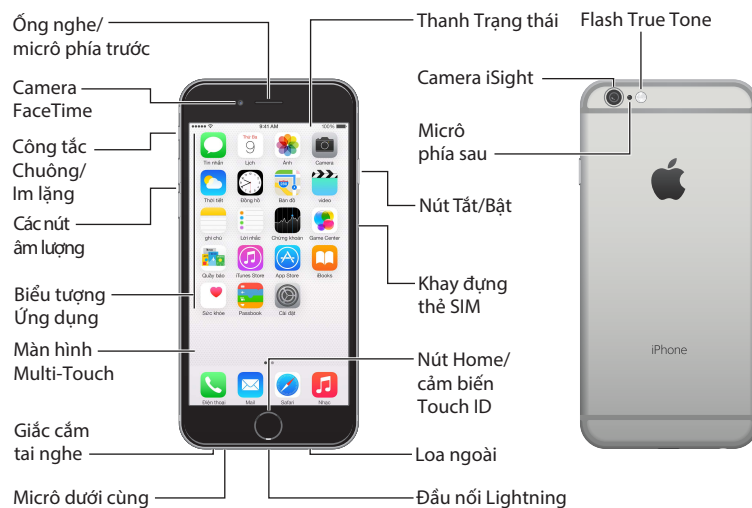

iPhone 6 Plus

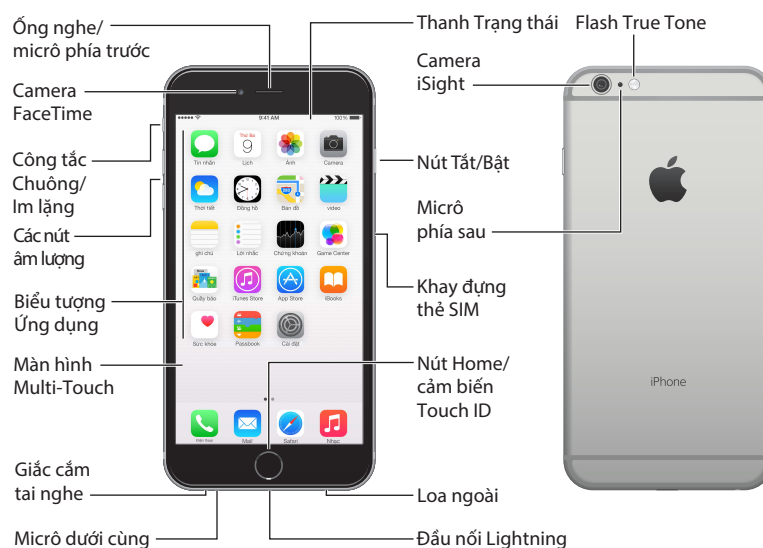

iPhone 5s

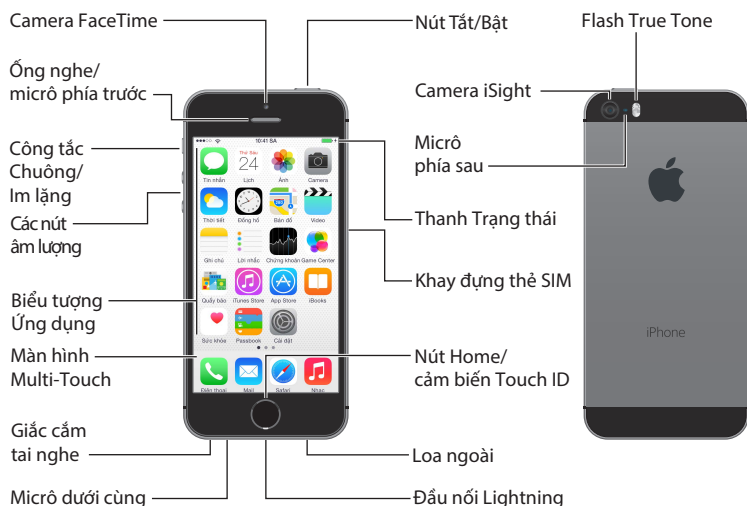

Các ứng dụng và tính năng của iPhone có thể thay đổi tùy theo kiểu máy iPhone mà bạn có, cũng như tùy theo vị trí, ngôn ngữ và nhà cung cấp của bạn. Để tìm hiểu xem tính năng nào được hỗ trợ trong khu vực của bạn, hãy xem www.apple.com/asia/ios/feature-availability.

Ghi chú: Các ứng dụng và dịch vụ gửi hoặc nhận dữ liệu qua mạng di động có thể làm phát sinh thêm phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về các mức phí và gói dịch vụ iPhone.

Phụ kiện


Các phụ kiện sau đi kèm với iPhone:



Bộ tai nghe của Apple. Sử dụng Apple EarPods có Điều khiển từ xa và Micro (iPhone 5 hoặc mới hơn) hay Tai nghe có Điều khiển từ xa và Micro của Apple (iPhone 4s hoặc cũ hơn) để nghe nhạc và video, cũng như để thực hiện cuộc gọi. Xem [Sử dụng bộ tai nghe của Apple](#) ở trang 41.



Cáp kết nối. Kết nối iPhone với máy tính của bạn bằng Cáp USB Lightning (iPhone 5 hoặc mới hơn) hay Cáp nối USB 30 chân (iPhone 4s) để đồng bộ hóa và sạc.




Bộ tiếp hợp nguồn USB của Apple. Sử dụng với Cáp USB Lightning hoặc Cáp nối USB 30 chân để sạc pin cho iPhone.



Công cụ tháo SIM. Sử dụng để tháo khay đựng thẻ SIM. (Không kèm theo ở mọi khu vực.)

Màn hình Multi-Touch

Một vài cử chỉ đơn giản—chạm, kéo, vuốt và chạm/mở—là tất cả những gì bạn cần để sử dụng iPhone và các ứng dụng.

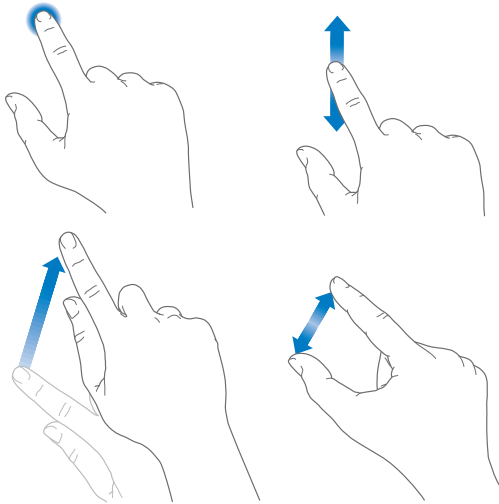


Các nút

Hầu hết các nút bạn sử dụng với iPhone là các nút ảo trên màn hình cảm ứng. Một số nút thực điều khiển các chức năng cơ bản, chẳng hạn như bật iPhone hoặc điều chỉnh âm lượng.


Nút Tắt/Bật

Khi bạn không sử dụng iPhone, hãy bấm nút Tắt/Bật để khóa iPhone. Thao tác khóa iPhone sẽ chuyển màn hình sang chế độ ngủ, giúp bạn tiết kiệm pin và ngăn bất kỳ điều gì xảy ra nếu bạn chạm vào màn hình. Bạn vẫn có thể nhận các cuộc gọi điện thoại, các cuộc gọi FaceTime, tin nhắn văn bản, báo thức và thông báo. Bạn cũng có thể nghe nhạc và điều chỉnh âm lượng.

Trên iPhone 6 và iPhone 6 Plus, nút Tắt/Bật nằm ở sườn bên phải:

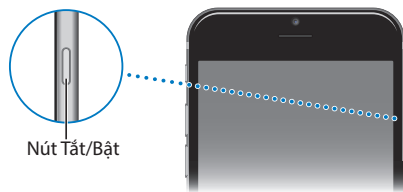

Trên các mẫu iPhone cũ hơn, nút Tắt/Bật nằm ở cạnh trên:

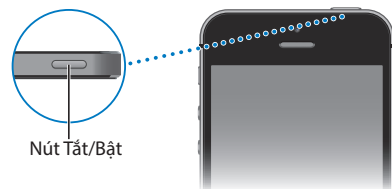

iPhone tự động khóa nếu bạn không chạm vào màn hình trong một phút hoặc lâu hơn. Để điều chỉnh thời gian, truy cập [Cài đặt > Cài đặt chung > Tự động khóa](#).

Bật iPhone. Bấm và giữ nút Tắt/Bật cho đến khi biểu tượng Apple xuất hiện.

Mở khóa iPhone. Bấm nút Tắt/Bật hoặc nút Home, sau đó kéo thanh trượt.

Tắt iPhone. Bấm và giữ nút Tắt/Bật cho tới khi thanh trượt xuất hiện, sau đó kéo thanh trượt.

Để tăng cường bảo mật, bạn có thể yêu cầu mật khẩu để mở khóa iPhone. Truy cập [Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu](#) (các mẫu iPhone có Touch ID) hoặc [Cài đặt > Mật khẩu](#) (các mẫu khác). Xem [Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu](#) ở trang 44.

Nút Home

Nút Home đưa bạn đến Màn hình chính và cung cấp các phím tắt tiện lợi khác.



Xem các ứng dụng bạn đã mở. Bấm nút Home hai lần. Xem [Bắt đầu từ màn hình chính](#) ở trang 22.

Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh. Bấm và giữ nút Home. Hãy xem [Khẩu lệnh](#) ở trang 32 và Chương 4, [Siri](#), ở trang 49.


Trên các mẫu iPhone có Touch ID, bạn có thể dùng cảm biến ở nút Home để quét dấu vân tay, thay vì sử dụng mật khẩu hay mật khẩu ID Apple của bạn để mở khóa iPhone hoặc thực hiện giao dịch mua trong iTunes Store, App Store và iBooks Store. Xem [Touch ID](#) ở trang 44. Nếu bạn có iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus, bạn cũng có thể sử dụng cảm biến Touch ID để xác thực khi sử dụng Apple Pay để thực hiện giao dịch mua trong cửa hàng hoặc từ bên trong ứng dụng. Xem [Touch ID](#) ở trang 44 và [Apple Pay](#) ở trang 133.

Bạn cũng có thể sử dụng nút Home để bật hoặc tắt các tính năng trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 153.

Điều khiển âm lượng

Khi bạn đang nghe điện thoại hoặc nghe bài hát, phim hoặc phương tiện khác, các nút ở sườn iPhone giúp điều chỉnh âm lượng. Ngoài ra, nút này còn điều khiển âm lượng cho chuông, âm báo và các hiệu ứng âm thanh khác.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.

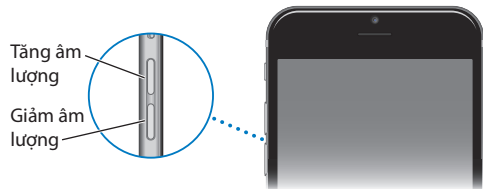


Khóa âm lượng chuông và âm báo. Truy cập [Cài đặt > Âm thanh và tắt "Thay đổi bằng Nút"](#). Để giới hạn âm lượng cho nhạc và video, truy cập [Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng](#).

Ghi chú: Ở một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), iPhone có thể cảnh báo rằng bạn đang cài đặt âm lượng trên mức an toàn cho thính giác được EU khuyến nghị. Để tăng âm lượng ngoài mức này, bạn có thể cần gỡ bỏ tạm thời kiểm soát âm lượng. Để giới hạn âm lượng tối đa của bộ tai nghe ở mức này, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng và bật Giới hạn Âm lượng EU. Để ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

Bạn cũng có thể sử dụng một trong hai nút âm lượng để chụp ảnh hoặc quay video. Xem [Chụp ảnh và quay video](#) ở trang 95.

Công tắc Chuông/Im lặng

Lật công tắc Chuông/Im lặng để đặt iPhone ở chế độ chuông  hoặc chế độ im lặng .

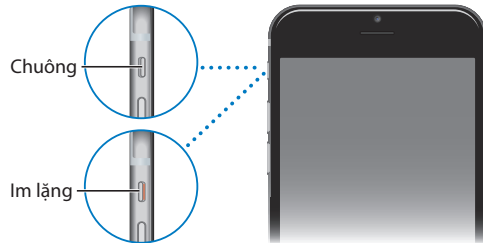

Ở chế độ đổ chuông, iPhone đổ mọi chuông. Ở chế độ im lặng, iPhone không đổ chuông hoặc phát âm báo và các hiệu ứng âm thanh khác (nhưng iPhone vẫn có thể rung).

Quan trọng Báo thức, các ứng dụng âm thanh như Nhạc và nhiều trò chơi vẫn phát ra âm thanh qua loa tích hợp, ngay cả khi iPhone được đặt sang chế độ im lặng. Ở một số khu vực, hiệu ứng âm thanh cho Camera và Ghi âm vẫn được phát kể cả khi công tắc Chuông/Im lặng đã được đặt sang chế độ im lặng.

Để biết thông tin về việc thay đổi cài đặt âm thanh và chế độ rung, hãy xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 36.

Sử dụng tính năng Không Làm phiền. Bạn cũng có thể tắt tiếng cuộc gọi, cảnh báo và thông báo bằng tính năng Không Làm phiền. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Xem [Không Làm phiền](#) ở trang 36.

Các biểu tượng trạng thái

Các biểu tượng trên thanh trạng thái ở đầu màn hình cung cấp thông tin về iPhone:


Biểu tượng trạng thái	Ý nghĩa
 Tín hiệu di động	Bạn đang trong vùng phủ sóng của mạng di động và có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Nếu không có tín hiệu, “Không có D.vụ” sẽ hiển thị.
 Chế độ trên máy bay	Chế độ trên máy bay được bật—bạn không thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại và các chức năng không dây khác có thể bị tắt. Xem Di chuyển với iPhone ở trang 47.
LTE LTE	Mạng LTE của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. (iPhone 5 trở lên. Không sẵn có ở mọi khu vực.) Xem Cài đặt di động ở trang 191.

Biểu tượng trạng thái		Ý nghĩa
4G	UMTS	Mạng LTE hoặc 4G UMTS (GSM) (tùy theo nhà cung cấp) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. (Không sẵn có ở mọi khu vực). Xem Cài đặt di động ở trang 191.
3G	UMTS/EV-DO	Mạng 3G UMTS (GSM) hoặc EV-DO (CDMA) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem Cài đặt di động ở trang 191.
E	EDGE	Mạng EDGE (GSM) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem Cài đặt di động ở trang 191.
GPRS	GPRS/1xRTT	Mạng GPRS (GSM) hoặc 1xRTT (CDMA) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem Cài đặt di động ở trang 191.
Wi-Fi	cuộc gọi Wi-Fi	iPhone đang thực hiện cuộc gọi qua Wi-Fi. Xem Thực hiện cuộc gọi ở trang 51.
	Wi-Fi	iPhone được kết nối với Internet qua mạng Wi-Fi. Xem Kết nối với Wi-Fi ở trang 16.
	Không Làm phiền	“Không Làm phiền” được bật. Xem Không Làm phiền ở trang 36.
	Điểm truy cập Cá nhân	iPhone đang cung cấp Điểm truy cập Cá nhân cho một thiết bị khác. Xem Điểm truy cập Cá nhân ở trang 40.
	Đồng bộ hóa	iPhone đang đồng bộ hóa với iTunes.
	Hoạt động của mạng	Cho biết rằng có hoạt động của mạng. Một số ứng dụng của bên thứ ba cũng có thể sử dụng biểu tượng này để biểu thị quá trình đang hoạt động.
	Chuyển Cuộc gọi	Chuyển Cuộc gọi được thiết lập. Xem Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi ở trang 55.
	VPN	Bạn được kết nối với mạng bằng VPN. Xem Truy cập mạng ở trang 182.
	TTY	iPhone được thiết lập để làm việc với máy TTY. Xem Hỗ trợ TTY ở trang 177.
	Khóa hướng dọc	Màn hình iPhone được khóa theo hướng dọc. Xem Thay đổi hướng màn hình ở trang 24.
	Báo thức	Báo thức được đặt. Xem Báo thức và hẹn giờ ở trang 102.
	Dịch vụ Định vị	Mục đang sử dụng Dịch vụ Định vị. Xem Bảo mật ở trang 43.
	Bluetooth®	<i>Biểu tượng màu lam hoặc màu trắng:</i> Bluetooth đang bật và được ghép đôi với thiết bị khác. <i>Biểu tượng màu xám:</i> Bluetooth đang bật. Nếu iPhone được ghép đôi với thiết bị, thiết bị có thể nằm ngoài phạm vi hoặc bị tắt. <i>Không có biểu tượng:</i> Bluetooth bị tắt. Xem Thiết bị Bluetooth ở trang 42.
	Pin Bluetooth	Cho biết mức pin của thiết bị Bluetooth được ghép nối.
	Pin	Cho biết mức pin hoặc trạng thái sạc của iPhone. Xem Sạc và theo dõi pin ở trang 46.

Thẻ SIM

Nếu bạn được cung cấp thẻ SIM để lắp, hãy lắp trước khi thiết lập iPhone.

Quan trọng Bạn cần có thẻ Micro-SIM (iPhone 4s) hoặc thẻ Nano-SIM (iPhone 5 trở lên) để sử dụng các dịch vụ di động khi kết nối với mạng GSM và một số mạng CDMA. iPhone đã được kích hoạt trên mạng không dây CDMA cũng có thể sử dụng thẻ SIM để kết nối với mạng GSM, chủ yếu dành cho chuyển vùng quốc tế. Điện thoại iPhone phải tuân theo các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Các chính sách này có thể bao gồm các giới hạn về chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ và chuyển vùng, ngay cả sau khi ký bất kỳ hợp đồng dịch vụ tối thiểu bắt buộc nào. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để biết thêm chi tiết. Tính khả dụng của các tính năng di động tùy thuộc vào mạng không dây.

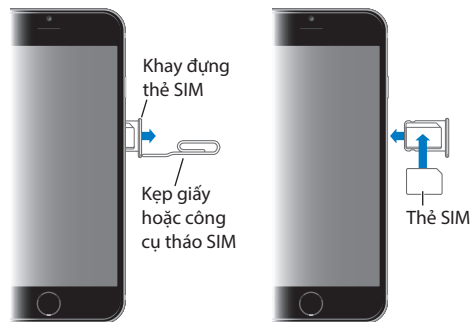

Bắt đầu

2

Thiết lập và kích hoạt iPhone



CẢNH BÁO Để tránh thương tích, hãy đọc [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184 trước khi sử dụng iPhone.

Có thể hoàn tất kích hoạt qua mạng Wi-Fi hoặc qua mạng di động của nhà cung cấp của bạn (không khả dụng ở mọi khu vực). Nếu không có tùy chọn nào khả dụng, bạn cần kết nối iPhone với máy tính và sử dụng iTunes để kích hoạt iPhone (hãy xem phần sau).

Thiết lập và kích hoạt iPhone. Bật iPhone và làm theo Trợ giúp Cài đặt.

Trợ giúp Cài đặt hướng dẫn bạn qua từng bước quy trình thiết lập, bao gồm:

- Kết nối với mạng Wi-Fi
- Đăng nhập hoặc tạo một ID Apple miễn phí (cần thiết cho nhiều tính năng, bao gồm iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store và nhiều tính năng khác)
- Nhập mật khẩu
- Thiết lập iCloud và Chuỗi khóa iCloud
- Bật các tính năng được đề xuất chẳng hạn như Dịch vụ Định vị
- Thêm thẻ tín dụng hoặc ghi nợ vào Passbook để sử dụng với Apple Pay (iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus)
- Kích hoạt iPhone với nhà cung cấp của bạn

Bạn cũng có thể khôi phục từ bản sao lưu iCloud hoặc iTunes trong quá trình thiết lập.

Ghi chú: Ứng dụng Tìm iPhone được bật khi bạn đăng nhập vào iCloud. Khóa Kích hoạt được bật để giúp ngăn chặn bất kỳ người nào khác kích hoạt iPhone của bạn, ngay cả khi thiết bị được khôi phục hoàn toàn. Trước khi bán hay cho iPhone, bạn nên đặt lại thiết bị để xóa nội dung cá nhân và tắt Khóa Kích hoạt. Xem [Bán hoặc cho iPhone](#) ở trang 192.

Một số nhà cung cấp cho phép bạn mở khóa iPhone để sử dụng với mạng của họ. Để biết nhà cung cấp của bạn có cung cấp tùy chọn này hay không, hãy xem support.apple.com/kb/HT1937. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin ủy quyền và thiết lập. Bạn cần kết nối iPhone để iTunes hoàn thành quá trình này. Phí bổ sung có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT5014.

Kết nối iPhone với máy tính

Bạn có thể cần kết nối iPhone với máy tính để hoàn thành quá trình kích hoạt. Kết nối iPhone với máy tính cũng cho phép bạn đồng bộ hóa ảnh và các nội dung khác với iPhone từ máy tính của bạn, bằng iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

Để sử dụng iPhone với máy tính, bạn cần:

- Kết nối Internet cho máy tính của bạn (đề xuất mạng băng thông rộng)

- Một máy Mac hoặc máy PC có cổng USB 2.0 hoặc 3.0 và một trong các hệ điều hành sau:
 - OS X phiên bản 10.6.8 trở lên
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home hoặc Professional với Gói Dịch vụ 3 trở lên

Kết nối iPhone với máy tính. Sử dụng Cáp USB Lightning (iPhone 5 hoặc mới hơn) hoặc Cáp nối USB 30 chân (iPhone 4s) kèm theo iPhone. Bạn sẽ được hỏi trên từng thiết bị để xác minh “sự tin cậy” của thiết bị khác.



Kết nối với Wi-Fi

Nếu  xuất hiện ở đầu màn hình, bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi. iPhone kết nối lại bất cứ lúc nào bạn trở về lại cùng vị trí đó.

Định cấu hình Wi-Fi. Truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

- *Chọn một mạng:* Chạm vào một trong số các mạng được liệt kê và nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
- *Hỏi để kết nối mạng:* Bật “Yêu cầu Nối Mạng” để được nhắc khi mạng Wi-Fi khả dụng. Nếu không, bạn phải kết nối thủ công vào mạng khi mạng trước đó không khả dụng.
- *Quên một mạng:* Chạm vào ⓘ bên cạnh mạng bạn đã kết nối trước đây, rồi chạm vào “Quên Mạng này”.
- *Tham gia mạng Wi-Fi khép kín:* Chạm Khác, sau đó nhập tên của mạng đóng. Bạn phải biết trước tên mạng, loại bảo mật và mật khẩu (nếu cần).
- *Điều chỉnh cài đặt cho mạng Wi-Fi:* Chạm ⓘ bên cạnh mạng. Bạn có thể đặt proxy HTTP, xác định cài đặt mạng tĩnh, bật BootP hoặc làm mới cài đặt do máy chủ DHCP cung cấp.

Thiết lập mạng Wi-Fi của riêng bạn. Nếu bạn có trạm cơ sở AirPort chưa định cấu hình, được bật và nằm trong phạm vi, bạn có thể sử dụng iPhone để thiết lập. Truy cập Cài đặt > Wi-Fi và tìm kiếm “Thiết lập trạm cơ sở AirPort”. Chạm vào trạm cơ sở của bạn và Trợ giúp Cài đặt sẽ thực hiện phần còn lại.

Quản lý mạng AirPort. Nếu iPhone được kết nối với trạm cơ sở AirPort, hãy truy cập Cài đặt > Wi-Fi, chạm vào ⓘ bên cạnh tên mạng, rồi chạm vào “Quản lý Mạng này”. Nếu bạn chưa tải về Tiện ích AirPort, hãy chạm vào OK để mở App Store, rồi tải về ứng dụng đó.

Kết nối với Internet

iPhone kết nối Internet bất kỳ khi nào cần thiết, bằng kết nối Wi-Fi (nếu có) hoặc mạng di động của nhà cung cấp của bạn. Để biết thông tin về kết nối với mạng Wi-Fi, xem [Kết nối với Wi-Fi](#) ở trên.

Khi một ứng dụng cần sử dụng Internet, iPhone thực hiện các bước theo thứ tự sau:

- Kết nối qua mạng Wi-Fi khả dụng được sử dụng gần đây nhất

- Hiển thị danh sách các mạng Wi-Fi trong phạm vi và kết nối bằng mạng bạn chọn
- Kết nối qua mạng dữ liệu di động, nếu có

Ghi chú: Nếu kết nối Wi-Fi với Internet không khả dụng, các ứng dụng và dịch vụ có thể truyền dữ liệu qua mạng di động của nhà cung cấp của bạn, việc này có thể khiến bạn mất thêm phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về các mức phí gói dữ liệu di động của bạn. Để quản lý việc sử dụng dữ liệu di động, hãy xem [Cài đặt di động](#) ở trang 191

ID Apple

ID Apple là tài khoản bạn sử dụng cho mọi điều bạn thực hiện với Apple, bao gồm việc lưu trữ nội dung trong iCloud, tải về ứng dụng từ App Store và mua nhạc, phim và chương trình TV từ iTunes Store.

Nếu bạn đã có ID Apple, hãy sử dụng tài khoản đó khi thiết lập iPhone lần đầu tiên và bất kỳ lúc nào bạn cần đăng nhập để sử dụng dịch vụ của Apple. Nếu chưa có, bạn có thể tạo ID Apple bất cứ lúc nào bạn được yêu cầu đăng nhập. Bạn chỉ cần tạo một ID Apple cho mọi hoạt động bạn thực hiện với Apple.

Để biết thêm thông tin, xem appleid.apple.com/en_VN.

Thiết lập các tài khoản thư, danh bạ và lịch khác

iPhone hoạt động với Microsoft Exchange và nhiều nhà cung cấp dịch vụ thư, danh bạ và lịch trên Internet phổ biến nhất.

Thiết lập tài khoản. Truy cập [Cài đặt](#) > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản.

Bạn có thể thêm danh bạ bằng tài khoản LDAP hoặc CardDAV nếu công ty hay tổ chức của bạn hỗ trợ. Xem [Thêm liên hệ](#) ở trang 150.

Bạn có thể thêm lịch bằng tài khoản lịch CalDAV và bạn có thể đăng ký lịch iCalendar (.ics) hoặc nhập lịch từ Mail. Xem [Sử dụng nhiều lịch](#) ở trang 83.

iCloud

iCloud cung cấp các dịch vụ thư, danh bạ, lịch và nhiều tính năng miễn phí khác mà bạn có thể thiết lập qua quá trình đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple của mình, sau đó hãy bảo đảm rằng các dịch vụ bạn muốn dùng được bật.

Thiết lập iCloud. Truy cập [Cài đặt](#) > iCloud. Tạo ID Apple nếu cần hoặc sử dụng ID Apple hiện có của bạn.

iCloud lưu trữ ảnh và video, tài liệu, nhạc, lịch, danh bạ và nhiều dữ liệu khác của bạn. Nội dung lưu trữ trong iCloud được đẩy qua mạng không dây đến các máy tính và thiết bị iOS khác được đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple.

iCloud có sẵn trên các thiết bị có iOS 5 trở lên, trên máy tính Mac chạy OS X Lion v10.7.5 trở lên và trên PC có iCloud cho Windows 4.0 (yêu cầu Windows 7 hoặc Windows 8).

Ghi chú: iCloud có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực và các tính năng của iCloud có thể thay đổi tùy theo khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.apple.com/asia/icloud.

Các tính năng của iCloud bao gồm:

- *Nhạc, Phim, Chương trình TV, Ứng dụng và Sách*: Tự động tải các mục mua trong iTunes vào tất cả các thiết bị được thiết lập iCloud của bạn hoặc tải về miễn phí các mục mua nhạc và chương trình TV trước đây trong iTunes vào bất kỳ lúc nào. Với đăng ký iTunes Match, tất cả nhạc, kể cả nhạc bạn đã nhập từ CD hoặc đã mua từ nơi khác không phải iTunes Store, đều có thể được lưu trữ trong iCloud và được phát theo yêu cầu. Xem [iCloud và iTunes Match](#) ở trang 72. Tải miễn phí mục mua trước đây trong App Store và iBooks Store về iPhone bất cứ lúc nào.
- *Ảnh*: Sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta để lưu giữ tất cả ảnh và video của bạn trong iCloud và truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị iOS 8 nào sử dụng cùng ID Apple. Sử dụng tính năng Chia sẻ Ảnh trong iCloud để chỉ chia sẻ ảnh và video với những người bạn chọn và cho phép họ thêm ảnh, video và nhận xét. Xem [Thư viện Ảnh iCloud beta](#) ở trang 89. Xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 89.
- *Chia sẻ trong Gia đình*: Tối đa sáu thành viên gia đình có thể chia sẻ các nội dung mua của họ từ iTunes Store, App Store và iBooks Store. Thanh toán cho các giao dịch mua của gia đình bằng cùng một thẻ tín dụng và chấp thuận khoản chi tiêu của con cái ngay từ thiết bị của phụ huynh. Ngoài ra, người dùng còn có thể chia sẻ ảnh, lịch gia đình và hơn thế nữa. Xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.
- *iCloud Drive*: Lưu giữ bài thuyết trình, bảng tính, bản PDF, hình ảnh và nhiều tài liệu khác một cách an toàn trong iCloud và truy cập chúng từ iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac hoặc PC. Xem [Giới thiệu về iCloud Drive](#) ở trang 39.
- *Tài liệu trong Đám mây*: Đối với các ứng dụng được bật iCloud, giúp cho tài liệu và dữ liệu ứng dụng luôn cập nhật trên tất cả các thiết bị được thiết lập iCloud của bạn.
- *Mail, Danh bạ, Lịch*: Giúp cho thư, danh bạ, lịch, ghi chú và lời nhắc luôn được cập nhật trên tất cả các thiết bị của bạn.
- *Tab Safari*: Xem các tab bạn mở trên các thiết bị iOS và máy tính OS X khác. Xem [Duyệt web](#) ở trang 64.
- *Sao lưu*: Sao lưu tự động iPhone đến iCloud khi thiết bị được kết nối với nguồn điện và Wi-Fi. Tất cả dữ liệu iCloud và dữ liệu sao lưu gửi qua Internet đều được mã hóa. Xem [Sao lưu iPhone](#) ở trang 189.
- *Tìm iPhone*: Định vị iPhone của bạn trên bản đồ, hiển thị thông báo, phát âm thanh, khóa màn hình, treo tạm thời hoặc xóa vĩnh viễn thẻ tín dụng và ghi nợ của bạn trong Passbook được sử dụng cho Apple Pay hoặc xóa dữ liệu iPhone từ xa. Ứng dụng Tìm iPhone có Khóa Kích hoạt, yêu cầu ID Apple và mật khẩu của bạn để tắt Tìm iPhone hoặc xóa thiết bị. Ngoài ra, trước khi ai đó có thể kích hoạt lại iPhone, họ phải biết ID Apple và mật khẩu của bạn. Xem [Tìm iPhone](#) ở trang 46.
- *Tìm Bạn*: Chia sẻ vị trí của bạn với những người có ý nghĩa quan trọng với bạn. Tải về ứng dụng miễn phí từ App Store.
- *Chuỗi khóa iCloud*: Giữ cho các mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng được cập nhật trên tất cả các thiết bị được chỉ định của bạn. Xem [Chuỗi khóa iCloud](#) ở trang 45.

Bạn phải có tài khoản iCloud và đăng nhập vào iCloud để sử dụng Apple Pay. Xem [Apple Pay](#) ở trang 133.

Với iCloud, bạn nhận được một tài khoản email miễn phí và 5 GB dung lượng cho thư, tài liệu, ảnh và bản sao lưu của mình. Nhạc, ứng dụng, chương trình TV và sách đã mua, cũng như kho ảnh của bạn, không bị tính vào dung lượng khả dụng.

Nâng cấp dung lượng iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng, sau đó chạm vào Thay đổi Gói Dung lượng. Để biết thông tin về việc nâng cấp dung lượng iCloud, hãy xem help.apple.com/icloud.

Xem và tải về các mục mua trước đây hoặc tải các mục mua được gia đình của bạn chia sẻ.

- *Mục mua trong iTunes Store:* Bạn có thể truy cập các bài hát và video bạn đã mua trong ứng dụng Nhạc và Video. Hoặc, trong iTunes Store, chạm vào Thêm, rồi chạm vào Đã mua.
- *Mục mua trong App Store:* Truy cập App Store, chạm vào Cập nhật, rồi chạm vào Đã mua.
- *Mục mua trong iBooks Store:* Truy cập iBooks, chạm vào Store rồi chạm vào Đã mua.

Bật Tải về Tự động cho nhạc, ứng dụng hoặc sách. Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store.

Để biết thêm thông tin về iCloud, hãy xem www.apple.com/asia/icloud. Để biết thông tin hỗ trợ, hãy xem www.apple.com/asia/support/icloud.

Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn

Bạn có thể chuyển thông tin và tệp giữa máy tính và các thiết bị iOS của bạn bằng iCloud hoặc iTunes.

- *iCloud* lưu trữ ảnh và video, tài liệu, nhạc, lịch, danh bạ và nhiều dữ liệu khác của bạn. Tất cả những nội dung đó được đẩy qua mạng không dây vào các thiết bị iOS và máy tính khác của bạn, giúp cho mọi thứ được cập nhật. Xem [iCloud](#) ở trang 17.
- *iTunes* đồng bộ hóa nhạc, video, ảnh và nội dung khác giữa máy tính của bạn và iPhone. Những thay đổi bạn thực hiện trên một thiết bị được sao chép vào thiết bị khác khi đồng bộ hóa. Bạn cũng có thể sử dụng iTunes để đồng bộ hóa các tệp và tài liệu. Xem phần [Đồng bộ hóa với iTunes](#), tiếp theo.

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes, hoặc cả hai, tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng iCloud để tự động cập nhật danh bạ và lịch trên tất cả các thiết bị của mình và sử dụng iTunes để đồng bộ hóa nhạc từ máy tính vào iPhone.

Quan trọng Để tránh trùng lặp, đồng bộ hóa danh bạ, lịch và ghi chú bằng iCloud hoặc iTunes chứ không phải cả hai.

Bạn cũng có thể quản lý thủ công các nội dung từ iTunes, trong khung Tóm tắt của thiết bị. Việc này cho phép bạn thêm bài hát và video bằng cách chọn bài hát, video hoặc danh sách phát từ thư viện iTunes của bạn, sau đó kéo vào iPhone trong iTunes. Điều này hữu ích nếu thư viện iTunes của bạn chứa nhiều mục hơn khả năng chứa của thiết bị.

Đồng bộ hóa với iTunes

Đồng bộ hóa với iTunes sao chép thông tin từ máy tính của bạn vào iPhone, và ngược lại. Bạn có thể đồng bộ hóa bằng cách kết nối iPhone với máy tính hoặc bạn có thể thiết lập iTunes để đồng bộ hóa qua mạng không dây bằng Wi-Fi. Bạn có thể đặt để iTunes đồng bộ hóa nhạc, video, ảnh, ứng dụng và nhiều nội dung khác. Để được trợ giúp về cách đồng bộ hóa iPhone, hãy mở iTunes trên máy tính, chọn Trợ giúp > Trợ giúp iTunes, sau đó chọn Đồng bộ hóa iPod, iPhone hoặc iPad của bạn.

Đồng bộ hóa không dây. Kết nối iPhone. Sau đó, trong iTunes trên máy tính, chọn iPhone của bạn, bấm Tóm tắt và chọn "Đồng bộ hóa với iPhone này qua Wi-Fi".

Nếu chức năng đồng bộ hóa qua Wi-Fi được bật, iPhone sẽ đồng bộ hóa khi iPhone được kết nối với nguồn điện, truy cập vào cùng một mạng không dây với máy tính và iTunes được mở trên máy tính.

Mẹo dành cho đồng bộ hóa với iTunes trên máy tính của bạn

Kết nối iPhone với máy tính của bạn, chọn iPhone trong iTunes và đặt các tùy chọn trong những khung khác nhau.

- Nếu iPhone không xuất hiện trong iTunes, đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản iTunes mới nhất, kiểm tra rằng cáp kèm theo được kết nối đúng cách, sau đó thử khởi động lại máy tính.
- Trong khung Tóm tắt, bạn có thể đặt iTunes để tự động đồng bộ hóa iPhone khi iPhone được kết nối với máy tính của bạn. Để tạm thời vô hiệu cài đặt này, hãy giữ phím Command và Option (Mac) hoặc Shift và Control (PC) cho đến khi bạn thấy iPhone xuất hiện trong cửa sổ iTunes.
- Trong khung Tóm tắt của thiết bị, chọn “Mã hóa bản sao lưu iPhone” nếu bạn muốn mã hóa thông tin được lưu trữ trong máy tính khi iTunes thực hiện sao lưu. Sao lưu mã hóa được biểu thị bằng biểu tượng khóa , và yêu cầu mật khẩu để khôi phục bản sao lưu. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, các mật khẩu khác (chẳng hạn như mật khẩu cho tài khoản thư) không được bao gồm trong bản sao lưu và bạn sẽ phải nhập lại chúng nếu bạn sử dụng bản sao lưu để khôi phục iPhone.
- Trong khung Thông tin, khi bạn đồng bộ hóa các tài khoản thư, chỉ cài đặt được chuyển từ máy tính của bạn sang iPhone. Những thay đổi bạn thực hiện với tài khoản thư trên iPhone không ảnh hưởng đến tài khoản trên máy tính.
- Trong khung Thông tin, bấm Nâng cao để chọn tùy chọn cho phép bạn *thay thế* thông tin trên iPhone bằng thông tin từ máy tính của bạn trong lần đồng bộ hóa tiếp theo.
- Trong khung Nhạc, bạn có thể đồng bộ hóa nhạc bằng danh sách phát.
- Trong khung Ảnh, bạn có thể đồng bộ hóa ảnh và video từ một ứng dụng được hỗ trợ hoặc từ thư mục trên máy tính.
- Nếu bạn sử dụng iCloud để lưu trữ danh bạ, lịch và dấu trang, không đồng bộ hóa chúng với iPhone bằng iTunes.
- Nếu bạn bật Thư viện Ảnh iCloud beta, bạn không thể sử dụng iTunes để đồng bộ hóa ảnh và video vào iPhone.

Ngày và giờ

Ngày và giờ thường được đặt dựa trên vị trí của bạn—hãy xem Màn hình khóa xem thông tin có chính xác không.

Đặt cho iPhone cập nhật hoặc không tự động cập nhật ngày và giờ. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ, sau đó bật hoặc tắt Đặt Tự động. Nếu bạn thiết lập iPhone để cập nhật thời gian tự động, điện thoại sẽ nhận được thời gian chính xác qua mạng di động và cập nhật múi giờ bạn đang ở. Một số nhà cung cấp không hỗ trợ thời gian mạng, do đó tại một số khu vực, iPhone không thể tự động xác định giờ địa phương.

Đặt ngày và giờ thủ công. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ, sau đó tắt Đặt Tự động.

Thiết lập xem iPhone hiển thị thời gian 24 giờ hoặc 12 giờ. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ, sau đó bật hoặc tắt Thời gian 24 Giờ. (Thời gian 24 Giờ có thể không khả dụng ở mọi khu vực).

Cài đặt quốc tế

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng để đặt:

- Ngôn ngữ cho iPhone
- Thứ tự ngôn ngữ ưa thích cho các ứng dụng và trang web
- Định dạng vùng
- Định dạng lịch
- Các cài đặt nâng cao cho ngày, giờ và số

Để thêm bàn phím cho ngôn ngữ khác, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Sử dụng bàn phím quốc tế](#) ở trang 179.

Tên iPhone của bạn

Tên của iPhone được cả iTunes và iCloud sử dụng.

Thay đổi tên của iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Tên.

Xem hướng dẫn sử dụng này trên iPhone

Bạn có thể xem *Hướng dẫn Sử dụng iPhone* trên iPhone, trong Safari và trong ứng dụng iBooks.

Xem hướng dẫn sử dụng trong Safari. Chạm vào , rồi chạm vào dấu trang Hướng dẫn Sử dụng iPhone. (Nếu bạn không thấy dấu trang, hãy truy cập help.apple.com/iphone.)

- *Thêm biểu tượng cho hướng dẫn sử dụng vào Màn hình chính:* Chạm , sau đó chạm Thêm vào Màn hình chính.
- *Xem hướng dẫn sử dụng bằng một ngôn ngữ khác:* Chạm vào Thay đổi Ngôn ngữ ở cuối trang chủ.

Xem hướng dẫn sử dụng trong iBooks. Mở iBooks, rồi tìm kiếm “người dùng iPhone” trong iBooks Store.

Để biết thêm thông tin về iBooks, hãy xem Chương 24, [iBooks](#), ở trang 126.

Mẹo sử dụng iOS 8

Ứng dụng Mẹo giúp bạn khai thác iPhone tối đa.

Tải ứng dụng Mẹo. Mở ứng dụng Mẹo. Các mẹo mới được thêm mỗi tuần.

Nhận thông báo khi có mẹo mới. Truy cập Cài đặt > Thông báo > Mẹo.

Thông tin cơ bản


3

Sử dụng ứng dụng

Tất cả các ứng dụng đi kèm với iPhone—cũng như các ứng dụng bạn tải về từ App Store—đều xuất hiện trên Màn hình chính.

Bắt đầu từ màn hình chính

Chạm vào một ứng dụng để mở ứng dụng đó.

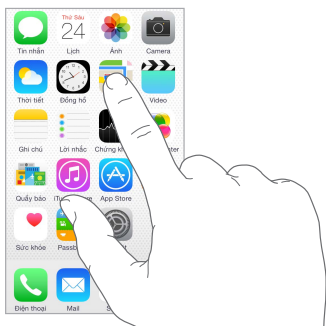


Bấm nút Home để quay lại Màn hình chính. Vuốt sang trái hoặc phải để xem các màn hình khác.



Đa nhiệm

iPhone giúp bạn quản lý đồng thời nhiều tác vụ.

Xem danh bạ và mở ứng dụng. Bấm hai lần vào nút Home để hiển thị màn hình đa nhiệm. Vuốt sang trái hoặc phải để xem thêm. Để chuyển sang một ứng dụng khác, chạm vào ứng dụng đó. Để kết nối với liên hệ ưa thích hoặc gần đây, hãy chạm vào tên hoặc hình của liên hệ, rồi chạm vào phương thức liên lạc bạn ưa thích.

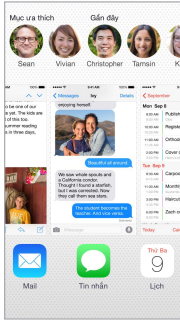


Đóng ứng dụng. Nếu ứng dụng không hoạt động bình thường, bạn có thể buộc ứng dụng phải thoát. Kéo ứng dụng lên trên từ màn hình đa nhiệm. Sau đó, thử mở lại ứng dụng.

Nếu bạn có nhiều ứng dụng, bạn có thể sử dụng Spotlight để tìm và mở chúng. Kéo giữa Màn hình chính xuống dưới để xem trường tìm kiếm. Xem [Tìm kiếm trong Spotlight](#) ở trang 33.

Xem xét xung quanh

Kéo một danh sách lên hoặc xuống để xem thêm. Vuốt để cuộn nhanh; chạm vào màn hình để dừng cuộn. Một số danh sách có chỉ mục—chạm vào một chữ cái để chuyển tới trước.

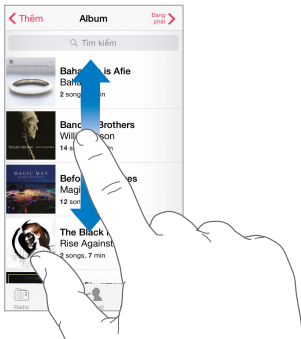

Kéo ảnh, bản đồ hoặc trang web theo bất kỳ hướng nào để xem thêm.

Để chuyển nhanh tới đầu trang, chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình.

Nhìn cận cảnh hơn


Kéo giãn ảnh, trang web hoặc bản đồ để nhìn cận cảnh—sau đó chạm hai ngón tay với nhau để thu nhỏ trở lại. Trong Ảnh, tiếp tục chạm hai ngón tay để xem bộ sưu tập hoặc album có chứa ảnh.



Hoặc chạm hai lần vào ảnh hay trang web để phóng to và chạm lại hai lần để thu nhỏ. Trong Bản đồ, chạm hai lần để phóng to và chạm một lần bằng hai ngón tay để thu nhỏ.

Thay đổi hướng màn hình

Nhiều ứng dụng cung cấp cho bạn chế độ xem khác khi bạn xoay iPhone.

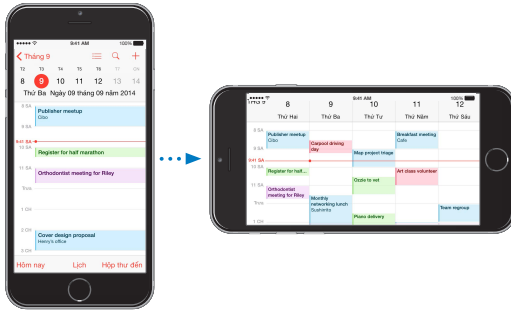

Để khóa màn hình theo hướng dọc, vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .

Biểu tượng khóa hướng Dọc  xuất hiện trên thanh trạng thái khi hướng màn hình bị khóa.

Khi bạn sử dụng iPhone 6 Plus ở hướng ngang, một số ứng dụng sẽ có bố cục đặc biệt. Các ứng dụng này bao gồm:

- Mail
- Tin nhắn
- Lịch
- Lời nhắc
- Thời tiết
- Ghi chú
- Đồng hồ
- Cài đặt
- Danh bạ
- Ghi âm
- Chứng khoán

Ghi chú: Các bố cục đặc biệt sau không khả dụng khi bật Thu phóng Màn hình.

Khả năng tiếp cận

Nếu bạn có iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus và đang sử dụng thiết bị ở hướng dọc, hãy chạm nhẹ hai lần vào nút Home để trượt màn hình xuống (đưa nửa trên của màn hình lại gần ngón cái của bạn hơn).

Tắt Khả năng tiếp cận. Chạm vào Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó chạm vào Khả năng tiếp cận (bên dưới Tương tác).

Phần mở rộng ứng dụng

Một số ứng dụng cho phép bạn mở rộng chức năng của các ứng dụng trên iPhone. Phần mở rộng ứng dụng có thể xuất hiện dưới dạng tùy chọn chia sẻ, tùy chọn tác vụ, tiện ích trong Trung tâm Thông báo, trình cung cấp tệp hoặc bàn phím tùy chỉnh. Chẳng hạn, nếu bạn tải Pinterest về iPhone, thì Pinterest sẽ trở thành một tùy chọn chia sẻ khác khi bạn bấm vào .



Phần mở rộng ứng dụng cũng có thể giúp bạn sửa ảnh hoặc video trong ứng dụng Ảnh. Ví dụ: bạn có thể tải về một ứng dụng có liên quan đến ảnh, cho phép bạn áp dụng bộ lọc lên các ảnh từ ứng dụng Ảnh.

Cài đặt phần mở rộng ứng dụng. Tải ứng dụng về máy từ App Store, rồi mở ứng dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Bật hoặc tắt các tùy chọn chia sẻ hoặc tác vụ. Chạm vào , rồi chạm vào Thêm (kéo tùy chọn sang bên trái, nếu cần). Tắt các tùy chọn chia sẻ hoặc tác vụ của bên thứ ba (chúng được bật theo mặc định).

Tổ chức các tùy chọn chia sẻ và tác vụ. Chạm vào , rồi chạm vào Thêm (kéo các biểu tượng sang bên trái, nếu cần). Chạm và kéo  để sắp xếp lại các tùy chọn của bạn.

Để biết thêm thông tin về các tiện ích trong Trung tâm Thông báo, hãy xem [Trung tâm Thông báo](#) ở trang 35. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn Chia sẻ, hãy xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 36.

Sự liên tục

Giới thiệu các tính năng về Sự liên tục

Các tính năng về sự liên tục giúp kết nối iPhone với iPad, iPod touch và máy Mac của bạn, để chúng có thể hoạt động cùng nhau như một thể. Bạn có thể, chẳng hạn, bắt đầu soạn email hoặc tài liệu trên iPhone, rồi tiếp tục thực hiện công việc trên iPad. Hoặc bạn có thể cho phép iPad hay máy Mac sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản SMS hoặc MMS.

Các tính năng về sự liên tục yêu cầu có iOS 8 hoặc OS X Yosemite và hoạt động với iPhone 5 trở lên, iPod touch (thế hệ 5) trở lên, iPad (thế hệ 4) trở lên và các máy tính Mac được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT6337.

Handoff

Hoàn thành những gì còn dang dở ở thiết bị này trên thiết bị khác. Bạn có thể sử dụng Handoff với Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Bản đồ, Tin nhắn, Lỗi nhắc, Lịch, Danh bạ và thậm chí một số ứng dụng của bên thứ ba. Để Handoff hoạt động được, bạn phải đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple trên các thiết bị, đồng thời, chúng phải nằm trong phạm vi hoạt động Bluetooth của nhau (khoảng 10 mét hoặc 33 foot).

Chuyển đổi thiết bị. Vuốt lên từ cạnh dưới bên trái của Màn hình khóa (nơi bạn nhìn thấy biểu tượng hoạt động của ứng dụng) hoặc truy cập màn hình đa nhiệm, rồi chạm vào ứng dụng. Trên máy Mac, mở ứng dụng bạn đã dùng trên thiết bị iOS.

Tắt Handoff trên các thiết bị. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Handoff & Ứng dụng Được gợi ý.

Tắt Handoff trên máy Mac. Truy cập Tùy chọn Hệ thống > Cài đặt chung, sau đó tắt Cho phép Handoff giữa máy Mac này và các thiết bị đã thiết lập iCloud của bạn.

Cuộc gọi điện thoại

Thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại trên iPad, iPod touch hoặc máy Mac (chạy iOS 8 hoặc OS X Yosemite) của bạn miễn là iPhone của bạn ở gần, truy cập vào cùng mạng Wi-Fi và bạn đăng nhập vào iCloud và FaceTime bằng cùng ID Apple trên tất cả các thiết bị. (Trên iPhone, đảm bảo Cho phép Cuộc gọi Wi-Fi được tắt trong Cài đặt > Điện thoại > Cuộc gọi Wi-Fi.)

Thực hiện cuộc gọi trên iPad, iPod touch hoặc máy Mac. Chạm hoặc bấm vào số điện thoại trong Danh bạ, Lịch hoặc Safari. Trên iPad hoặc iPod touch, bạn cũng có thể chạm vào liên hệ gần đây trong màn hình đa nhiệm.

Tắt Cuộc gọi Di động iPhone. Truy cập Cài đặt > FaceTime, sau đó tắt Cuộc gọi Di động iPhone.

Tin nhắn

Chuyển đổi giữa các thiết bị iOS và máy Mac (chạy iOS 8 hoặc OS X Yosemite) khi bạn gửi và nhận tin nhắn văn bản SMS và MMS. Bạn chỉ cần đăng nhập vào iMessage bằng cùng ID Apple như trên iPhone. Để biết thêm thông tin, hãy xem [SMS, MMS và iMessage](#) ở trang 77.

Instant Hotspot

Bạn có thể sử dụng Instant Hotspot trên iPhone để cung cấp khả năng truy cập Internet cho các thiết bị iOS khác và máy Mac (chạy iOS 8 hoặc OS X Yosemite) được đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple. Instant Hotspot sử dụng Điểm truy cập Cá nhân của iPhone mà bạn không cần phải nhập mật khẩu hay thậm chí bật Điểm truy cập Cá nhân.

Sử dụng Instant Hotspot. Truy cập Cài đặt > Wi-Fi trên thiết bị iOS khác, sau đó chỉ cần chọn mạng iPhone của bạn trong Điểm truy cập Cá nhân. Trên máy Mac, chọn mạng của iPhone từ cài đặt Wi-Fi.

Khi bạn không sử dụng điểm truy cập, các thiết bị sẽ ngắt kết nối để bảo lưu tuổi thọ pin. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Điểm truy cập Cá nhân](#) ở trang 40.

Ghi chú: Tính năng này có thể không khả dụng với tất cả các nhà cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

Tùy chỉnh iPhone

Sắp xếp các ứng dụng của bạn

Sắp xếp ứng dụng. Chạm và giữ bất kỳ ứng dụng nào trên Màn hình chính cho tới khi ứng dụng đó rung lắc, sau đó kéo ứng dụng di chuyển xung quanh. Kéo ứng dụng tới cạnh màn hình để di chuyển ứng dụng sang một Màn hình chính khác hoặc tới Dock ở cuối màn hình. Bấm nút Home để lưu sắp xếp của bạn.




Tạo Màn hình chính mới. Trong khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng tới cạnh phải của Màn hình chính cuối cùng. Các dấu chấm phía trên Dock thể hiện số lượng Màn hình chính mà bạn có, cũng như cho biết bạn đang xem màn hình nào.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh Màn hình chính bằng iTunes, khi iPhone được kết nối với máy tính của bạn. Trong iTunes, chọn iPhone, sau đó bấm Ứng dụng.

Bắt đầu lại. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chạm Đặt lại Bố cục Màn hình Chính để trả Màn hình chính và các ứng dụng về bố cục ban đầu. Các thư mục bị xóa và hình nền ban đầu được khôi phục.

Tổ chức theo thư mục

Tạo thư mục. Khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng lên một ứng dụng khác. Chạm vào tên của thư mục để đổi tên thư mục. Kéo các ứng dụng để thêm hoặc xóa chúng. Bấm nút Home khi bạn hoàn tất.

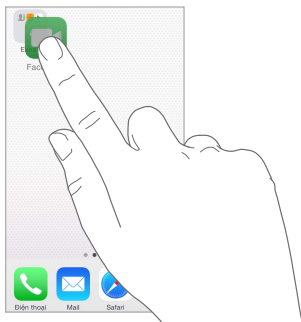


Bạn có thể có nhiều trang ứng dụng trong một thư mục.

Xóa thư mục. Kéo tất cả các ứng dụng ra khỏi thư mục—thư mục sẽ tự động bị xóa.

Thay đổi hình nền

Cài đặt hình nền cho phép bạn đặt hình ảnh hoặc ảnh làm hình nền cho Màn hình khóa hoặc Màn hình chính. Bạn có thể chọn trong số các hình ảnh động và tĩnh.

Thay đổi hình nền. Truy cập Cài đặt > Hình nền > Chọn Hình nền Mới.

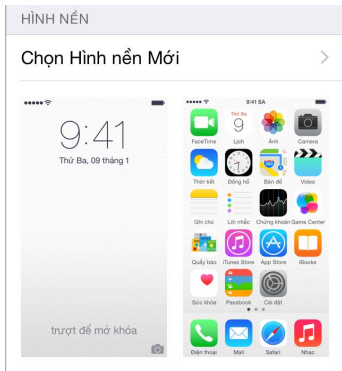


Khi chọn hình ảnh làm hình nền mới, nút Thu phóng Xa gần sẽ xác định xem hình nền đã chọn của bạn có được thu phóng không. Đối với hình nền bạn đã đặt, hãy truy cập cài đặt Hình nền, rồi chạm vào hình ảnh của Màn hình khóa hoặc Màn hình chính để hiển thị nút Thu phóng Xa gần.

Ghi chú: Nút Thu phóng Xa gần không hiển thị nếu tính năng Giảm chuyển động (trong cài đặt Trợ năng) được bật. Xem [Giảm chuyển động màn hình](#) ở trang 168.

Điều chỉnh độ sáng màn hình

Làm tối màn hình để kéo dài tuổi thọ pin hoặc sử dụng Độ sáng Tự động.

Điều chỉnh độ sáng màn hình. Truy cập Cài đặt > Màn hình & Độ sáng, sau đó kéo thanh trượt. Nếu Độ sáng Tự động bật, iPhone sẽ điều chỉnh độ sáng của màn hình cho điều kiện ánh sáng hiện tại bằng bộ cảm biến ánh sáng xung quanh tích hợp. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng trong Trung tâm Kiểm soát.

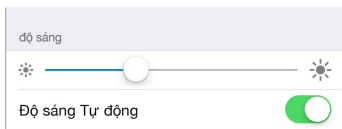

Thu phóng Màn hình


Với iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus, bạn có thể phóng đại màn hình hiển thị. Truy cập Cài đặt > Màn hình & Độ sáng. Chạm vào Xem (bên dưới Thu phóng Màn hình), chọn Được thu phóng, rồi chạm vào Đặt. Để biết các tính năng thu phóng khác, hãy xem [Thu phóng](#) ở trang 165.

Nhập văn bản


Bàn phím ảo cho phép bạn nhập văn bản khi cần.

Nhập văn bản

Chạm vào trường văn bản để hiển thị bàn phím ảo, sau đó chạm vào các chữ cái để nhập. Nếu bạn chạm vào phím sai, bạn có thể trượt ngón tay của mình đến phím đúng. Chữ cái này không được nhập cho tới khi bạn bỏ ngón tay ra khỏi phím.

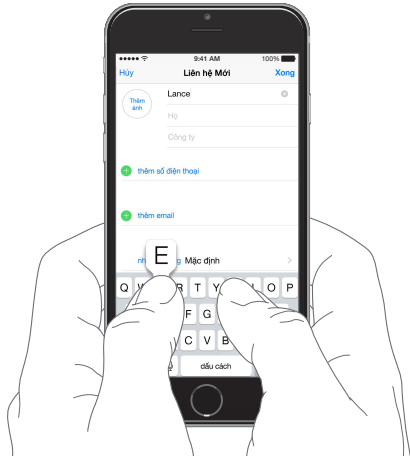

Chạm phím Shift để nhập chữ hoa hoặc chạm vào phím Shift và trượt tới một chữ cái. Chạm hai lần vào phím Shift để bật caps lock. Để nhập số, dấu câu hoặc biểu tượng, nhấn phím Số 123 hoặc phím Biểu tượng #+=. Nếu bạn chưa thêm bàn phím nào, hãy chạm vào 😊 để chuyển sang bàn phím biểu tượng. Nếu bạn có nhiều bàn phím, hãy chạm vào 🌐 để chuyển sang bàn phím bạn dùng gần đây nhất. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím khác được bật hoặc chạm và giữ 🌐, rồi trượt để chọn bàn phím khác. Để kết thúc nhanh một câu với dấu chấm câu và dấu cách, chỉ cần chạm hai lần vào thanh dấu cách.

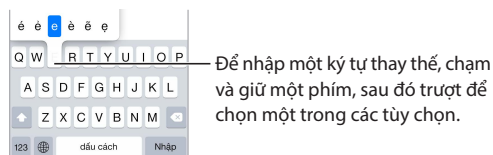

Nếu bạn thấy một từ được gạch chân màu đỏ, hãy chạm vào từ đó để xem các sửa đổi được đề xuất. Nếu từ bạn muốn không xuất hiện, hãy nhập sửa đổi.

Khi bạn viết, bàn phím dự đoán từ tiếp theo của bạn (không có sẵn trong tất cả các ngôn ngữ). Chạm vào một từ để chọn từ đó hoặc chấp nhận phần dự đoán được tô sáng bằng cách nhập dấu cách hoặc dấu câu. Khi bạn chạm vào từ được gợi ý, một dấu cách xuất hiện sau từ đó. Nếu bạn nhập dấu phẩy, dấu chấm hoặc các dấu câu khác, dấu cách bị xóa. Từ chối phần gợi ý bằng cách chạm vào từ gốc của bạn (được hiển thị dưới dạng tùy chọn văn bản dự đoán với dấu ngoặc kép).



Ẩn văn bản dự đoán. Kéo các từ được gợi ý xuống. Kéo thanh này lên trên khi bạn muốn xem lại các gợi ý.

Tắt văn bản dự đoán. Chạm và giữ 😊 hoặc 🌐, rồi trượt sang Dự đoán.

Nếu bạn tắt văn bản dự đoán, iPhone có thể vẫn cố gắng gợi ý các chỉnh sửa cho từ sai chính tả. Chấp nhận một chỉnh sửa bằng cách nhập dấu cách hoặc dấu chấm hoặc bằng cách chạm vào return. Để từ chối chỉnh sửa, chạm vào “x”. Nếu bạn từ chối cùng một gợi ý vài lần, iPhone sẽ dừng đề xuất gợi ý đó.

Đặt tùy chọn nhập hoặc thêm bàn phím. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.

Bàn phím trên màn hình dành cho iPhone 6 và iPhone 6 Plus có các phím bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích. Bạn có thể nhìn thấy các phím này khi bạn giữ iPhone ở hướng ngang.


Bạn cũng có thể sử dụng Bàn phím Không dây của Apple để nhập văn bản. Xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 31. Để đọc chính tả thay vì nhập, xem [Đọc chính tả](#) ở trang 31.

Sửa văn bản

Sửa văn bản. Chạm và giữ văn bản để hiển thị kính lúp, sau đó kéo để định vị điểm chèn.



Chọn văn bản. Chạm vào điểm chèn để hiển thị các tùy chọn lựa chọn. Hoặc chạm hai lần vào một từ để chọn từ đó. Kéo các điểm nhận để chọn nhiều hoặc ít văn bản hơn. Trong tài liệu chỉ đọc, ví dụ: trang web, chạm và giữ để chọn một từ.

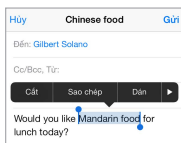


Bạn có thể cắt, sao chép hoặc dán lên trên văn bản đã chọn. Với một số ứng dụng, bạn cũng có thể có văn bản được in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân (chạm vào B/I/U); nhận định nghĩa về một từ; hoặc để iPhone đề xuất gợi ý thay thế. Chạm ► để xem tất cả các tùy chọn.

Hoàn tác chỉnh sửa cuối cùng. Lắc iPhone, rồi chạm vào Hoàn tác.

Lưu các lần nhấn phím

Một phím tắt cho phép bạn nhập một từ hoặc cụm từ bằng cách chỉ nhập một vài ký tự. Ví dụ: phím tắt “omw” để nhập từ “On my way!” Mục đó đã được thiết lập sẵn cho bạn, nhưng bạn cũng có thể thêm các phím tắt của riêng mình.



Tạo phím tắt. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím, sau đó chạm vào Phím tắt.

Có từ hoặc cụm từ bạn sử dụng và không muốn từ hoặc cụm từ đó được sửa đổi? Tạo phím tắt nhưng để trống trường Phím tắt.

Sử dụng iCloud để cập nhật từ điển cá nhân của bạn trên các thiết bị khác. Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật iCloud Drive hoặc Tài liệu & Dữ liệu.

Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple

Bạn có thể sử dụng Bàn phím Không dây của Apple (được bán riêng) để nhập văn bản trên iPhone. Bàn phím kết nối qua Bluetooth, do đó, trước tiên bạn phải ghép nối bàn phím với iPhone.

Ghi chú: Bàn phím Không dây của Apple có thể không hỗ trợ các tính năng bàn phím có trên thiết bị của bạn. Chẳng hạn, bàn phím đó không thể dự đoán từ tiếp theo hoặc tự động sửa các từ bị sai chính tả.

Ghép nối Bàn phím Không dây của Apple với iPhone. Bật bàn phím, truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth, sau đó chạm vào bàn phím khi bàn phím xuất hiện trong danh sách Thiết bị.

Sau khi được ghép nối, bàn phím sẽ kết nối lại với iPhone bất cứ khi nào bàn phím nằm trong phạm vi cho phép—tối đa khoảng 33 feet (10 m). Khi được kết nối, bàn phím ảo không xuất hiện.

Tiết kiệm pin của bạn. Tắt Bluetooth và bàn phím không dây khi không sử dụng. Bạn cũng có thể tắt Bluetooth  trong Trung tâm Kiểm soát. Để tắt bàn phím, giữ nút Bật/tắt cho tới khi đèn màu xanh tắt.

Hủy ghép nối bàn phím không dây. Truy cập Cài đặt > Bluetooth, chạm vào  bên cạnh tên bàn phím, sau đó chạm vào "Quên Thiết bị này".

Xem [Thiết bị Bluetooth](#) ở trang 42.

Thêm hoặc thay đổi bàn phím

Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng nhập văn bản, chẳng hạn như kiểm tra chính tả; thêm bàn phím để viết bằng các ngôn ngữ khác nhau; và thay đổi bố cục của bàn phím ảo hoặc Bàn phím Không dây của Apple.

Đặt các tính năng nhập văn bản. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.

Thêm bàn phím cho một ngôn ngữ khác. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới.

Chuyển đổi các bàn phím. Nếu bạn chưa thêm bàn phím nào, hãy chạm vào  để chuyển sang bàn phím biểu tượng. Nếu bạn có nhiều bàn phím, hãy chạm vào  để chuyển sang bàn phím bạn dùng gần đây nhất. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím khác được bật hoặc chạm và giữ , rồi trượt để chọn bàn phím khác.

Để biết thông tin về các bàn phím quốc tế, hãy xem [Sử dụng bàn phím quốc tế](#) ở trang 179


Thay đổi bố cục bàn phím. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím, chọn một bàn phím, sau đó chọn bố cục.

Đọc chính tả

Nếu muốn, bạn có thể đọc chính tả thay vì nhập. Bảo đảm rằng Bật Đọc chính tả được bật (trong Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím) và iPhone được kết nối với Internet.

Ghi chú: Chức năng Đọc chính tả có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ hoặc ở mọi khu vực và các tính năng có thể thay đổi. Có thể tính phí dữ liệu di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 191.

Đọc chính tả văn bản. Chạm  trong bàn phím ảo, sau đó đọc. Chạm vào Xong khi bạn hoàn tất.

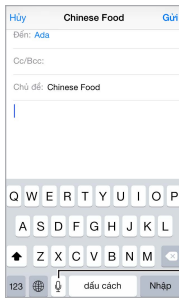

Thêm văn bản. Chạm lại vào  và tiếp tục đọc chính tả. Để chèn văn bản, trước hết hãy chạm để đặt dấu chèn. Bạn cũng có thể thay thế văn bản đã chọn bằng cách đọc chính tả.


Thêm dấu câu hoặc định dạng văn bản. Nói dấu câu hoặc định dạng. Ví dụ: “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” sẽ trở thành “Dear Mary, the check is in the mail!” Dấu câu và lệnh định dạng bao gồm:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap—để viết hoa từ tiếp theo
- caps on ... caps off—để viết hoa ký tự đầu tiên của từng từ
- all caps—để làm cho từ tiếp theo được viết hoa toàn bộ
- all caps on ... all caps off—để làm cho các từ trong đó được viết hoa toàn bộ
- no caps on ... no caps off—để làm cho các từ trong đó được viết thường toàn bộ
- no space on ... no space off—để chạy một loạt từ cùng nhau
- smiley—để chèn :-)
- frowny—để chèn :-(
- winky—để chèn ;-)

Khẩu lệnh

Bạn có thể thực hiện các cuộc gọi và điều khiển phát lại nhạc bằng Khẩu lệnh. (Bạn có thể sử dụng Siri để điều khiển iPhone bằng giọng nói. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 49.)

Ghi chú: Khẩu lệnh và cài đặt Khẩu lệnh không khả dụng khi bật Siri.

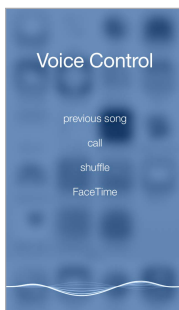

Sử dụng Khẩu lệnh. Tắt Siri trong Cài đặt > Cài đặt chung > Siri, sau đó bấm và giữ nút Home cho tới khi màn hình Khẩu lệnh xuất hiện và bạn nghe thấy tiếng bíp hoặc bấm và giữ nút giữa trên bộ tai nghe của bạn. Xem [Sử dụng bộ tai nghe của Apple](#) ở trang 41.

Để có được kết quả tốt nhất:

- Nói rõ ràng và tự nhiên.
- Chỉ nói các lệnh, tên và số cho Khẩu lệnh. Tạm dừng một chút giữa các lệnh.
- Sử dụng tên đầy đủ.

Thay đổi ngôn ngữ cho Khẩu lệnh. Theo mặc định, Khẩu lệnh mong đợi bạn đọc khẩu lệnh bằng ngôn ngữ được đặt cho iPhone (trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ). Để sử dụng Khẩu lệnh bằng một ngôn ngữ khác hoặc phương ngữ, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Khẩu lệnh.

Khẩu lệnh cho ứng dụng Nhạc luôn bật nhưng bạn có thể tránh sử dụng tính năng quay số bằng Khẩu lệnh khi iPhone được khóa. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác), sau đó tắt Khẩu Lệnh.

Đối với các lệnh cụ thể, hãy xem [Thực hiện cuộc gọi](#) ở trang 51 và [Siri và Khẩu lệnh](#) ở trang 75. Để biết thêm về cách sử dụng Khẩu lệnh, bao gồm thông tin về sử dụng Khẩu lệnh bằng các ngôn ngữ khác nhau, hãy xem support.apple.com/kb/HT3597.

Tim kiếm

Tim kiếm trong ứng dụng


Nhiều ứng dụng có trường tìm kiếm, nơi bạn có thể nhập để tìm nội dung nào đó trong ứng dụng. Chẳng hạn, trong ứng dụng Bản đồ, bạn có thể tìm kiếm một vị trí cụ thể.

Tim kiếm trong Spotlight

Tim kiếm trong Spotlight không chỉ tìm kiếm trong iPhone của bạn mà còn hiển thị các gợi ý từ App Store và Internet. Bạn có thể thấy thông tin gợi ý về lịch chiếu phim, các vị trí ở gần và nhiều nội dung khác.

Tim kiếm trong iPhone. Kéo xuống giữa Màn hình chính bất kỳ để hiển thị trường tìm kiếm. Các kết quả xuất hiện khi bạn nhập; để ẩn bàn phím và xem thêm các kết quả trên màn hình, chạm Tim kiếm. Chạm một mục trong danh sách kết quả để mở mục đó.

Bạn cũng có thể sử dụng Tim kiếm trong Spotlight để tìm và mở ứng dụng.

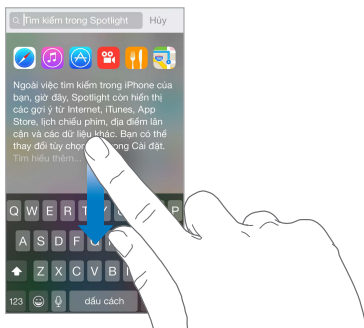


Chọn các ứng dụng và nội dung được tìm kiếm. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tìm kiếm trong Spotlight, sau đó chạm để bỏ chọn ứng dụng hoặc nội dung. Để thay đổi thứ tự tìm kiếm, hãy chạm và kéo ≡ đến vị trí mới.

Giới hạn Tìm kiếm trong Spotlight trong iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tìm kiếm trong Spotlight, sau đó chạm vào Gợi ý Spotlight để bỏ chọn mục đó.

Tắt Dịch vụ Định vị cho Gợi ý Spotlight. Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị. Chạm vào Dịch vụ Hệ thống, rồi tắt Gợi ý Spotlight.

Trung tâm Kiểm soát

Trung tâm Kiểm soát giúp bạn truy cập ngay vào camera, máy tính, AirPlay và các tính năng tiện lợi khác. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng, khóa màn hình ở hướng dọc, bật hoặc tắt dịch vụ không dây và bật AirDrop. Xem [AirDrop](#) ở trang 37.

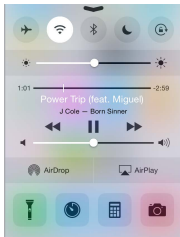

Mở Trung tâm Kiểm soát. Vuốt lên từ cuối màn hình bất kỳ (kể cả Màn hình khóa).

Mở ứng dụng hiện đang phát âm thanh. Chạm vào tên bài hát.

Đóng Trung tâm Kiểm soát. Vuốt xuống, chạm vào đầu màn hình hoặc bấm nút Home.

Tắt truy cập vào Trung tâm Kiểm soát trong các ứng dụng hoặc trên Màn hình khóa. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Kiểm soát.

Cảnh báo và Trung tâm Thông báo

Cảnh báo

Các cảnh báo cho phép bạn biết về những sự kiện quan trọng. Chúng có thể xuất hiện nhanh ở đầu màn hình hoặc vẫn hiển thị ở giữa màn hình cho tới khi bạn xác nhận chúng.

Một số ứng dụng có thể có biểu trưng trên biểu tượng trong Màn hình chính của chúng để cho bạn biết có bao nhiêu mục mới đang đợi—ví dụ: số lượng email mới. Nếu có sự cố—chẳng hạn như không thể gửi tin nhắn—dấu chấm than ⓘ sẽ xuất hiện trên biểu trưng. Trên một thư mục, biểu trưng được đánh số biểu thị tổng số thông báo dành cho tất cả các ứng dụng bên trong thư mục đó.



Cảnh báo cũng có thể xuất hiện trên Màn hình khóa.

Phản hồi cảnh báo mà không rời khỏi ứng dụng hiện tại. Khi cảnh báo xuất hiện ở đầu màn hình, hãy kéo xuống trên mục đó.

Ghi chú: Tính năng này hoạt động với tin nhắn văn bản và email, lời mời lịch và các nội dung khác.

Phản hồi cảnh báo khi iPhone được khóa. Vuốt cảnh báo từ phải sang trái.


Tắt tiếng các cảnh báo của bạn. Truy cập Cài đặt > Không Làm phiền.

Đặt âm thanh và chế độ rung. Truy cập Cài đặt > Âm thanh.

Trung tâm Thông báo

Trung tâm Thông báo tập hợp các thông báo của bạn ở cùng một nơi để bạn có thể xem lại chúng bất cứ khi nào bạn sẵn sàng. Xem thông tin chi tiết về ngày của bạn—như dự báo thời tiết, các cuộc hẹn, sinh nhật, bảng giá chứng khoán và thậm chí cả phần tóm tắt nhanh những thông tin cho ngày mai. Chạm vào tab Thông báo để xem lại tất cả các cảnh báo của bạn.

Mở Trung tâm Thông báo. Vuốt xuống từ đầu màn hình.

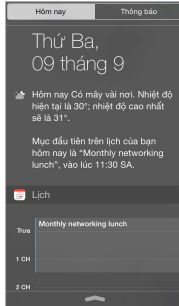

Đặt tùy chọn Hôm nay. Để chọn thông tin nào sẽ xuất hiện, hãy chạm vào phím Sửa ở cuối phần thông tin của bạn trên tab Hôm nay. Chạm vào + hoặc — để thêm hoặc xóa thông tin. Để sắp xếp lại thứ tự của thông tin, chạm vào ≡, rồi kéo mục đó đến vị trí mới.

Đặt tùy chọn thông báo. Truy cập Cài đặt > Thông báo. Chạm vào một ứng dụng để đặt các tùy chọn thông báo của ứng dụng đó. Chẳng hạn, chọn để xem thông báo từ Màn hình khóa. Bạn cũng có thể chạm Sửa để sắp xếp thứ tự của các thông báo ứng dụng. Chạm ≡, sau đó kéo thông báo tới vị trí mới.

Ghi chú: Để thêm tình trạng giao thông cho tuyến đường bạn thường đi trong tab Hôm nay, đảm bảo rằng Vị trí Thường đến được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị > Dịch vụ Hệ thống > Vị trí Thường đến.

Nhận các cảnh báo của chính phủ. Ở một số khu vực, bạn có thể bật các cảnh báo trong danh sách Cảnh báo của Chính phủ. Truy cập Cài đặt > Thông báo.

Ví dụ: tại Hoa Kỳ, iPhone có thể nhận cảnh báo của tổng thống và bạn có thể bật hoặc tắt cảnh báo VÀNG và Cảnh báo Khẩn cấp (bao gồm cả cảnh báo Mối đe dọa Sắp xảy ra Cực kỳ nguy hiểm và Nghiêm trọng) (chúng được bật theo mặc định). Tại Nhật Bản, iPhone có thể nhận Cảnh báo Động đất Khẩn cấp từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Cảnh báo của chính phủ thay đổi tùy theo nhà cung cấp cũng như kiểu máy iPhone và có thể không hoạt động trong tất cả các trường hợp.

Chọn xem Chế độ xem Hôm nay và Chế độ xem Thông báo có được hiển thị trên màn hình khóa không. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác), sau đó chọn xem bạn có cho phép truy cập khi khóa máy hay không.

Đóng Trung tâm Thông báo. Vuốt lên hoặc bấm nút Home.

Âm thanh và tắt tiếng

Bạn có thể thay đổi hoặc tắt các âm thanh iPhone phát ra khi bạn nhận được cuộc gọi, tin nhắn, thư thoại, email, tweet, bài đăng Facebook, lời nhắc hoặc sự kiện khác.

Đặt tùy chọn âm thanh. Truy cập Cài đặt > Âm thanh để có các tùy chọn như nhạc chuông và âm cảnh báo, các cài đặt và kiểu rung cũng như âm lượng chuông và cảnh báo.

Đặt kiểu rung. Truy cập Cài đặt > Âm thanh và chọn một mục từ danh sách Kiểu Âm thanh và Rung. Chạm Rung để chọn một kiểu hoặc tạo kiểu của riêng bạn.

Nếu bạn muốn tạm thời tắt tiếng các cuộc gọi đến, cảnh báo và hiệu ứng âm thanh, hãy xem phần sau đây và [Công tắc Chuông/Im lặng](#) ở trang 12.

Không Làm phiền

Không Làm phiền là một cách đơn giản để tắt tiếng iPhone, cho dù bạn chuẩn bị ăn tối hay đi ngủ. Không Làm phiền ngăn các cuộc gọi và cảnh báo tạo ra âm thanh hoặc phát sáng màn hình.

Bật Không Làm phiền. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Khi Không Làm phiền được bật,  hiển thị trong thanh trạng thái.

Ghi chú: Báo thức vẫn kêu ngay cả khi Không Làm phiền được bật. Để đảm bảo tắt tiếng hoàn toàn iPhone, hãy tắt thiết bị.

Định cấu hình tính năng Không Làm phiền. Truy cập Cài đặt > Không Làm phiền.

Bạn có thể lên lịch các giờ im lặng, cho phép các cuộc gọi từ các liên hệ Ưu thích hoặc nhóm liên hệ của bạn và cho phép các cuộc gọi lặp lại đổ chuông trong những trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng có thể đặt liệu tính năng Không Làm phiền sẽ chỉ tắt tiếng iPhone khi thiết bị được khóa hay thậm chí cả khi thiết bị được mở khóa.

Chia sẻ

Chia sẻ từ ứng dụng


Trong nhiều ứng dụng, bạn có thể chạm Chia sẻ hoặc  để chọn cách thức chia sẻ thông tin. Các lựa chọn sẽ thay đổi tùy theo ứng dụng bạn đang dùng. Các tùy chọn khác có thể xuất hiện nếu bạn đã tải về ứng dụng có tùy chọn chia sẻ. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Phần mở rộng ứng dụng](#) ở trang 25.

Sử dụng Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo hoặc các ứng dụng bên thứ ba khác có tùy chọn chia sẻ. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trong Cài đặt. Nút chia sẻ bên thứ ba sẽ đưa bạn tới cài đặt thích hợp, nếu bạn chưa đăng nhập.

Tùy chỉnh các cách thức khác nhau mà bạn chọn để chia sẻ thông tin. Chạm vào nút Thêm, rồi chạm và kéo  để di chuyển mục đến vị trí mới.

AirDrop

AirDrop giúp bạn chia sẻ ảnh, video, trang web, vị trí và các mục khác qua mạng không dây với các thiết bị khác ở gần (iOS 7 trở lên). Với iOS 8, bạn có thể chia sẻ thông tin với các máy tính Mac được cài đặt OS X Yosemite. AirDrop truyền thông tin bằng Wi-Fi và Bluetooth. Để sử dụng AirDrop, bạn cần đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple của mình và truy cập vào cùng mạng Wi-Fi với thiết bị kia hay ở trong phạm vi khoảng 33 feet (10 mét) tính từ thiết bị đó. Các lần chuyển được mã hóa để đảm bảo bảo mật.

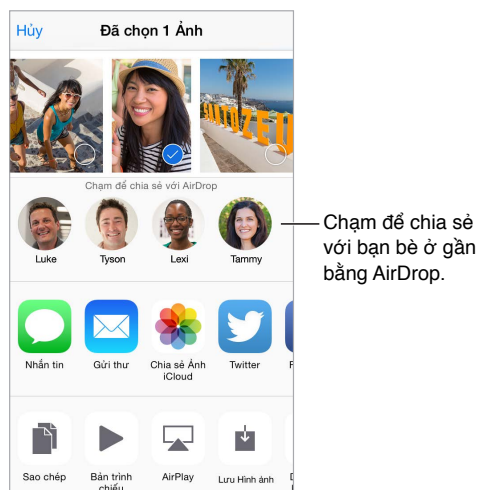

Chia sẻ nội dung bằng AirDrop. Chạm vào Chia sẻ , chạm vào AirDrop, rồi chạm vào tên của người dùng AirDrop ở gần. AirDrop cũng có sẵn trong Trung tâm Kiểm soát—bạn chỉ cần vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát.

Nhận nội dung từ những người khác qua AirDrop. Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát. Chạm vào AirDrop, rồi chọn nhận nội dung từ Mọi người hoặc Chỉ Danh bạ. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối từng yêu cầu khi chúng xuất hiện.

Chia sẻ trong Gia đình

Với Chia sẻ trong Gia đình, tối đa sáu thành viên gia đình có thể chia sẻ các mục đã mua trong iTunes Store, App Store và iBooks Store của mình, lịch gia đình và ảnh gia đình với nhau mà không cần chia sẻ tài khoản.

Một người lớn trong nhà—người tổ chức gia đình—sẽ mời mọi người trong gia đình tham gia vào nhóm gia đình và đồng ý thanh toán cho mọi giao dịch mua trong iTunes Store, iBooks Store và App Store mà các thành viên đó tạo ra khi là một phần của nhóm gia đình này. Sau khi nhóm được thiết lập, các thành viên trong gia đình sẽ có quyền truy cập ngay vào các nội dung nhạc, phim, chương trình TV, sách và các ứng dụng phù hợp của những người khác. Ngoài ra, các thành viên có thể dễ dàng chia sẻ ảnh trong album gia đình được chia sẻ, thêm sự kiện vào lịch gia đình, chia sẻ vị trí của họ với những người khác và thậm chí giúp định vị thiết bị thất lạc của thành viên khác.

Trẻ dưới 13 tuổi cũng có thể tham gia Chia sẻ trong Gia đình. Nếu là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp, người tổ chức gia đình có thể cung cấp bằng chứng về sự chấp thuận của phụ huynh để trẻ có ID Apple của riêng mình và tạo tài khoản đó thay cho trẻ. Sau khi được tạo, tài khoản này tự động được thêm vào nhóm gia đình.

Tính năng Chia sẻ trong Gia đình đòi hỏi bạn phải đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple. Bạn cũng sẽ được yêu cầu xác nhận ID Apple bạn dùng cho iTunes Store, App Store và iBooks Store. Tính năng này khả dụng trên các thiết bị có iOS 8, máy tính Mac có OS X Yosemite và các PC có iCloud cho Windows 4.0. Bạn chỉ có thể là thành viên của một nhóm gia đình tại một thời điểm.

Thiết lập Chia sẻ trong Gia đình. Truy cập Cài đặt > iCloud > Thiết lập Chia sẻ trong Gia đình. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập Chia sẻ trong Gia đình với tư cách là người tổ chức gia đình, sau đó mời các thành viên trong gia đình tham gia.

Tạo ID Apple cho trẻ em. Đi tới Cài đặt > iCloud > Gia đình, cuộn xuống cuối màn hình, sau đó chạm vào Tạo ID Apple cho trẻ.

Chấp nhận lời mời tham gia Chia sẻ trong Gia đình. Bảo đảm rằng bạn đã đăng nhập vào iCloud và bạn có thể chấp nhận lời mời tham gia Chia sẻ trong Gia đình trên thiết bị iOS (yêu cầu có iOS 8), máy Mac (yêu cầu có OS X Yosemite) hoặc PC (yêu cầu có iCloud cho Windows 4.0). Hoặc, nếu người tổ chức ở gần bạn trong quá trình thiết lập thì người đó có thể chỉ cần đề nghị bạn nhập ID Apple và mật khẩu bạn dùng cho iCloud.



Truy cập các nội dung mua iTunes Store, App Store và iBooks Store được chia sẻ. Mở iTunes Store, iBooks Store hoặc App Store, chạm vào Đã mua, sau đó chọn thành viên gia đình từ menu hiện ra.

Khi thành viên gia đình thực hiện giao dịch mua, mục đó sẽ được tính trực tiếp cho tài khoản của người tổ chức gia đình. Sau khi đã mua, mục đó được thêm vào tài khoản của thành viên khởi tạo giao dịch và được chia sẻ với những người khác trong gia đình. Nếu Chia sẻ trong Gia đình bị tắt, mỗi người sẽ giữ các mục họ chọn mua—ngay cả khi người tổ chức gia đình trả tiền cho chúng.

Bật Để nghị Mua. Người tổ chức có thể yêu cầu các thành viên trẻ tuổi của gia đình phải có được sự chấp thuận của mình đối với mục mua hoặc mục tải về miễn phí. Truy cập Cài đặt > iCloud > Gia đình rồi chạm vào tên người đó.

Ghi chú: Giới hạn độ tuổi đối với Để nghị Mua có thể thay đổi theo khu vực. Tại Mỹ, người tổ chức gia đình có thể bật Để nghị Mua đối với bất kỳ thành viên nào dưới 18 tuổi trong gia đình; đối với trẻ dưới 13 tuổi, tính năng này được bật theo mặc định.

Ẩn các nội dung mua iTunes Store, App Store và iBooks Store. Mở iTunes trên máy tính, rồi bấm vào iTunes Store. Trong Liên kết Nhanh, bấm vào Đã mua, rồi chọn loại nội dung (ví dụ: Nhạc hoặc Phim). Di chuột lên trên mục bạn muốn ẩn, rồi bấm vào ⓘ. Để hiện lại mục mua, hãy quay lại Liên kết Nhanh, rồi bấm vào Tài khoản. Cuộn xuống đến iTunes trong Đám mây, rồi bấm vào Quản lý (ở bên phải Ẩn Các mục mua).

Chia sẻ ảnh hoặc video với các thành viên gia đình. Khi bạn thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, một album được chia sẻ có tên “Gia đình” sẽ tự động được tạo trong ứng dụng Ảnh trên thiết bị của tất cả các thành viên gia đình. Để chia sẻ ảnh hoặc video với thành viên gia đình, hãy mở ứng dụng Ảnh, rồi xem ảnh hoặc video hay chọn nhiều ảnh hoặc video. Chạm vào , chạm vào Chia sẻ Ảnh iCloud, thêm nhận xét, rồi chia sẻ đến album gia đình được chia sẻ của bạn. Xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 89.

Di chuyển sự kiện đến lịch gia đình. Khi bạn thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, một lịch được chia sẻ có tên “Gia đình” sẽ tự động được tạo trong ứng dụng Lịch trên thiết bị của tất cả các thành viên gia đình. Để thêm sự kiện gia đình, hãy mở ứng dụng Lịch, tạo sự kiện, rồi chọn thêm sự kiện đó vào lịch gia đình. Xem [Chia sẻ lịch iCloud](#) ở trang 84.

Thiết lập lời nhắc gia đình. Khi bạn thiết lập tính năng Chia sẻ trong Gia đình, một danh sách chung sẽ tự động được tạo trong ứng dụng Lời nhắc trên thiết bị của tất cả các thành viên gia đình. Để thêm lời nhắc vào danh sách gia đình, hãy mở ứng dụng Lời nhắc, chạm vào danh sách gia đình, sau đó thêm lời nhắc vào danh sách. Xem [Tổng quan về Lời nhắc](#) ở trang 111.

Chia sẻ vị trí của bạn với các thành viên gia đình. Các thành viên gia đình có thể chia sẻ vị trí của mình bằng cách chạm vào Cài đặt > iCloud > Chia sẻ Vị trí của tôi (trong Nâng cao). Để tìm vị trí của thành viên gia đình, hãy dùng ứng dụng Tìm Bạn (tải về miễn phí từ App Store). Hoặc, hãy dùng ứng dụng Tin nhắn (yêu cầu có iOS 8). Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Tin nhắn để chia sẻ hoặc xem vị trí, hãy xem [Chia sẻ ảnh, video, vị trí của bạn và các nội dung khác](#) ở trang 80.

Theo dõi các thiết bị của gia đình. Nếu các thành viên gia đình đã bật Chia sẻ Vị trí của tôi trong iCloud, bạn có thể giúp họ định vị thiết bị thất lạc. Mở Tìm iPhone trên thiết bị của bạn hoặc tại iCloud.com. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Tim iPhone](#) ở trang 46.

Rời khỏi Chia sẻ trong Gia đình. Truy cập Cài đặt > iCloud > Gia đình, sau đó chạm vào Rời khỏi Chia sẻ trong Gia đình. Nếu bạn là người tổ chức, hãy truy cập Cài đặt > iCloud > Gia đình, chạm vào tên bạn, sau đó chạm vào Dừng Chia sẻ trong Gia đình. Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT201081.

iCloud Drive

Giới thiệu về iCloud Drive

iCloud Drive lưu trữ bài thuyết trình, bảng tính, bản PDF, hình ảnh và các loại tài liệu khác của bạn trong iCloud, nhờ vậy, bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào được thiết lập iCloud của mình. Điều này cho phép các ứng dụng của bạn chia sẻ tài liệu để bạn có thể xử lý cùng một tệp trên nhiều ứng dụng khác nhau.

iCloud Drive hoạt động với các thiết bị sử dụng iOS 8, máy tính Mac sử dụng OS X Yosemite, PC có iCloud cho Windows 4.0 hoặc qua iCloud.com. Để truy cập iCloud Drive, bạn phải đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple của mình. iCloud Drive hoạt động với các ứng dụng được hỗ trợ, gồm có Pages, Numbers, Keynote, GarageBand và một số ứng dụng bên thứ ba.

Thiết lập iCloud Drive

Bạn có thể thiết lập iCloud Drive bằng Trợ lý Thiết lập khi cài đặt iOS 8 hoặc có thể thiết lập sau trong Cài đặt. iCloud Drive là bản nâng cấp của Tài liệu và Dữ liệu. Khi bạn nâng cấp lên iCloud Drive, các tài liệu của bạn được sao chép vào iCloud Drive và khả dụng trên các thiết bị dùng iCloud Drive. Bạn sẽ không thể truy cập các tài liệu được lưu trong iCloud Drive trên các thiết bị khác cho đến khi chúng cũng được nâng cấp lên iOS 8 hoặc OS X Yosemite. Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp lên iCloud Drive, hãy xem support.apple.com/kb/HT6345.

Thiết lập iCloud Drive. Truy cập Cài đặt > iCloud > iCloud Drive, sau đó bật iCloud Drive và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Chuyển tệp

Có một số cách để chuyển tệp giữa iPhone và máy tính hoặc thiết bị iOS khác.

Truyền tệp bằng iTunes. Kết nối iPhone với máy tính của bạn bằng cáp kèm theo. Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn iPhone, sau đó bấm Ứng dụng. Sử dụng phần Chia sẻ Tệp để truyền các tài liệu giữa iPhone và máy tính của bạn. Các ứng dụng hỗ trợ chia sẻ tệp xuất hiện trong danh sách Ứng dụng Chia sẻ Tệp trong iTunes. Để xóa một tệp, hãy chọn tệp đó trong danh sách Tài liệu, sau đó nhấn phím Delete.

Bạn cũng có thể xem các tệp đã nhận dưới dạng tệp đính kèm email trên iPhone.

Với một số ứng dụng, bạn có thể chuyển tệp bằng AirDrop. Xem [AirDrop](#) ở trang 37.

Điểm truy cập Cá nhân

Sử dụng Điểm truy cập Cá nhân để chia sẻ kết nối Internet của iPhone. Máy tính có thể chia sẻ kết nối Internet bằng Wi-Fi, Bluetooth hoặc cáp USB. Các thiết bị iOS khác có thể chia sẻ kết nối bằng Wi-Fi. Điểm truy cập Cá nhân chỉ hoạt động nếu iPhone được kết nối với Internet qua mạng dữ liệu di động.

Ghi chú: Tính năng này có thể không khả dụng với tất cả các nhà cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

Chia sẻ kết nối Internet. Truy cập Cài đặt > Di động, sau đó chạm vào Điểm truy cập Cá nhân—nếu tùy chọn này xuất hiện—để thiết lập dịch vụ với nhà cung cấp của bạn.

Sau khi bạn bật Điểm truy cập Cá nhân, các thiết bị khác có thể kết nối theo các cách sau:

- **Wi-Fi:** Trên thiết bị, chọn iPhone của bạn từ danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng.
- **USB:** Kết nối iPhone với máy tính bằng cáp kèm theo. Trong tùy chọn Mạng của máy tính, chọn iPhone và cấu hình cài đặt mạng.
- **Bluetooth:** Trên iPhone, hãy truy cập Cài đặt > Bluetooth, sau đó bật Bluetooth. Để ghép nối và kết nối iPhone với thiết bị Bluetooth của bạn, hãy tham khảo tài liệu đi kèm với thiết bị.

Ghi chú: Khi bạn được kết nối, một dải màu xanh xuất hiện ở đầu màn hình iPhone. Biểu tượng Điểm truy cập Cá nhân  xuất hiện trên thanh trạng thái của các thiết bị iOS sử dụng Điểm truy cập Cá nhân.

Thay đổi mật khẩu Wi-Fi cho iPhone. Truy cập Cài đặt > Điểm truy cập Cá nhân > Mật khẩu Wi-Fi, sau đó nhập mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự.

Giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn. Truy cập Cài đặt > Di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 191.

AirPlay

Sử dụng AirPlay để truyền phát nhạc, ảnh và video qua mạng không dây đến Apple TV và các thiết bị khác được hỗ trợ AirPlay. Nếu bạn không thấy các thiết bị được hỗ trợ AirPlay của mình khi chạm vào  thì cũng có thể bạn cần bảo đảm rằng tất cả các thiết bị đều truy cập vào cùng một mạng Wi-Fi.

Hiển thị các bộ điều khiển AirPlay. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .

Truyền phát nội dung. Chạm , sau đó chọn thiết bị bạn muốn truyền phát tới.

Chuyển lại về iPhone. Chạm , sau đó chọn iPhone.

Phản chiếu màn hình iPhone trên TV. Chạm , chọn Apple TV, sau đó chạm vào Phản chiếu. Thanh màu xanh xuất hiện ở đầu màn hình iPhone khi phản chiếu AirPlay được bật.

Bạn cũng có thể kết nối iPhone với TV, máy chiếu hoặc màn hình bên ngoài khác bằng cáp hoặc bộ tiếp hợp phù hợp của Apple. Xem support.apple.com/kb/HT4108.

AirPrint

Sử dụng AirPrint để gửi lệnh in qua mạng không dây tới máy in hỗ trợ AirPrint, từ các ứng dụng như Mail, Ảnh và Safari. Nhiều ứng dụng có sẵn trên App Store cũng hỗ trợ AirPrint.

iPhone và máy in phải trên cùng mạng Wi-Fi. Để biết thêm thông tin về AirPrint, hãy xem support.apple.com/kb/HT4356.


In tài liệu. Chạm  hoặc  (tùy theo ứng dụng bạn đang sử dụng).

Xem trạng thái của tác vụ in. Bấm nút Home hai lần, sau đó chạm Trung tâm In. Biểu trưng trên biểu tượng cho biết số lượng tài liệu đang xếp hàng chờ.

Hủy tác vụ in. Chọn tác vụ in trong Trung tâm In, sau đó chạm Hủy In.

Sử dụng bộ tai nghe của Apple

Apple EarPods có Điều khiển từ xa và Micrô (iPhone 5 hoặc mới hơn) và Tai nghe có Điều khiển từ xa và Micrô của Apple (iPhone 4s) được bố trí một micrô, các nút âm lượng và một nút giữa cho phép bạn trả lời và kết thúc cuộc gọi hoặc điều khiển việc phát lại âm thanh và video, ngay cả khi iPhone bị khóa.

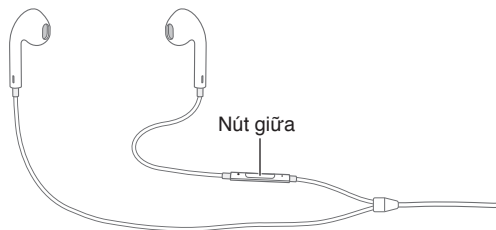

Sử dụng nút giữa để điều khiển phát lại nhạc.

- *Tạm dừng một bài hát hoặc video:* Bấm nút giữa. Bấm lần nữa để tiếp tục phát lại.
- *Chuyển sang bài hát tiếp theo:* Bấm nhanh nút giữa hai lần
- *Quay lại bài hát trước:* Bấm nhanh nút giữa ba lần.
- *Tua đi nhanh:* Bấm nhanh nút giữa hai lần và giữ.
- *Tua lại:* Bấm nhanh nút giữa ba lần và giữ.

Sử dụng nút giữa để trả lời hoặc thực hiện cuộc gọi.

- *Trả lời cuộc gọi đến:* Bấm nút giữa.
- *Kết thúc cuộc gọi hiện tại:* Bấm nút giữa.
- *Từ chối cuộc gọi đến:* Bấm và giữ nút giữa trong khoảng hai giây, sau đó bỏ ra. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận bạn đã từ chối cuộc gọi.

- *Chuyển sang cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đang giữ và để cuộc gọi hiện tại sang chế độ giữ cuộc gọi:* Bấm nút giữa. Bấm lần nữa để chuyển về cuộc gọi thứ nhất.
- *Chuyển sang cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đang giữ và kết thúc cuộc gọi hiện tại:* Bấm và giữ nút giữa trong khoảng hai giây, sau đó bỏ ra. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận bạn đã kết thúc cuộc gọi thứ nhất.

Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh. Bấm và giữ nút giữa. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 49 hoặc [Khẩu lệnh](#) ở trang 32.

Thiết bị Bluetooth

Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth với iPhone, bao gồm bộ tai nghe, bộ phụ kiện trên ô tô, tai nghe stereo hoặc Bàn phím Không dây của Apple. Để biết cấu hình Bluetooth được hỗ trợ, hãy xem support.apple.com/kb/HT3647.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh hiện tượng suy giảm thính lực và tránh sự xao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.

Ghi chú: Việc sử dụng các phụ kiện nhất định với iPhone có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây. Không phải tất cả các phụ kiện của iPod và iPad đều tương thích hoàn toàn với iPhone. Bật chế độ trên máy bay có thể loại bỏ nhiễu âm thanh giữa iPhone và phụ kiện. Thay đổi hướng hoặc thay đổi vị trí của iPhone và phụ kiện được kết nối có thể cải thiện hiệu suất không dây.

Bật Bluetooth. Truy cập Cài đặt > Bluetooth.

Kết nối với thiết bị Bluetooth. Chạm vào thiết bị trong danh sách Thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối. Xem tài liệu đi kèm với thiết bị để biết thông tin về ghép nối Bluetooth. Để biết thông tin về cách sử dụng Bàn phím Không dây của Apple, hãy xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 31.

iPhone phải nằm trong phạm vi khoảng 33 feet (10 mét) của thiết bị Bluetooth.

Đặt lại đầu ra âm thanh thành iPhone. Tắt hoặc hủy ghép nối thiết bị, tắt Bluetooth trong Cài đặt > Bluetooth hoặc sử dụng AirPlay  để chuyển đầu ra âm thanh thành iPhone. Xem [AirPlay](#) ở trang 40. Đầu ra âm thanh quay trở lại iPhone bất kỳ lúc nào thiết bị Bluetooth nằm ngoài phạm vi.

Bỏ qua thiết bị Bluetooth. Để sử dụng ống nghe hoặc loa của iPhone cho các cuộc gọi điện thoại:

- Trả lời cuộc gọi bằng cách chạm vào màn hình iPhone.
- Trong cuộc gọi, chạm vào Âm thanh và chọn iPhone hoặc Loa ngoài.
- Tắt thiết bị Bluetooth, hủy ghép nối thiết bị hoặc di chuyển thiết bị ra ngoài phạm vi.
- Tắt Bluetooth trong Cài đặt > Bluetooth.

Hủy ghép nối thiết bị. Trong Cài đặt > Bluetooth, chạm ⓘ bên cạnh thiết bị, sau đó chạm “Quên Thiết bị này”. Nếu bạn không thấy danh sách Thiết bị, hãy đảm bảo Bluetooth được bật.

Giới hạn

Bạn có thể đặt giới hạn cho một số ứng dụng và cho nội dung đã mua. Ví dụ: phụ huynh có thể giới hạn không cho những loại nhạc tục tĩu xuất hiện trong danh sách phát hoặc không cho phép các thay đổi đối với một số cài đặt nhất định. Dùng giới hạn để ngăn việc sử dụng một số ứng dụng nhất định, cài đặt các ứng dụng mới hoặc các thay đổi đối với tài khoản hoặc giới hạn âm lượng.

Bật giới hạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn, sau đó chạm Bật Giới hạn. Bạn có thể được yêu cầu xác định mật khẩu giới hạn cần thiết để thay đổi các cài đặt. Mật khẩu này có thể khác với mật khẩu mở khóa iPhone.

Quan trọng Nếu bạn quên mật khẩu giới hạn của mình, bạn phải khôi phục lại phần mềm của iPhone. Xem [Khôi phục iPhone](#) ở trang 190.

Bảo mật

Cài đặt Bảo mật cho phép bạn xem và kiểm soát các ứng dụng và dịch vụ hệ thống có quyền truy cập vào Dịch vụ Định vị, vào danh bạ, lịch, lời nhắc và ảnh.

Dịch vụ Định vị cho phép các ứng dụng dựa trên vị trí như Lời nhắc, Bản đồ và Camera thu thập và sử dụng dữ liệu cho biết vị trí của bạn. Vị trí gần đúng của bạn được xác định bằng thông tin sẵn có trong dữ liệu mạng điện thoại di động, mạng Wi-Fi địa phương (nếu bạn đã bật Wi-Fi) và GPS (có thể không khả dụng ở mọi khu vực). Dữ liệu vị trí được thu thập bởi Apple không được thu thập ở hình thức xác định cá nhân bạn. Khi ứng dụng đang dùng Dịch vụ Định vị,  sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.

Bật hoặc tắt Dịch vụ Định vị. Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị. Bạn có thể tắt tính năng này cho một số hoặc tất cả các ứng dụng và dịch vụ. Nếu bạn tắt Dịch vụ Định vị, bạn sẽ được nhắc bật lại vào lần tiếp theo khi một ứng dụng hoặc dịch vụ cố gắng sử dụng tính năng này.

Tắt Dịch vụ Định vị cho các dịch vụ hệ thống. Một số dịch vụ định vị, chẳng hạn như hiệu chỉnh la bàn và quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng Dịch vụ Định vị. Để xem trạng thái của chúng, bật hoặc tắt chúng hay hiển thị  trên thanh trạng thái khi những dịch vụ này sử dụng vị trí của bạn, hãy truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị > Dịch vụ Hệ thống.

Tắt quyền truy cập vào thông tin cá nhân. Truy cập Cài đặt > Bảo mật. Bạn có thể xem các ứng dụng và tính năng nào đã yêu cầu và đã được cấp quyền truy cập vào thông tin sau:

- Danh bạ
- Lịch
- Lời nhắc
- Ảnh
- Chia sẻ qua Bluetooth
- Micro
- Camera
- HomeKit
- Sức khỏe
- Hoạt động Di chuyển
- Twitter
- Facebook

Bạn có thể tắt quyền truy cập của từng ứng dụng vào từng danh mục thông tin. Xem lại điều khoản và chính sách bảo mật đối với từng ứng dụng bên thứ ba để hiểu cách ứng dụng sử dụng dữ liệu đang yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT6338.

Bảo mật

Tính năng bảo mật giúp bảo vệ thông tin trên iPhone khỏi bị người khác truy cập.

Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu

Để tăng cường bảo mật, bạn có thể đặt mật khẩu phải được nhập mỗi lần bạn bật hoặc khởi động iPhone.

Đặt mật khẩu. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác), sau đó đặt mật khẩu có 4 chữ số.

Đặt mật khẩu sẽ bật bảo vệ dữ liệu, sử dụng mật khẩu của bạn làm khóa để mã hóa thư và tệp đính kèm được lưu trên iPhone, sử dụng mã hóa AES 256 bit. (Các ứng dụng khác cũng có thể sử dụng tính năng bảo vệ dữ liệu.)

Tăng cường bảo mật. Tắt Mật khẩu Đơn giản và sử dụng một mật khẩu dài hơn. Để nhập mật khẩu kết hợp cả chữ lẫn số, bạn hãy sử dụng bàn phím. Nếu bạn muốn mở khóa iPhone bằng bàn phím số, hãy tạo mật khẩu chỉ sử dụng các số.

Thêm dấu vân tay và đặt tùy chọn cho cảm biến Touch ID. (các mẫu iPhone có Touch ID) Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu. Xem [Touch ID](#) bên dưới.

Cho phép truy cập các tính năng khi iPhone bị khóa. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác). Các tính năng tùy chọn gồm có:

- Hôm nay
- Chế độ xem Thông báo
- Siri (nếu được bật, xem [Cài đặt Siri](#) ở trang 50)
- Passbook (hãy xem Chương 26, [Passbook](#), ở trang 132)
- Trả lời bằng Tin nhắn (xem [Khi một người nào đó gọi](#) ở trang 52)

Cho phép truy cập Trung tâm Kiểm soát khi iPhone bị khóa. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 34.

Xóa dữ liệu sau 10 lần nhập sai mật khẩu. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác), sau đó chạm vào Xóa Dữ liệu. Sau 10 lần nhập mật khẩu không thành công, tất cả cài đặt được đặt lại và tất cả thông tin cũng như phương tiện của bạn được xóa bằng cách xóa khóa mã hóa dành cho dữ liệu.

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn phải khôi phục lại phần mềm của iPhone. Xem [Khôi phục iPhone](#) ở trang 190.

Touch ID

Trên các mẫu iPhone có Touch ID, bạn có thể sử dụng dấu vân tay thay vì:

- Nhập mật khẩu để mở khóa iPhone
- Sử dụng mật khẩu ID Apple để thực hiện giao dịch mua trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store
- Đưa ra thẻ tín dụng hoặc ghi nợ khi thực hiện giao dịch mua trong cửa hàng cung cấp Apple Pay là phương thức thanh toán

- Cung cấp thông tin thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, địa chỉ thanh toán và giao hàng và thông tin liên hệ khi thanh toán trong ứng dụng cung cấp phương thức thanh toán Apple Pay

Thiết lập cảm biến Touch ID. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu. Đặt xem bạn có muốn sử dụng dấu vân tay để mở khóa iPhone và thực hiện các giao dịch mua hay không. Chạm vào Thêm Dấu vân tay, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể thêm nhiều dấu vân tay (ví dụ: ngón cái và ngón trỏ hay dấu vân tay của vợ/chồng).

Ghi chú: Nếu bạn tắt iPhone sau khi thiết lập cảm biến Touch ID, bạn sẽ được hỏi để xác nhận mật khẩu khi bạn bật lại iPhone và mở khóa lần đầu tiên. Bạn cũng sẽ được hỏi mật khẩu ID Apple cho giao dịch mua đầu tiên bạn thực hiện trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store.

Xóa dấu vân tay. Chạm vào dấu vân tay, sau đó chạm Xóa Dấu vân tay. Nếu bạn có nhiều dấu vân tay, chạm vào nút Home để biết đó là dấu vân tay nào.

Đặt tên dấu vân tay. Chạm vào dấu vân tay, sau đó nhập tên, chẳng hạn như “Ngón tay cái”.

Sử dụng cảm biến Touch ID để mở khóa iPhone. Chạm vào nút Home bằng ngón tay mà bạn đã thêm trong Cài đặt. Bạn có thể mở khóa iPhone từ Màn hình khóa hoặc từ Màn hình mật khẩu.

Sử dụng cảm biến Touch ID để thanh toán trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store. Khi mua từ iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store, làm theo các lời nhắc để cho phép thực hiện các giao dịch mua bằng dấu vân tay của bạn. Hoặc truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu và bật iTunes & App Store.

Sử dụng Touch ID cho Apple Pay. (iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus) Đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu để đảm bảo rằng Apple Pay được bật bằng Touch ID của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Apple Pay](#) ở trang 133.

Chuỗi khóa iCloud

Chuỗi khóa iCloud giúp giữ cho các tên người dùng và mật khẩu trên trang web Safari, thông tin về thẻ tín dụng và thông tin về mạng Wi-Fi của bạn được cập nhật. Chuỗi khóa iCloud hoạt động trên tất cả các thiết bị (iOS 7 trở lên) và máy tính Mac (OS X Mavericks trở lên) được phê duyệt của bạn.

Chuỗi khóa iCloud hoạt động với Trình tạo Mật khẩu của Safari và Tự động Điền. Khi bạn thiết lập một tài khoản mới, Trình tạo Mật khẩu của Safari sẽ đề xuất các mật khẩu duy nhất, khó đoán. Bạn có thể sử dụng tính năng Tự động Điền để cho phép iPhone nhập thông tin tên người dùng và mật khẩu của bạn, giúp dễ dàng đăng nhập. Xem [Điển biểu mẫu](#) ở trang 66.

Ghi chú: Một số trang web không hỗ trợ tính năng Tự động Điền.

Chuỗi khóa iCloud được bảo mật bằng chế độ mã hóa AES 256 bit trong quá trình truyền và lưu trữ và Apple không thể đọc thông tin này.

Thiết lập Chuỗi khóa iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Chuỗi khóa. Bật Chuỗi khóa iCloud, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn đã thiết lập Chuỗi khóa iCloud trên các thiết bị khác, bạn cần phê duyệt việc sử dụng Chuỗi khóa iCloud từ một trong các đó hoặc sử dụng Mã Bảo mật iCloud của bạn.

Quan trọng Nếu bạn quên Mã Bảo mật iCloud, bạn sẽ phải bắt đầu lại và thiết lập lại Chuỗi khóa iCloud của bạn.

Thiết lập Tự động Điền. Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền. Đảm bảo Tên, Mật khẩu và Thẻ Tín dụng được bật (chúng được bật theo mặc định). Để thêm thông tin thẻ tín dụng, chạm Thẻ Tín dụng Đã lưu.

Mã bảo mật của thẻ tín dụng không được lưu—bạn phải nhập mã này theo cách thủ công.

Để tự động điền tên, mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng trên các trang web hỗ trợ tính năng này, chạm vào trường văn bản, sau đó chạm Tự động Điền.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy đặt mật khẩu nếu bạn bật Chuỗi khóa iCloud và Tự động Điền.

Giới hạn Theo dõi Quảng cáo

Giới hạn hoặc đặt lại Theo dõi Quảng cáo. Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Quảng cáo. Bật Giới hạn Theo dõi Quảng cáo để ngăn các ứng dụng truy cập thông tin nhận dạng quảng cáo của iPhone. Để biết thêm thông tin, hãy chạm vào Giới thiệu về Quảng cáo & Quyền riêng tư.

Tìm iPhone

Tìm iPhone có thể giúp bạn định vị và bảo mật iPhone của mình bằng ứng dụng Tìm iPhone miễn phí (có sẵn trong App Store) trên một iPhone, iPad hoặc iPod touch khác hoặc bằng trình duyệt web đã đăng nhập vào www.icloud.com/find trên máy Mac hay PC. Tìm iPhone có Khóa Kích hoạt, chức năng này được thiết kế nhằm ngăn chặn bất kỳ người nào khác sử dụng iPhone của bạn, nếu bạn bị mất điện thoại. Bạn phải nhập ID Apple và mật khẩu để tắt Tìm iPhone hoặc để xóa và kích hoạt lại iPhone của mình.

Bật Tìm iPhone. Truy cập Cài đặt > iCloud > Tìm iPhone.

Quan trọng Để sử dụng tính năng Tìm iPhone, Tìm iPhone phải được bật *trước khi* iPhone của bạn bị mất. iPhone phải có thể kết nối với Internet để bạn định vị và bảo mật thiết bị.

Sử dụng tính năng Tìm iPhone. Mở ứng dụng Tìm iPhone trên thiết bị iOS hoặc truy cập www.icloud.com/find trên máy tính của bạn. Đăng nhập và chọn thiết bị của bạn.

- **Phát Âm thanh:** Phát âm thanh với âm lượng to nhất trong vòng hai phút, ngay cả khi công tắc chuông được đặt ở vị trí im lặng.
- **Chế độ Mất máy:** Khóa ngay iPhone bị thất lạc bằng mật khẩu và gửi thông báo hiển thị số liên lạc tới máy đó. iPhone theo dõi và báo cáo vị trí của thiết bị, để bạn có thể xem máy ở đâu khi kiểm tra ứng dụng Tìm iPhone. Chế độ Mất cũng ngừng việc sử dụng thẻ tín dụng và ghi nợ được sử dụng cho Apple Pay (iPhone 6 và iPhone 6 Plus). Xem [Apple Pay](#) ở trang 133.
- **Xóa iPhone:** Bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách xóa tất cả thông tin và phương tiện trên iPhone và khôi phục thiết bị về cài đặt ban đầu khi xuất xưởng. Xóa iPhone cũng xóa thẻ tín dụng và ghi nợ được sử dụng cho Apple Pay (iPhone 6 và iPhone 6 Plus). Xem [Apple Pay](#) ở trang 133.


Ghi chú: Trước khi bán hoặc cho iPhone, bạn nên xóa hoàn toàn thiết bị để xóa tất cả các dữ liệu cá nhân và tắt Tìm iPhone để bảo đảm rằng người sở hữu tiếp theo có thể kích hoạt và sử dụng thiết bị bình thường. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt. Xem [Bán hoặc cho iPhone](#) ở trang 192.

Sạc và theo dõi pin

iPhone có một pin lithium-ion có thể sạc lại ở bên trong. Để biết thêm thông tin về pin—bao gồm các mẹo để tăng tối đa tuổi thọ pin—hãy xem www.apple.com/vn/batteries.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về pin và sạc iPhone, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.

Sạc pin. Kết nối iPhone với một ổ cắm điện bằng cáp và bộ tiếp hợp nguồn USB kèm theo.

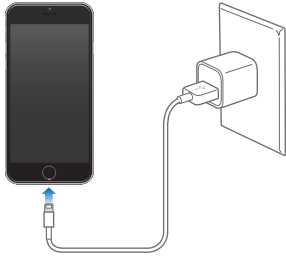

Ghi chú: Việc cắm iPhone vào ổ điện có thể bắt đầu sao lưu iCloud hoặc đồng bộ hóa iTunes không dây. Xem [Sao lưu iPhone](#) ở trang 189 và [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

Bạn cũng có thể sạc pin bằng cách kết nối iPhone với máy tính, việc này cũng cho phép bạn đồng bộ hóa iPhone với iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19. Trừ khi bàn phím của bạn có cổng USB 2.0 hoặc 3.0 công suất lớn, bạn phải kết nối iPhone với cổng USB 2.0 hoặc 3.0 trên máy tính của bạn.

Quan trọng Pin của iPhone có thể tiêu hao thay vì sạc nếu iPhone được kết nối với một máy tính bị tắt hoặc ở chế độ ngủ hoặc chế độ chờ.

Xem mức tiêu thụ điện của từng ứng dụng. Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng, sau đó chạm Sử dụng Pin.

Biểu tượng pin ở góc trên bên phải hiển thị mức pin hoặc trạng thái sạc. Để hiển thị phần trăm lượng pin còn lại, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng. Khi đang đồng bộ hóa hoặc sử dụng iPhone, việc sạc pin có thể mất nhiều thời gian hơn.



Quan trọng Nếu sắp hết pin, iPhone có thể hiển thị hình ảnh pin gần cạn, cho biết rằng iPhone cần được sạc tới mười phút trước khi bạn có thể sử dụng. Nếu nguồn điện của iPhone cực kỳ yếu thì màn hình có thể chuyển thành trắng tới hai phút trước khi hình ảnh báo pin yếu xuất hiện.

Pin có thể sạc lại có số lượng chu kỳ sạc giới hạn và cuối cùng có thể cần được thay thế. Người dùng không thể thay thế pin của iPhone; pin chỉ có thể được thay thế bởi Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple. Hãy xem www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Di chuyển với iPhone

Nếu bạn di chuyển ra khỏi khu vực phủ sóng của nhà cung cấp, bạn có thể tránh bị tính phí chuyển vùng bằng cách tắt các dịch vụ chuyển vùng thoại và dữ liệu trong Cài đặt > Di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 191.

Một số hãng hàng không không cho phép bạn bật iPhone nếu bạn chuyển sang Chế độ trên Máy bay. Bạn không thể gọi điện hay sử dụng Bluetooth, nhưng bạn có thể nghe nhạc, chơi trò chơi, xem video hoặc dùng các ứng dụng khác không cần có kết nối mạng hoặc điện thoại. Nếu hãng hàng không không cho phép, bạn có thể bật Wi-Fi hoặc Bluetooth trở lại để bật các dịch vụ đó, ngay cả khi đang ở Chế độ trên Máy bay.

Bật Chế độ trên Máy bay. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Chế độ trên Máy bay trong Cài đặt. Khi chế độ trên máy bay bật,  xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng của màn hình.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Wi-Fi và Bluetooth trong Trung tâm Kiểm soát.

Đưa ra yêu cầu

Siri cho phép bạn nói chuyện với iPhone để gửi tin nhắn, lên lịch họp, thực hiện cuộc gọi và rất nhiều tác vụ khác. Siri hiểu lời nói tự nhiên, do đó bạn không phải học các lệnh hay các từ khóa đặc biệt. Yêu cầu Siri bất cứ thứ gì, từ “set the timer for 3 minutes” cho tới “what movies are showing tonight?” Mở ứng dụng và bật hoặc tắt các tính năng như Chế độ trên Máy bay, Bluetooth, Không Làm phiền và VoiceOver. Siri rất sẵn sàng giúp bạn cập nhật thông tin thể thao mới nhất, quyết định chọn nhà hàng và tìm kiếm mục mua trong iTunes Store hay App Store.


Ghi chú: Để sử dụng Siri, iPhone phải được kết nối với Internet. Xem [Kết nối với Internet](#) ở trang 16. Bạn có thể mất phí di động.

Mở Siri. Nhấn và giữ nút Home cho đến khi Siri phát ra tiếng bíp, rồi đưa ra yêu cầu của bạn.

Điều chỉnh thời điểm Siri nghe. Thay vì để Siri tự động biết khi nào bạn ngừng nói, bạn có thể giữ nút Home trong khi nói và nhả nút này khi bạn nói xong.

Chào Siri. Với iPhone được kết nối với nguồn điện (hoặc nếu bạn đã bắt đầu cuộc hội thoại với Siri), bạn có thể sử dụng Siri mà không cần nhấn nút Home. Chỉ cần nói “Chào Siri”, sau đó đưa ra yêu cầu của bạn. Để bật hoặc tắt Chào Siri, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri > Cho phép “Chào Siri”.

Nếu đang dùng tai nghe, bạn có thể sử dụng nút giữa hoặc nút gọi thay cho nút Home.

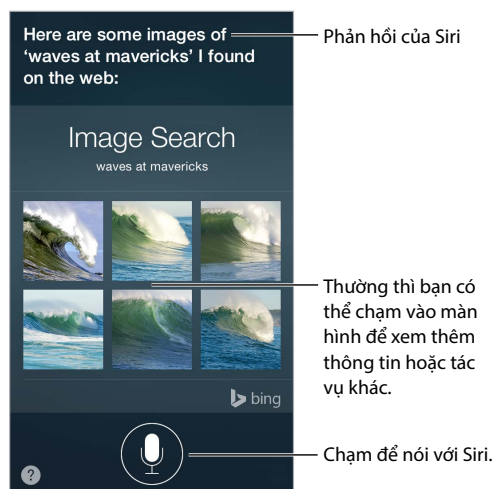

Để có các gợi ý, hỏi Siri “what can you do” hoặc chạm .

Tùy theo yêu cầu của bạn, phản hồi của Siri trên màn hình thường bao gồm thông tin hoặc hình ảnh mà bạn có thể chạm vào để xem thêm chi tiết hay thực hiện một số tác vụ khác như tìm kiếm trên web hoặc mở ứng dụng có liên quan.

Thay đổi giới tính giọng nói cho Siri. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri (có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực).

Điều chỉnh âm lượng cho Siri. Sử dụng các nút âm lượng khi bạn đang tương tác với Siri.

Nói cho Siri biết về bạn

Nếu bạn nói với Siri về bản thân—gồm những thông tin như địa chỉ nhà, công ty và mối quan hệ của bạn—thì bạn có thể nhận được dịch vụ tùy chỉnh riêng cho bạn, như “remind me when I get home to call my wife”.


Cho Siri biết bạn là ai. Điền vào thẻ thông tin trong Danh bạ, sau đó truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri > Thông tin của tôi và chạm vào tên của bạn.

Để Siri biết một mối quan hệ, hãy nói điều gì đó như “Emily Parker is my wife”.

Ghi chú: Siri sử dụng Dịch vụ Định vị khi yêu cầu của bạn đòi hỏi việc xác định vị trí của bạn. Xem [Bảo mật](#) ở trang 43.

Thực hiện các sửa đổi

Bạn muốn hủy lệnh gần đây nhất? Nói “cancel”, chạm vào biểu tượng Siri hoặc bấm nút Home. Nếu Siri không làm đúng thứ gì đó, bạn có thể chạm để sửa yêu cầu của mình.



Hoặc chạm lại vào , rồi nói rõ yêu cầu của bạn.

Cài đặt Siri

Để đặt các tùy chọn cho Siri, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri. Các tùy chọn bao gồm:

- Bật hoặc tắt Siri
- Bật hoặc tắt “Chào Siri”
- Ngôn ngữ
- Giới tính giọng nói (tùy chọn này có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực)
- Phản hồi bằng giọng nói
- thẻ Thông tin của tôi

Ngăn truy cập vào Siri khi iPhone được khóa. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác). Bạn cũng có thể vô hiệu hóa Siri bằng cách bật hạn chế. Xem [Giới hạn](#) ở trang 43.

Điện thoại

5



Cuộc gọi điện thoại

Thực hiện cuộc gọi

Để thực hiện cuộc gọi trên iPhone, chỉ cần chọn một số trong danh bạ của bạn hoặc chạm vào một trong các liên hệ ưa thích hoặc cuộc gọi gần đây của bạn. Hoặc chỉ cần yêu cầu Siri “call Bob Jones”.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sự xao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.



Thêm liên hệ ưa thích. Với Mục ưa thích, bạn có thể thực hiện cuộc gọi chỉ bằng một thao tác chạm. Để thêm một người nào đó vào danh sách Mục ưa thích của bạn, chạm +. Bạn cũng có thể thêm các tên vào Mục ưa thích từ Danh bạ. Trong Danh bạ, chạm Thêm vào Mục ưa thích ở cuối thẻ liên hệ và chạm vào số muốn thêm.

Xóa tên hoặc sắp xếp lại danh sách Mục ưa thích của bạn. Chạm Sửa.

Quay lại một cuộc gọi gần đây. Chạm Gần đây, sau đó chạm vào cuộc gọi. Chạm ⓘ để xem thêm thông tin về cuộc gọi hoặc người gọi. Biểu trưng màu đỏ cho biết số lượng cuộc gọi nhờ.

Bạn cũng có thể liên lạc với các liên hệ ưa thích hoặc những người bạn mới liên lạc gần đây trong màn hình đa nhiệm—chỉ cần bấm hai lần vào nút Home.

Quay số thủ công. Chạm vào Bàn phím, nhập số, sau đó chạm vào Gọi.

- **Dán một số vào bàn phím:** Chạm vào màn hình ở trên bàn phím, sau đó chạm Dán.

- **Nhập dấu ngắt mềm (2 giây):** Chạm vào phím "*" cho đến khi dấu phẩy xuất hiện.
- **Nhập dấu ngắt cứng (để tạm dừng quay số cho đến khi bạn chạm vào nút Quay số):** Chạm vào phím "#" cho đến khi dấu chấm phẩy xuất hiện.
- **Quay lại số gần đây nhất:** Chạm vào Bàn phím, chạm vào Gọi để hiển thị số, sau đó chạm lại vào Gọi.

Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh. Nhấn và giữ nút Home, nói "call" hoặc "dial", sau đó nói tên hoặc số điện thoại. Bạn có thể thêm "at home", "work" hoặc "mobile". Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 49 và [Khẩu lệnh](#) ở trang 32.


Để có kết quả tốt nhất, hãy đọc đầy đủ họ tên của người mà bạn sẽ gọi. Khi quay số bằng khẩu lệnh, hãy đọc rành mạch từng số—ví dụ: "four one five, five five five...." Với mã vùng 800 tại Hoa Kỳ, bạn có thể đọc "eight hundred".

Gọi qua Wi-Fi. (Không khả dụng ở mọi khu vực. iPhone 5c, iPhone 5s hoặc mới hơn.) Để định tuyến cuộc gọi qua Wi-Fi, hãy truy cập Cài đặt > Điện thoại, sau đó bật Gọi qua Wi-Fi. Trên iPhone 6 và iPhone 6 Plus, nếu kết nối Wi-Fi bị mất, các cuộc gọi tự động được chuyển sang mạng di động của nhà cung cấp của bạn bằng VoLTE (Thoại qua LTE), nếu khả dụng. (cuộc gọi VoLTE cũng được chuyển sang Wi-Fi khi có kết nối Wi-Fi khả dụng.) Ở các mẫu máy cũ hơn, cuộc gọi sẽ bị gián đoạn khi bạn mất kết nối Wi-Fi. Hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết về tính khả dụng của tính năng này.

Cuộc gọi từ iPad, iPod touch hoặc máy Mac của bạn. Chạm hoặc bấm vào một số điện thoại trong Danh bạ, Lịch hoặc Safari hay từ một liên hệ gần đây trong màn hình đa nhiệm. Thiết bị phải được kết nối với cùng mạng Wi-Fi như iPhone, đồng thời, bạn phải đăng nhập vào FaceTime và iCloud bằng cùng ID Apple trên cả hai thiết bị. Cả iPhone và thiết bị khác của bạn đều phải bật Cuộc gọi Di động iPhone tại Cài đặt > FaceTime. iPad hoặc iPod touch của bạn phải sử dụng iOS 8; máy Mac của bạn phải sử dụng OS X Yosemite. (Trên iPhone, đảm bảo Cho phép Cuộc gọi Wi-Fi được tắt trong Cài đặt > Điện thoại > Cuộc gọi Wi-Fi.) Cuộc gọi được thực hiện qua iPhone, thiết bị này phải được bật và kết nối với mạng di động. Bạn có thể mất phí di động.

Khi một người nào đó gọi

Chạm Chấp nhận để nhận cuộc gọi đến. Hoặc nếu iPhone bị khóa, hãy kéo thanh trượt. Bạn cũng có thể bấm vào nút giữa trên bộ tai nghe.

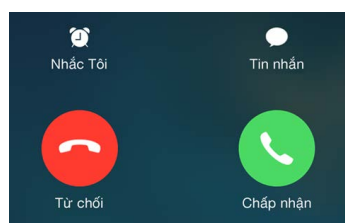

Tắt tiếng cuộc gọi. Bấm nút Tắt/Bật máy hoặc nút âm lượng. Bạn vẫn có thể trả lời cuộc gọi sau khi đã tắt tiếng cho đến khi cuộc gọi chuyển vào thư thoại.

Từ chối một cuộc gọi và gửi trực tiếp vào thư thoại. Thực hiện một trong các thao tác sau:


- Bấm nhanh hai lần nút Tắt/Bật.
- Bấm và giữ nút giữa trên bộ tai nghe của bạn trong khoảng hai giây. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận rằng cuộc gọi đã bị từ chối.
- Chạm vào Từ chối (nếu iPhone đang bật khi có cuộc gọi tới).

Ghi chú: Ở một số khu vực, các cuộc gọi bị từ chối bị ngắt kết nối mà không được gửi tới thư thoại.

Trả lời bằng tin nhắn văn bản thay vì trả lời cuộc gọi. Chạm Tin nhắn và chọn một câu trả lời hoặc chạm Tùy chỉnh. Để tạo câu trả lời mặc định của riêng bạn, truy cập Cài đặt > Điện thoại > Trả lời bằng Tin nhắn, sau đó chạm vào bất kỳ tin nhắn mặc định nào và thay thế bằng tin nhắn của riêng bạn.

Tự nhắc bạn gọi lại cho người đó. Chạm Nhắc tôi và chỉ định thời gian bạn muốn được nhắc.

Nhận cuộc gọi trên iPad, iPod touch hoặc máy Mac. Bấm hoặc vuốt thông báo để nhận, bỏ qua hoặc phản hồi bằng tin nhắn nhanh. Bạn phải kết nối thiết bị với cùng mạng Wi-Fi như iPhone và đăng nhập vào FaceTime bằng cùng ID Apple trên cả hai thiết bị. Cả iPhone và thiết bị khác của bạn đều phải bật Cuộc gọi Di động iPhone tại Cài đặt > FaceTime. iPad hoặc iPod touch của bạn phải sử dụng iOS 8; máy Mac của bạn phải sử dụng OS X Yosemite. (Trên iPhone, đảm bảo Cho phép Cuộc gọi Wi-Fi được tắt trong Cài đặt > Điện thoại > Cuộc gọi Wi-Fi.) Cuộc gọi được nhận qua iPhone, thiết bị này phải được bật và kết nối với mạng di động. Bạn có thể mất phí di động.




Giữ sự yên lặng

Bạn không muốn bị làm phiền trong một khoảng thời gian? Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó bật Không Làm phiền hoặc Chế độ trên Máy bay. Xem [Không Làm phiền](#) ở trang 36 và [Di chuyển với iPhone](#) ở trang 47.

Chặn người gọi không mong muốn. Trên thẻ liên hệ, chạm Chặn Người gọi này (bạn có thể xem thẻ liên hệ của người gọi từ Mục ưa thích hoặc Gần đây bằng cách chạm ⓘ). Bạn cũng có thể chặn người gọi trong Cài đặt > Điện thoại > Bị chặn. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem support.apple.com/kb/HT5845.

Khi trong cuộc gọi

Khi bạn đang gọi điện thoại, màn hình sẽ hiển thị một số tùy chọn cuộc gọi.

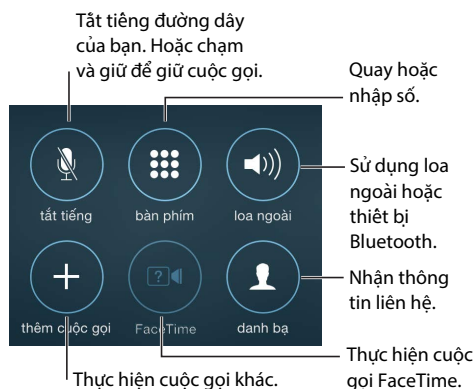

Kết thúc cuộc gọi. Chạm vào  hoặc bấm nút Tắt/Bật.

Sử dụng một ứng dụng khác trong khi đang gọi. Bấm nút Home, sau đó mở ứng dụng. Để trở về cuộc gọi, hãy chạm vào thanh màu xanh ở trên cùng màn hình.

Trả lời cuộc gọi thứ hai. Bạn có thể:

- *Bỏ qua cuộc gọi và gửi cuộc gọi vào thư thoại:* Chạm Bỏ qua.
- *Giữ cuộc gọi thứ nhất và trả lời một cuộc gọi mới:* Chạm vào Giữ + Chấp nhận.
- *Kết thúc cuộc gọi thứ nhất và trả lời cuộc gọi mới:* Khi sử dụng mạng GSM, chạm vào Kết thúc + Chấp nhận. Với mạng CDMA, chạm vào Kết thúc và khi cuộc gọi thứ hai đổ chuông lại, chạm vào Chấp nhận hoặc kéo thanh trượt nếu iPhone bị khóa.

Với cuộc gọi đang giữ, chạm Hoán đổi để chuyển đổi giữa các cuộc gọi hoặc chạm Nhập Cuộc gọi để nói chuyện với cả hai bên cùng một lúc. Xem [Cuộc gọi hội nghị](#) bên dưới.

Ghi chú: Với mạng CDMA, bạn không thể chuyển đổi giữa các cuộc gọi nếu cuộc gọi thứ hai là cuộc gọi đi nhưng bạn có thể nhập các cuộc gọi. Bạn không thể hợp nhất các cuộc gọi nếu cuộc gọi thứ hai là cuộc gọi đến. Nếu bạn kết thúc cuộc gọi thứ hai hoặc cuộc gọi đã nhập, cả hai cuộc gọi đều bị kết thúc.

Cuộc gọi hội nghị

Với GSM, bạn có thể thiết lập cuộc gọi hội nghị với tối đa năm người (tùy thuộc vào nhà cung cấp của bạn).

Ghi chú: Cuộc gọi hội nghị có thể không khả dụng nếu bạn gọi bằng VoLTE (Thoại qua LTE).

Tạo cuộc gọi hội nghị. Khi đang trong cuộc gọi, chạm Thêm Cuộc gọi, thực hiện một cuộc gọi khác, sau đó chạm Nhập Cuộc gọi. Lặp lại để thêm những người khác vào hội nghị.

- *Bỏ một người:* Chạm ⓘ bên cạnh một người, sau đó chạm Kết thúc.
- *Nói chuyện riêng với một người:* Chạm ⓘ, sau đó chạm vào Riêng bên cạnh người đó. Chạm Nhập Cuộc gọi để tiếp tục hội nghị.
- *Thêm người gọi đến:* Chạm Giữ Cuộc gọi + Trả lời, sau đó chạm Nhập Cuộc gọi.

Cuộc gọi khẩn cấp

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi iPhone được khóa. Trên màn hình Nhập Mật khẩu, chạm Cuộc gọi Khẩn cấp (ví dụ: để quay số 911 ở Hoa Kỳ).

Quan trọng Bạn có thể sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp ở nhiều vị trí, miễn là có dịch vụ di động. Tuy nhiên, bạn không nên dựa vào tính năng này trong các trường hợp khẩn cấp. Một số mạng di động có thể không chấp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ iPhone nếu iPhone không được kích hoạt, nếu iPhone không tương thích hoặc không được định cấu hình để hoạt động trên mạng di động cụ thể hoặc (khi áp dụng) nếu iPhone không có thẻ SIM hoặc nếu thẻ SIM được khóa bằng PIN.

Ở Hoa Kỳ, thông tin vị trí (nếu có) sẽ được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp khi bạn quay số 911. Vui lòng xem lại thông tin liên quan đến cuộc gọi khẩn cấp của nhà cung cấp của bạn để hiểu các giới hạn khi gọi khẩn cấp qua Wi-Fi.

Với CDMA, khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc, iPhone chuyển sang *chế độ cuộc gọi khẩn cấp* trong vài phút để cho phép cuộc gọi lại từ các dịch vụ khẩn cấp. Trong thời gian này, việc truyền dữ liệu và tin nhắn văn bản bị chặn.


Thoát chế độ cuộc gọi khẩn cấp (CDMA). Thực hiện một trong các thao tác sau:

- Chạm vào nút Quay lại.
- Bấm nút Tắt/Bật hoặc nút Home.
- Sử dụng bàn phím để quay số không khẩn cấp.

Thư thoại kèm hình ảnh

Thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn xem danh sách thư của mình và chọn nghe hoặc xóa thư nào mà không phải xem hết tất cả các thư. Biểu trưng trên biểu tượng Thư thoại cho bạn biết bạn có bao nhiêu thư chưa nghe. Lần đầu bạn chạm vào Thư thoại, bạn sẽ nhắc bạn tạo mật khẩu thư thoại và ghi lời chào thư thoại của bạn.

Nghe thư thoại. Chạm Thư thoại, sau đó chạm vào thư. Để nghe lại, hãy chọn thư và chạm ►. Nếu thư thoại kèm hình ảnh không khả dụng với dịch vụ của bạn, hãy chạm Thư thoại và làm theo lời nhắc.

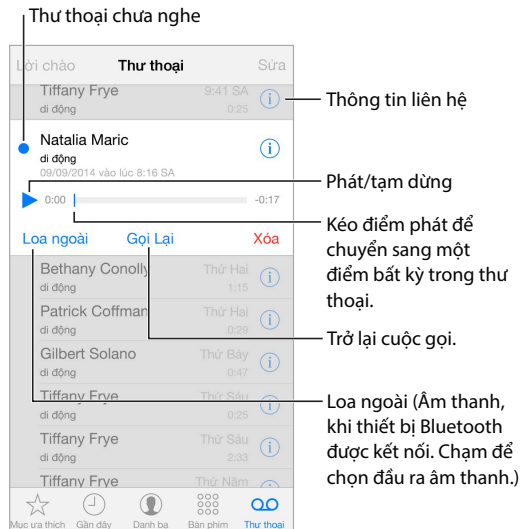

Thư được lưu cho tới khi bạn xóa hoặc nhà cung cấp của bạn xóa.

Xóa thư. Trượt hoặc chạm vào thư, sau đó chạm Xóa.

Ghi chú: Ở một số khu vực, thư đã xóa có thể bị xóa vĩnh viễn bởi nhà cung cấp của bạn.

Quản lý các thư đã xóa. Chạm vào Thư thoại Đã xóa (ở cuối danh sách thư), sau đó:

- **Nghe thư đã xóa:** Chạm vào thư.
- **Hủy xóa thư:** Chạm vào thư và chạm Hủy xóa.
- **Xóa thư vĩnh viễn:** Chạm Xóa Tất cả.

Cập nhật lời chào của bạn. Chạm Thư thoại, chạm Lời chào, chạm Tùy chỉnh, sau đó chạm Ghi âm. Hoặc để sử dụng lời chào chung của nhà cung cấp, chạm Mặc định.

Đặt âm báo cho thư thoại mới. Truy cập Cài đặt > Âm thanh.

Thay đổi mật khẩu. Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Thay đổi Mật khẩu Thư thoại.

Danh bạ

Khi đang xem thẻ của liên hệ, hãy chạm nhanh để thực hiện cuộc gọi, soạn một email, tìm vị trí của liên hệ đó và các tác vụ khác. Xem Chương 32, [Danh bạ](#), ở trang 149.

Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi

Thiết lập chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi hoặc ID người gọi. (GSM) Truy cập Cài đặt > Điện thoại.

- **Chuyển Cuộc gọi:** Biểu tượng Chuyển Cuộc gọi (↗) xuất hiện trên thanh trạng thái khi chuyển cuộc gọi đang bật. Bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng di động khi bạn đặt iPhone chuyển tiếp cuộc gọi, nếu không các cuộc gọi sẽ không được chuyển tiếp.
- **Chờ Cuộc gọi:** Nếu bạn có cuộc gọi và chờ cuộc gọi tắt, các cuộc gọi đến chuyển thẳng đến thư thoại.
- **ID Người gọi:** Đối với cuộc gọi FaceTime, số điện thoại của bạn được hiển thị ngay cả khi ID người gọi tắt.

Đối với tài khoản CDMA, hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về việc bật và sử dụng những tính năng này. Xem support.apple.com/kb/HT4515.

Nhạc chuông và chế độ rung

iPhone có các kiểu nhạc chuông dùng cho các cuộc gọi đến, Đồng hồ báo thức và Hẹn giờ. Bạn cũng có thể mua nhạc chuông từ các bài hát trong iTunes Store. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 119.

Đặt nhạc chuông mặc định. Truy cập Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông.

Chỉ định nhạc chuông khác nhau cho những người đặc biệt trong cuộc đời bạn. Truy cập Danh bạ, chọn một liên hệ, chạm sửa, sau đó chạm Nhạc chuông.

Bật hoặc tắt chuông. Lật công tắc trên sườn iPhone.

Quan trọng Đồng hồ báo thức vẫn kêu khi bạn đặt công tắc Chuông/Im lặng ở chế độ im lặng.

Bật hoặc tắt chế độ rung. Truy cập Cài đặt > Âm thanh. Xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 36.

Cuộc gọi quốc tế

Để biết thông tin về cách thực hiện cuộc gọi quốc tế từ trong nước bạn (bao gồm cước phí và các loại phí khác có thể áp dụng), hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn.

Khi đang ở nước ngoài, bạn có thể sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn văn bản, nhận thư thoại hình ảnh và dùng các ứng dụng có khả năng truy cập Internet, tùy thuộc vào mạng sẵn có.

Cho phép chuyển vùng quốc tế. Để bật Chuyển vùng Dữ liệu và Chuyển vùng Thoại (CDMA), hãy truy cập Cài đặt > Di động. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về phạm vi áp dụng và phí.

Quan trọng Bạn có thể bị tính phí chuyển vùng dữ liệu, tin nhắn văn bản và đàm thoại. Để tránh mất phí khi chuyển vùng, hãy tắt Chuyển vùng Dữ liệu và Chuyển vùng Thoại (CDMA).

Bạn có thể chuyển vùng trên các mạng GSM nếu bạn có tài khoản CDMA và iPhone của bạn đã lắp thẻ SIM. Khi chuyển vùng trên mạng GSM, iPhone có quyền truy cập vào các tính năng của mạng GSM. Có thể tính phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

Đặt tùy chọn mạng. Truy cập Cài đặt > Di động để:

- Bật hoặc tắt chuyển vùng dữ liệu
- Bật hoặc tắt dữ liệu di động.
- Bật hoặc tắt chuyển vùng thoại (CDMA)
- Sử dụng mạng GSM ở nước ngoài (CDMA)

Xem [Thông tin sử dụng](#) ở trang 189.

Tắt dịch vụ di động. Truy cập Cài đặt, bật Chế độ trên Máy bay, sau đó chạm Wi-Fi và bật chức năng này. Các cuộc gọi đến sẽ được gửi vào thư thoại. Để tiếp tục dịch vụ di động, hãy tắt Chế độ trên Máy bay.

Thực hiện cuộc gọi tới các liên hệ và liên hệ ưa thích của bạn trong khi đang ở nước ngoài. (GSM) Truy cập Cài đặt > Điện thoại và bật Trợ giúp Quay số. Trợ giúp Quay số tự động thêm tiền tố hoặc mã quốc gia cho các cuộc gọi đến Hoa Kỳ.

Chọn mạng của một nhà cung cấp. Truy cập Cài đặt > Nhà cung cấp. Cài đặt này xuất hiện trên mạng GSM khi bạn ở ngoài vùng phủ sóng của nhà cung cấp mạng của bạn và các mạng dữ liệu nhà cung cấp địa phương khác có sẵn để sử dụng cho cuộc gọi điện thoại, thư thoại kèm theo hình ảnh và kết nối Internet qua mạng di động. Bạn chỉ có thể thực hiện cuộc gọi đối với những nhà cung cấp có thỏa thuận chuyển vùng với nhà cung cấp của bạn. Phí bổ sung có thể áp dụng. Phí chuyển vùng có thể được tính cho bạn bởi nhà cung cấp khác, thông qua nhà cung cấp của bạn.

Nhận thư thoại khi thư thoại kèm hình ảnh không khả dụng. Quay số của chính bạn (với CDMA, thêm # vào sau số của bạn) hoặc hoặc chạm và giữ "1" trên bàn phím số.

Cài đặt điện thoại

Truy cập Cài đặt > Điện thoại để:

- Xem số điện thoại cho iPhone của bạn
- Thay đổi trả lời bằng tin nhắn văn bản mặc định cho cuộc gọi đến
- Bật hoặc tắt chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi (GSM)
- Bật hoặc tắt TTY
- Thay đổi mật khẩu thư thoại của bạn (GSM)
- Yêu cầu mã PIN để mở khóa SMS khi bạn bật iPhone (được một số nhà cung cấp yêu cầu)

Truy cập Cài đặt > Âm thanh để:

- Đặt nhạc chuông và âm lượng
- Đặt tùy chọn rung
- Đặt âm thanh cho thư thoại mới

Khi bạn chọn một mạng, iPhone sẽ chỉ sử dụng mạng đó. Nếu mạng không khả dụng, "Không có D.vụ" xuất hiện trên iPhone.

Mail


6



Viết thư

Mail cho phép bạn truy cập tất cả các tài khoản email của bạn, khi đang di chuyển.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sự xao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.

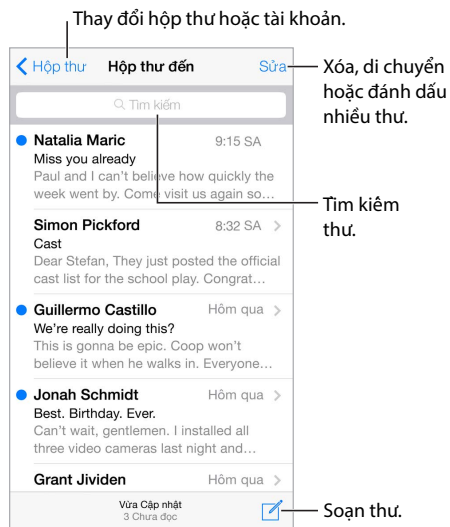

Chèn ảnh hoặc video. Chạm vào điểm chèn. Chạm vào các mũi tên để xem thêm những lựa chọn khác. Đồng thời xem [Sửa văn bản](#) ở trang 30.

Trích dẫn một số văn bản khi bạn trả lời. Chạm vào điểm chèn, sau đó chọn văn bản bạn muốn bao gồm. Chạm vào , rồi chạm vào Trả lời. Bạn có thể tắt tính năng tự lể văn bản được trích dẫn trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tăng Mức Trích dẫn.




Gửi thư từ một tài khoản khác. Chạm vào trường Từ để chọn một tài khoản.

Thay đổi người nhận từ Cc thành Bcc. Sau khi bạn nhập người nhận, bạn có thể kéo họ từ một trường sang một trường khác hoặc thay đổi thứ tự của họ.

Đánh dấu địa chỉ nằm ngoài một số miền nhất định. Khi bạn gửi thư cho người nhận không nằm trong miền của tổ chức của bạn, Mail có thể chuyển tên người nhận thành màu đỏ để cảnh báo bạn. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Đánh dấu Địa chỉ, sau đó xác định các miền bạn không muốn đánh dấu. Bạn có thể nhập nhiều miền được phân tách bằng dấu phẩy, như: "apple.com, example.org".


Tải phần xem trước

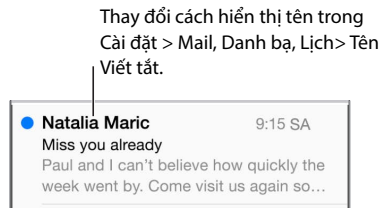

Xem phần xem trước dài hơn. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Xem trước. Bạn có thể hiển thị tối đa năm dòng.

Thư này có phải dành cho tôi không? Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó bật Hiển thị Nhãn Đến/Cc. Nếu nhãn đó là Cc thay vì Đến, bạn chỉ nhận được bản sao. Bạn cũng có thể sử dụng hộp thư Đến/Cc, tập hợp tất cả các thư được đề địa chỉ đến bạn. Để hiển thị hoặc ẩn hộp thư, vuốt sang phải (hoặc chạm vào Hộp thư), sau đó chạm Sửa.

Hoàn thành thư sau

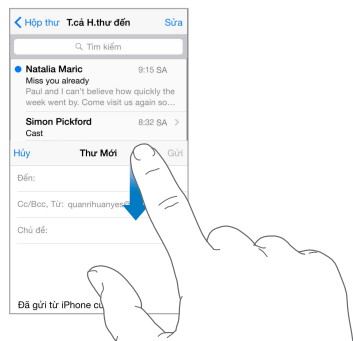

Xem thư khác trong khi viết thư. Vuốt xuống trên thanh tiêu đề của thư bạn đang viết. Khi bạn đã sẵn sàng viết tiếp, hãy chạm vào tiêu đề của thư ở cuối màn hình. Nếu bạn có nhiều thư đang chờ hoàn tất, hãy chạm vào cuối màn hình để xem tất cả.

Lưu bản nháp để hoàn thành sau. Nếu bạn đang soạn thư và muốn hoàn thành sau, chạm Hủy, sau đó chạm Lưu Nháp. Để mở lại bản nháp, hãy chạm và giữ Soạn.

Với OS X Yosemite, bạn còn có thể chuyển giao các thư chưa hoàn thành sang máy Mac. Xem [Giới thiệu các tính năng về Sự liên tục](#) ở trang 25.

Xem các thư quan trọng

Hộp thư	Sửa
 Hộp thư đến	217 >
 VIP	 3 >
HỘP THƯ	
 Nháp	3 >

Nhận thông báo về thư trả lời cho một thư hoặc luồng. Chạm vào , rồi chạm vào Thông báo Cho tôi. Khi đang viết thư, bạn cũng có thể chạm vào  trong trường Chủ đề. Để thay đổi cách thông báo xuất hiện, hãy truy cập Cài đặt > Thông báo > Mail > Thông báo Luồng.

Tập hợp các thư quan trọng. Thêm những người quan trọng vào danh sách VIP của bạn, để tất cả các thư của họ đều xuất hiện trong hộp thư VIP. Chạm vào tên của người gửi trong thư, sau đó chạm Thêm vào VIP. Để thay đổi cách thông báo xuất hiện, hãy truy cập Cài đặt > Thông báo > Mail > VIP.

Gắn cờ cho thư để bạn có thể tìm sau này. Chạm  trong khi đọc thư. Để thay đổi hình thức của chỉ báo thư được gắn cờ, đi tới Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Kiểu Cờ. Để xem hộp thư Đã gắn cờ, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư, sau đó chạm Đã gắn cờ.

Tìm kiếm một thư. Cuộn xuống hoặc chạm vào đầu danh sách thư để hiển thị trường tìm kiếm. Tính năng tìm kiếm sẽ xem xét các trường địa chỉ, chủ đề và nội dung thư. Để tìm kiếm trong nhiều tài khoản cùng lúc, hãy tìm kiếm từ hộp thư thông minh, như Tất cả Thư đã gửi.

Tìm kiếm theo khung thời gian. Cuộn xuống hoặc chạm vào đầu danh sách thư để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó nhập nội dung chẳng hạn như “Cuộc họp tháng 2” để tìm tất cả các thư từ tháng 2 có từ “cuộc họp”.

Tìm kiếm theo trạng thái thư. Để tìm tất cả các thư đã gắn cờ, thư chưa đọc từ những người trong danh sách VIP của bạn, nhập “cờ chưa đọc vip”. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thuộc tính thư khác, chẳng hạn như “tệp đính kèm”.

Thư rác, hãy biến đi! Chạm  trong khi bạn đang đọc thư, sau đó chạm Di chuyển vào Thư rác để gửi thư đó tới thư mục Thư rác. Nếu bạn vô tình đánh dấu một thư là thư rác, hãy lắc iPhone để hoàn tác ngay lập tức.

Tạo hộp thư ưa thích. Mục ưa thích xuất hiện ở đầu danh sách Hộp thư. Để thêm một hộp thư, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư. Chạm Thêm Hộp thư, sau đó chọn các hộp thư để thêm. Bạn cũng sẽ nhận được các thông báo push cho hộp thư ưa thích.

Hiển thị thư nháp từ tất cả các tài khoản của bạn. Trong khi xem danh sách Hộp thư, chạm Sửa, chạm Thêm Hộp thư, sau đó bật hộp thư Tất cả Thư nháp.

Tệp đính kèm

Lưu ảnh hoặc video vào Ảnh. Chạm và giữ ảnh hoặc video cho tới khi menu xuất hiện, sau đó chạm Lưu Hình ảnh.

Mở tệp đính kèm với một ứng dụng khác. Chạm và giữ tệp đính kèm cho tới khi menu xuất hiện, sau đó chạm vào ứng dụng bạn muốn dùng để mở tệp đính kèm. Một số tệp đính kèm sẽ tự động hiển thị một biểu ngữ có các nút mà bạn có thể dùng để mở các ứng dụng khác.

Xem thư có tệp đính kèm. Hộp thư Tập đính kèm hiển thị các thư có tệp đính kèm từ tất cả các tài khoản. Để thêm hộp thư Tập đính kèm, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư.

Làm việc với nhiều thư

Xóa, di chuyển hoặc đánh dấu nhiều thư. Khi xem danh sách thư, chạm Sửa. Chọn một số thư, sau đó chọn một tác vụ. Nếu bạn mắc lỗi, hãy lắc iPhone để hoàn tác ngay lập tức.

Quản lý thư bằng thao tác vuốt. Khi xem danh sách thư, hãy vuốt sang trái trên một thư để hiển thị menu tác vụ. Vuốt hết sang trái để chọn tác vụ đầu tiên. Bạn cũng có thể vuốt sang phải trên thư để hiển thị tác vụ khác. Chọn các tác vụ bạn muốn hiển thị trong menu tại Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tùy chọn Vuốt.


Tổ chức thư của bạn bằng các hộp thư. Chạm Sửa trong danh sách hộp thư để tạo hộp thư mới, hoặc đổi tên hay xóa hộp thư. (Bạn không thể thay đổi một số hộp thư tích hợp.) Có một số hộp thư thông minh, như Chưa đọc, hiển thị các thư từ tất cả các tài khoản của bạn. Chạm vào hộp thư bạn muốn sử dụng.

Khôi phục thư đã xóa. Truy cập hộp thư Thùng rác của tài khoản, mở thư, sau đó chạm  và di chuyển thư. Hoặc, nếu bạn chỉ vừa xóa thư, hãy lắc iPhone để hoàn tác. Để xem các thư đã xóa trên tất cả các tài khoản của bạn, thêm hộp thư Thùng rác. Để thêm hộp thư này, chạm Sửa trong danh sách hộp thư và chọn từ danh sách.

Lưu trữ thay vì xóa. Thay vì xóa thư, bạn có thể lưu trữ chúng, để bạn có thể tìm lại nếu cần. Chọn Lưu trữ Hộp thư trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > *tên tài khoản* > Tài khoản > Nâng cao. Để xóa thư thay vì lưu trữ, chạm và giữ , sau đó chạm Xóa.

Ẩn thư rác của bạn. Bạn có thể đặt khoảng thời gian các thư đã xóa ở lại trong hộp thư Thùng rác. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > *tên tài khoản* > Tài khoản > Nâng cao.

Xem và lưu các địa chỉ

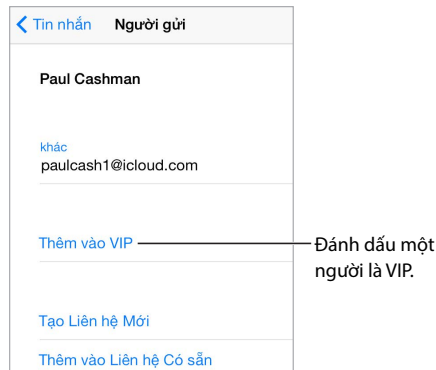

Thêm người nào đó từ Danh bạ hoặc đặt họ thành VIP. Chạm vào tên hoặc địa chỉ email của người đó, rồi chạm vào Thêm vào VIP. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ của họ vào một liên hệ mới hoặc hiện có.

Xem những ai đã nhận được thư. Trong khi xem thư, chạm Thêm trong trường Đến.

In thư

In thư. Chạm , sau đó chạm In.

In tệp đính kèm hoặc ảnh. Chạm để xem, sau đó chạm  và chọn In.
Xem [AirPrint](#) ở trang 41.

Cài đặt Mail

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể:

- Tạo một chữ ký khác nhau cho từng tài khoản
- Thêm tài khoản thư
- Đặt câu trả lời Ngoài Văn phòng cho các tài khoản thư Exchange
- Bcc cho chính bạn trên mỗi thư bạn gửi
- Bật Sắp xếp theo Chuỗi để nhóm các thư có liên quan với nhau
- Tắt xác nhận xóa thư
- Tắt tính năng phân phát thư mới bằng Push, để tiết kiệm pin
- Tạm thời tắt tài khoản

Safari

7




Tổng quan về Safari

Sử dụng Safari trên iPhone để duyệt web, sử dụng Danh sách Đọc để thu thập các trang web nhằm đọc sau và thêm biểu tượng trang vào Màn hình chính để truy cập nhanh. Sử dụng iCloud để xem các trang bạn đang mở trên các thiết bị khác và cập nhật dấu trang, lịch sử và danh sách đọc của bạn trên các thiết bị khác.



Tìm kiếm trên web

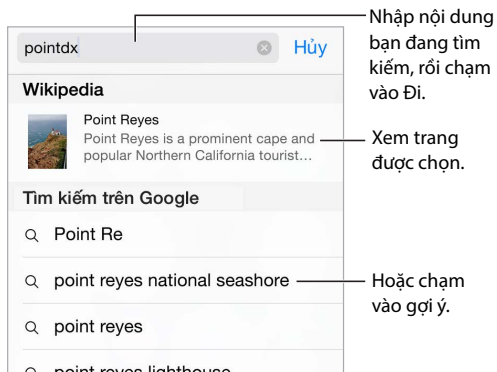

Tìm kiếm trên web. Nhập URL hoặc cụm từ tìm kiếm trong trường tìm kiếm ở đầu trang, sau đó chạm vào gợi ý tìm kiếm hoặc chạm Tìm trên bàn phím để tìm kiếm chính xác nội dung bạn nhập. Nếu bạn không muốn xem cụm từ tìm kiếm được gợi ý, hãy truy cập Cài đặt > Safari, sau đó tắt Gợi ý Công cụ Tìm kiếm (trong phần Tìm kiếm).

Tìm nhanh một trang bạn đã truy cập trước đây. Nhập tên của trang, sau đó là cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: nhập “wiki einstein” để tìm kiếm “einstein” trên Wikipedia. Truy cập Cài đặt > Safari > Tìm kiếm Trang web Nhanh để bật hoặc tắt tính năng này.

Đặt các mục ưa thích của bạn ở đầu danh sách. Chọn chúng trong Cài đặt > Safari > Mục ưa thích.

Tìm kiếm trên trang. Cuộn xuống cuối danh sách kết quả được đề xuất và chạm vào mục nhập bên dưới Trên Trang Này. Chạm > để xem trường hợp xuất hiện tiếp theo trên trang.

Chọn công cụ tìm kiếm của bạn. Truy cập Cài đặt > Safari > Công cụ Tìm kiếm.

Duyệt web




Xem trước khi truy cập. Để xem URL của liên kết trước khi bạn truy cập, chạm và giữ liên kết.

Mở liên kết trong tab mới. Chạm và giữ liên kết, rồi chạm vào Mở trong Tab Mới. Nếu bạn muốn mở các trang mới trong nền, truy cập Cài đặt > Safari > Mở Liên kết.

Duyệt các tab đang mở. Chạm . Để đóng tab, hãy chạm vào X ở góc trên bên trái hoặc vuốt tab sang bên trái.

Xem các tab đang mở trên các thiết bị khác của bạn. Nếu bạn bật Safari trong Cài đặt > iCloud thì bạn có thể xem các tab đang mở trên các thiết bị khác của mình. Chạm , sau đó cuộn xuống danh sách ở cuối trang.

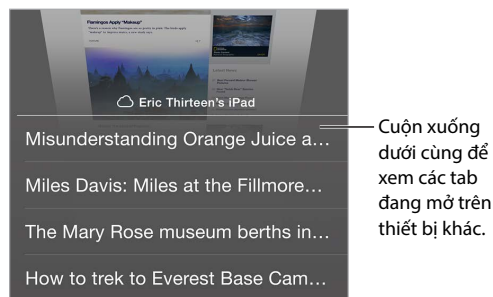

Xem các tab đã đóng gần đây. Chạm và giữ +.

Quay lại đầu trang. Chạm vào cạnh trên cùng của màn hình để trở lại nhanh phần đầu của một trang dài.


Xem thêm. Xoay iPhone sang hướng ngang.

Xem nội dung mới nhất. Chạm bên cạnh địa chỉ trong trường tìm kiếm để cập nhật trang.

Xem lịch sử của tab. Chạm và giữ < hoặc >.

Xem phiên bản dành cho máy tính của trang. Nếu bạn muốn xem phiên bản trang đầy đủ dành cho máy tính thay vì phiên bản dành cho thiết bị di động, hãy chạm vào trường tìm kiếm, kéo màn hình mục ưa thích xuống, rồi chạm vào Yêu cầu Trang cho Máy để bàn.

Lưu giữ dấu trang

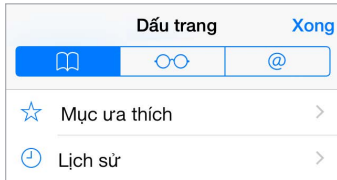

Đánh dấu trang hiện tại. Chạm vào  (hoặc chạm và giữ ), rồi chạm vào Thêm Dấu trang.

Xem dấu trang. Chạm , sau đó chạm .

Sắp xếp dấu trang. Để tạo thư mục cho các dấu trang, chạm , sau đó chạm Sửa.

Thêm trang web vào mục ưa thích của bạn. Mở trang, chạm vào trường tìm kiếm, kéo xuống, rồi chạm vào Thêm vào Mục ưa thích.

Xem nhanh các trang ưa thích và các trang bạn truy cập thường xuyên. Chạm vào trường tìm kiếm để xem mục ưa thích của bạn. Cuộn xuống để xem các trang bạn truy cập thường xuyên.

Sửa mục ưa thích của bạn. Chạm vào trường tìm kiếm, rồi chạm và giữ một trang hoặc thư mục. Bạn có thể xóa mục đó, sửa để đổi tên mục đó hoặc di chuyển mục đó.


Chọn mục ưa thích sẽ xuất hiện khi bạn chạm vào trường tìm kiếm. Truy cập Cài đặt > Safari > Mục ưa thích.

Thanh dấu trang trên máy Mac? Đi tới Cài đặt > iCloud, sau đó bật Safari nếu bạn muốn các mục từ thanh dấu trang trong Safari trên máy Mac xuất hiện trong Mục ưa thích trên iPhone.

Lưu biểu tượng cho trang hiện tại trên Màn hình chính. Chạm , sau đó chạm Thêm vào Màn hình chính. Biểu tượng này chỉ xuất hiện trên thiết bị mà bạn tạo nó.

Lưu danh sách đọc để đọc sau

Lưu các mục thú vị trong danh sách đọc của bạn để bạn có thể truy cập lại sau. Bạn có thể đọc các trang trong danh sách đọc của mình ngay cả khi không được kết nối với Internet.

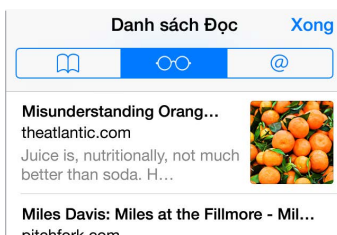

Thêm trang hiện tại vào danh sách đọc của bạn. Chạm , sau đó chạm Thêm vào Danh sách Đọc.

Thêm trang được liên kết mà không mở trang. Chạm và giữ liên kết, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Đọc.


Xem danh sách đọc của bạn. Chạm , sau đó chạm .

Xóa một mục khỏi danh sách đọc. Vuốt sang trái trên mục đó trong danh sách đọc.

Bạn không muốn sử dụng dữ liệu di động để tải về các mục trong danh sách đọc? Truy cập Cài đặt > Safari, sau đó tắt Sử dụng Dữ liệu Di động.

Liên kết được chia sẻ và đăng ký

Bạn có thể xem các liên kết được chia sẻ từ phương tiện truyền thông, như Twitter, hoặc các nguồn cấp dữ liệu mà bạn đăng ký nhận.




Xem các liên kết được chia sẻ và đăng ký. Chạm , sau đó chạm .

Đăng ký nhận nguồn cấp dữ liệu. Truy cập trang có nguồn cấp đăng ký, chạm vào , chạm vào Thêm vào Liên kết Được chia sẻ, rồi xác nhận bằng cách chạm vào Thêm vào Liên kết Được chia sẻ.

Xóa đăng ký. Chạm vào , chạm vào , chạm vào Đăng ký bên dưới danh sách các liên kết được chia sẻ của bạn, rồi chạm vào  bên cạnh mục đăng ký bạn muốn xóa.

Quảng bá tin tức. Chạm .

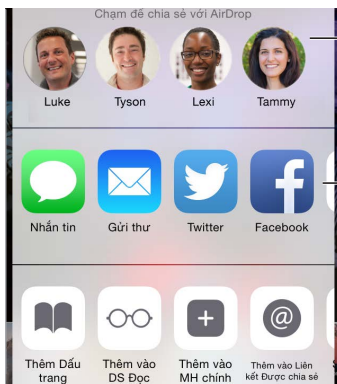

Chạm để chia sẻ với bạn bè ở gần bằng AirDrop.

Chia sẻ bằng các phương pháp thông thường.

Điền biểu mẫu

Cho dù bạn đang đăng nhập trang web, đăng ký dịch vụ hay thực hiện giao dịch mua hàng, bạn có thể điền vào biểu mẫu web bằng bàn phím ảo hoặc yêu cầu Safari điền hộ bạn bằng tính năng Tự động Điền.

Bạn mệt mỏi vì luôn phải đăng nhập? Khi bạn được hỏi liệu bạn có muốn lưu mật khẩu của trang web đó hay không, hãy chạm Có. Lần tới khi bạn truy cập, tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được điền cho bạn.

Điền vào biểu mẫu. Chạm vào bất kỳ trường nào để hiển thị bàn phím ảo. Chạm < hoặc > ở phía trên bàn phím ảo để di chuyển từ trường này sang trường khác.

Tự động điền vào biểu mẫu. Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền, sau đó bật Sử dụng Thông tin Liên hệ. Sau đó, chạm Tự động Điền ở phía trên bàn phím ảo khi bạn điền vào biểu mẫu. Không phải tất cả các trang web đều hỗ trợ Tự động Điền.


Thêm thẻ tín dụng cho giao dịch mua. Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động điền > Thẻ Tín dụng Đã lưu > Thêm Thẻ Tín dụng. Để nhập thông tin mà không cần gõ, hãy chạm vào Sử dụng Camera, rồi giữ iPhone trên thẻ sao cho hình ảnh của thẻ vừa với khung hình. Bạn cũng có thể thêm thẻ tín dụng bằng cách chấp nhận đề nghị lưu thông tin của Safari khi bạn thực hiện giao dịch mua trực tuyến. Xem [Chuỗi khóa iCloud](#) ở trang 45.

Sử dụng thông tin về thẻ tín dụng của bạn. Tìm nút Tự động Điền Thẻ Tín dụng bên trên bàn phím trên màn hình mỗi khi bạn nhập trường thẻ tín dụng. Mã bảo mật của thẻ không được lưu, do đó bạn vẫn phải tự nhập mã này. Nếu chưa sử dụng mật khẩu cho iPhone, bạn có thể muốn bắt đầu sử dụng; hãy xem [Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu](#) ở trang 44.

Gửi biểu mẫu. Chạm Gửi, Tìm kiếm hoặc liên kết trên trang web.

Tránh xao trộn với Trình đọc

Sử dụng Trình đọc Safari để tập trung vào nội dung chính của trang.



Tập trung vào nội dung. Chạm ở đầu phía bên trái của trường địa chỉ. Nếu bạn không thấy biểu tượng, Trình đọc không khả dụng cho trang bạn đang xem.

Chỉ chia sẻ nội dung hữu ích. Để chỉ chia sẻ nội dung bài viết và liên kết đến bài viết, chạm trong khi xem trang trong Trình đọc.

Quay lại trang đầy đủ. Chạm lại vào biểu tượng trình đọc trong trường địa chỉ.

Quyền riêng tư và bảo mật

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt Safari để bảo mật hoạt động duyệt web của bạn và bảo vệ bản thân khỏi các trang web độc hại.

Bạn muốn giữ cấu hình thấp? Truy cập Cài đặt > Safari, sau đó bật Không Làm phiền. Safari sẽ yêu cầu các trang web mà bạn truy cập không theo dõi hoạt động duyệt của bạn, nhưng xin lưu ý—trang web có thể chọn không thực hiện yêu cầu đó.

Kiểm soát cookie. Truy cập Cài đặt > Safari > Chặn Cookie. Để xóa các cookie đã có trên iPhone, hãy truy cập Cài đặt > Safari > Xóa Lịch sử và Dữ liệu Trang web.

Để Safari tạo các mật khẩu bảo mật và lưu trữ chúng cho bạn. Chạm vào trường mật khẩu khi tạo một tài khoản mới và Safari sẽ đề nghị tạo và mật khẩu cho bạn.



Xóa dữ liệu và lịch sử duyệt web của bạn khỏi iPhone. Truy cập Cài đặt > Safari > Xóa Lịch sử và Dữ liệu Trang web.

Truy cập các trang web mà không tạo lịch sử. Chạm vào , rồi chạm vào Cá nhân. Các trang web bạn truy cập sẽ không xuất hiện trong Tab iCloud và không được thêm vào Lịch sử trên iPhone của bạn. Để tắt tính năng trang web cá nhân, hãy chạm vào , rồi chạm vào Cá nhân lần nữa. Bạn có thể đóng trang hoặc giữ chúng để xem vào lần sử dụng Chế độ Duyệt Cá nhân tiếp theo.

Cảnh giác các trang web đáng ngờ. Truy cập Cài đặt > Safari, sau đó bật Cảnh báo Trang web Lừa đảo.

Cài đặt Safari

Truy cập Cài đặt > Safari, tại đây bạn có thể:

- Chọn công cụ tìm kiếm của bạn và định cấu hình kết quả tìm kiếm
- Cung cấp thông tin Tự động Điền
- Chọn mục ưa thích nào sẽ hiển thị khi bạn tìm kiếm
- Yêu cầu mở liên kết trong trang mới hoặc trong nền
- Chặn cửa sổ bật lên
- Siết chặt quyền riêng tư và bảo mật
- Xóa lịch sử và dữ liệu trang web của bạn
- Chọn xem bạn có muốn sử dụng dữ liệu di động cho các mục trong Danh sách Đọc hay không
- Định cấu hình các cài đặt nâng cao khác



Tải nhạc

Tải nhạc và nội dung âm thanh khác về iPhone theo các cách sau:


- *Mua nhạc từ iTunes Store:* Truy cập iTunes Store. Trong khi duyệt danh sách phát và album trong Nhạc, bạn có thể chạm vào Store. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 119.
- *iCloud:* Truy cập vào tất cả các bài hát của bạn trong iTunes, bất kể bạn dùng thiết bị nào để mua chúng. Sử dụng iTunes Match để sử dụng cả nhạc bạn nhập từ CD hoặc nguồn khác. Xem [iCloud và iTunes Match](#) ở trang 72.
- *Chia sẻ trong Gia đình:* Để tải về bài hát do thành viên khác trong gia đình của bạn mua, hãy truy cập iTunes Store, chạm vào Thêm, chạm vào Đã mua, rồi chọn một thành viên gia đình. Xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.
- *Đồng bộ hóa nội dung với iTunes trên máy tính của bạn:* Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.

iTunes Radio

Các đài phát nổi bật đem đến một cách thức tuyệt vời để bạn thưởng thức và khám phá các bản nhạc mới thuộc nhiều thể loại. Bạn cũng có thể tạo đài phát tùy chỉnh của riêng mình, dựa trên lựa chọn nghệ sĩ, bài hát hoặc thể loại. Xem [iCloud và iTunes Match](#) ở trang 72.

Ghi chú: iTunes Radio có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Để biết thêm thông tin về iTunes Radio, truy cập support.apple.com/kb/HT5848.

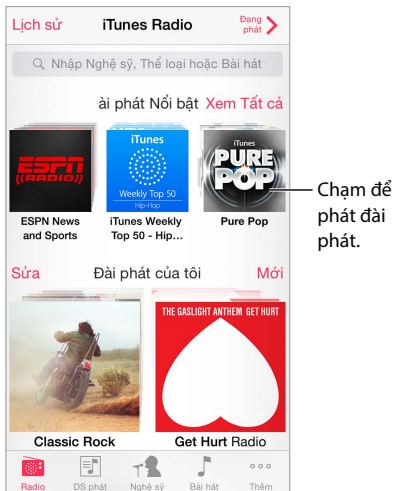

Khi bạn chọn một đài phát và phát bài hát, màn hình Hiện Đang phát hiển thị ảnh bìa album và các điều khiển phát lại. Chạm ⓘ để tìm hiểu thêm, tạo đài phát mới, dò tìm đài phát hoặc chia sẻ.

Tạo đài phát của riêng bạn dựa trên nghệ sỹ, thể loại hoặc bài hát. Chạm Đài phát Mới trên màn hình iTunes Radio. Chọn một thể loại hoặc tìm kiếm nghệ sỹ, bài hát hoặc thể loại ưa thích của bạn. Bạn cũng có thể tạo đài phát từ màn hình Hiện Đang phát bằng cách chạm vào nút Tạo.

Sửa đài phát của bạn. Chạm Sửa. Bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ các nghệ sỹ, bài hát hoặc thể loại khác hay xóa một đài phát.

Tác động đến các lựa chọn bài hát sắp tới. Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm ★, sau đó chạm Phát Thêm Bài Tương tự hoặc Không bao giờ Phát Bài hát Đây. Bạn cũng có thể thêm bài hát vào Danh sách Mơ ước của iTunes.

Chuyển sang bài hát tiếp theo. Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm ►►. Số lượng bài hát bạn có thể bỏ qua trong mỗi giờ là hữu hạn.

Xem các bài hát bạn đã phát hoặc xem danh sách mong muốn của bạn. Chạm Lịch sử, sau đó chạm vào Đã phát hoặc Danh sách Mong muốn. Bạn có thể mua các bài hát cho thư viện của mình. Chạm vào một bài hát để xem trước bài hát đó.


Mua các bài hát cho thư viện cá nhân của bạn. Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm vào nút giá.

Chia sẻ đài phát mà bạn đã tạo. Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm ⓘ, sau đó chạm Chia sẻ Đài phát.

Duyệt và phát


Duyệt nhạc của bạn theo danh sách phát, nghệ sĩ hoặc danh mục khác. Để có thêm các tùy chọn duyệt khác, chạm Thêm. Chạm vào bài hát bất kỳ để phát bài hát đó.

Bạn có thể nghe âm thanh từ loa tích hợp, từ tai nghe được cắm vào giắc cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe stereo Bluetooth không dây được ghép nối với iPhone. Nếu tai nghe được cắm hoặc ghép nối, âm thanh sẽ không phát qua loa.

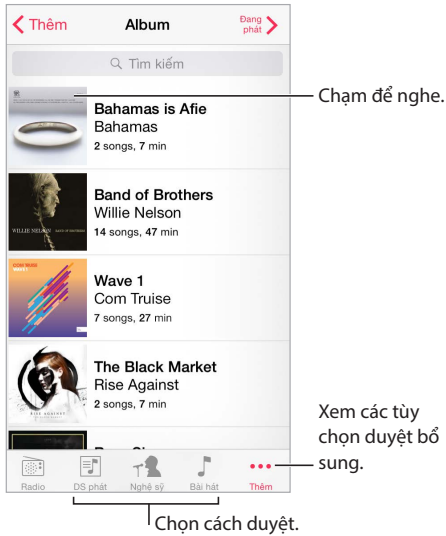

Bạn chán phải chạm vào nút Thêm? Để sắp xếp lại các nút, chạm Thêm, sau đó chạm Sửa và kéo nút lên trên nút bạn muốn thay thế.


Màn hình Hiện Đang phát cung cấp các điều khiển phát lại và hiển thị cho bạn nội dung đang phát.

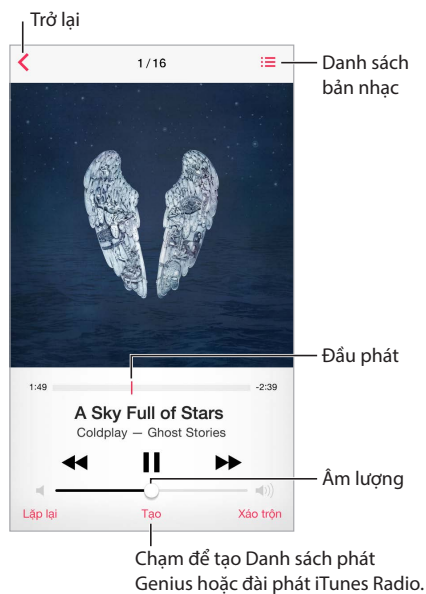

Chuyển đến bất kỳ điểm nào trong bài hát. Kéo đầu phát. Giảm tốc độ tua bằng cách trượt ngón tay của bạn xuống dưới màn hình.

Ngẫu nhiên. Chạm Ngẫu nhiên trên màn hình Hiện Đang phát để phát các giai điệu của bạn theo thứ tự ngẫu nhiên.

Xem toàn bộ các bài hát trong album chứa bài hát hiện tại. Chạm . Để phát bài hát, hãy chạm vào bài hát.

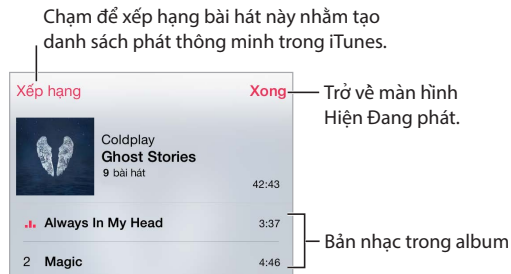

Tìm kiếm nhạc. Trong khi duyệt, hãy kéo xuống để hiển thị trường tìm kiếm ở đầu màn hình, rồi nhập nội dung tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm nội dung âm thanh từ Màn hình chính. Xem [Tìm kiếm trong Spotlight](#) ở trang 33.

Xếp hạng bài hát cho các danh sách phát thông minh trong iTunes. Chạm vào màn hình để hiển thị các chấm xếp hạng, sau đó chạm vào một chấm để chỉ định một hạng.

Hiển thị lời bài hát. Nếu bạn đã thêm lời vào bài hát, chạm vào bìa album để xem lời bài hát đó. Để thêm lời bài hát, sử dụng cửa sổ Thông tin của bài hát trong iTunes trên máy tính của bạn, sau đó đồng bộ hóa bài hát với iPhone.

Hiển thị các điều khiển âm thanh từ màn hình Khóa hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng khác. Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 34.



Phát nhạc trên loa AirPlay hoặc Apple TV. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Xem [AirPlay](#) ở trang 40.

iCloud và iTunes Match

Với iCloud, bạn có thể truy cập tất cả nhạc đã mua trong iTunes Store trên mọi thiết bị của mình. Biểu tượng biểu thị các bài hát bạn có trong iCloud. Bạn chỉ cần bấm vào một bài để phát.

Tự động tải nhạc đã mua về một thiết bị khác. Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store, đăng nhập bằng ID Apple của bạn, sau đó bật Nhạc trong Tải về Tự động.

Tải về nhạc nếu bạn định đến một nơi không có sóng Wi-Fi. Bấm vào bên cạnh các bài hát bạn muốn phát. Hoặc tải về toàn bộ album và danh sách phát. Bạn cũng có thể tải về các mục đã mua trước đây trong iTunes Store—chạm vào Thêm, chạm vào Đã mua, sau đó chạm vào Nhạc.

Xóa bài hát đã được tải về. Vuốt sang trái, sau đó chạm Xóa. Bài hát bị xóa khỏi iPhone, nhưng vẫn có sẵn trên iCloud.

Chỉ xem nhạc đã tải về. Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store. Trong Hiển thị Tất cả, tắt mục Nhạc.

Với đăng ký iTunes Match, bạn có thể lưu trữ tất cả nội dung nhạc của mình trong iCloud (tối đa 25.000 bài hát)—kể cả những bài bạn nhập từ CD.


Ghi chú: iTunes Match có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Xem support.apple.com/kb/HT5085.

Đăng ký iTunes Match. Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store > Đăng ký iTunes Match. Hãy xem www.apple.com/itunes/itunes-match.

Bật iTunes Match. Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store. Đăng nhập, nếu bạn chưa làm thế.

Bìa Album


Xoay iPhone để xem toàn bộ thư viện của bạn theo bìa album.

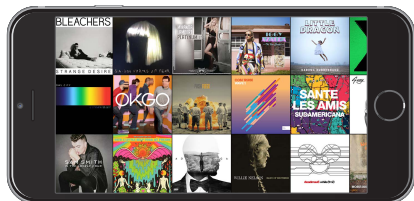

Vuốt sang trái hoặc phải để xem các album khác. Chạm vào một album để xem các bài hát của album đó.


Sách nói

Thông tin và các điều khiển của sách nói xuất hiện trên màn hình Hiện Đang phát khi bạn bắt đầu phát lại.

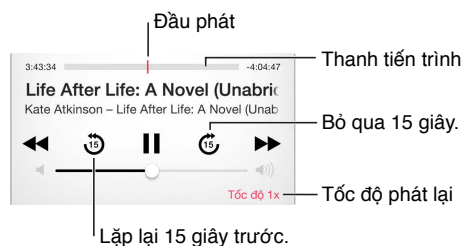

Danh sách bài hát

Tạo các danh sách phát để sắp xếp nhạc của bạn. Xem Danh sách phát, chạm Danh sách phát Mới ở gần đầu danh sách, sau đó nhập tiêu đề. Chạm + để thêm bài hát hoặc video.

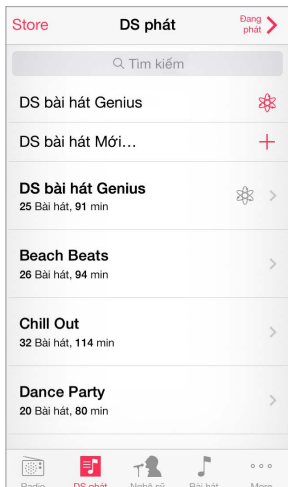

Sửa danh sách phát. Chọn danh sách phát, sau đó chạm Sửa.

- **Thêm bài hát khác:** Chạm +.
- **Xóa bài hát:** Chạm , sau đó chạm Xóa. Việc xóa bài hát khỏi danh sách bài hát không xóa bài hát đó khỏi iPhone.
- **Thay đổi thứ tự bài hát:** Kéo .

Các danh sách phát mới và các danh sách phát đã thay đổi sẽ được sao chép vào thư viện iTunes trong lần tiếp theo bạn đồng bộ hóa iPhone với máy tính hoặc thông qua iCloud nếu bạn đã đăng ký iTunes Match.

Xóa hết hoặc xóa một danh sách phát bạn đã tạo trên iPhone. Chọn danh sách bài hát, sau đó chạm vào Xóa hết hoặc Xóa.

Xóa một bài hát khỏi iPhone. Chạm Bài hát, vuốt bài hát muốn xóa, sau đó chạm Xóa. Bài hát được xóa khỏi iPhone, nhưng không được xóa khỏi thư viện iTunes trên Mac hoặc PC của bạn hoặc iCloud.

Genius—được tạo cho bạn

Danh sách bài hát Genius là bộ sưu tập các bài hát từ thư viện của bạn được kết hợp với nhau. Genius là dịch vụ miễn phí nhưng yêu cầu phải có ID Apple.

Hòa âm Genius là một bộ sưu tập các bài hát có cùng thể loại, được tạo lại từ thư viện của bạn mỗi khi bạn nghe mục hòa âm.

Bật Genius. Chạm vào DS phát, chạm vào DS bài hát Genius, rồi chạm vào Bật Genius.

Duyệt và phát Hòa âm Genius. Chạm vào Genius (chạm vào Thêm trước nếu không nhìn thấy Genius). Vuốt sang trái hoặc phải để truy cập các bản hòa âm khác. Để phát bản hòa âm, hãy chạm vào .

Tạo danh sách phát Genius. Xem Danh sách bài hát, sau đó chạm vào DS bài hát Genius và chọn một bài hát. Hoặc từ màn hình Hiện Đang phát, chạm Tạo, sau đó chạm Danh sách phát Genius.

- **Thay thế danh sách bài hát sử dụng một bài hát khác:** Chạm vào Mới và chọn bài hát.

- *Làm mới danh sách phát*: Chạm vào Làm mới.
- *Lưu danh sách phát*: Chạm vào Lưu. Danh sách phát được lưu với tiêu đề bài hát bạn đã chọn và được đánh dấu bằng .

Nếu bạn đăng ký iTunes Match, thì danh sách bài hát Genius được lưu trong iCloud. Danh sách bài hát Genius được tạo trên iPhone được sao chép vào máy tính của bạn khi bạn đồng bộ hóa với iTunes.

Ghi chú: Khi danh sách bài hát Genius được đồng bộ hóa với iTunes, bạn không thể xóa nó trực tiếp khỏi iPhone. Sử dụng iTunes để sửa tên danh sách bài hát, ngừng đồng bộ hóa hoặc xóa danh sách bài hát.

Xóa danh sách phát Genius đã lưu. Chạm vào danh sách bài hát Genius, sau đó chạm Xóa.

Siri và Khẩu lệnh

Bạn có thể sử dụng Siri hoặc Khẩu lệnh để điều khiển phát nhạc. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 49 và [Khẩu lệnh](#) ở trang 32.

Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh. Bấm và giữ nút Home.

- *Phát hoặc tạm dừng nhạc*: Nói "play" hoặc "play music". Để tạm dừng, nói "pause", "pause music" hoặc "stop". Bạn cũng có thể nói "next song" hoặc "previous song".
- *Phát một album, nghệ sĩ hoặc danh sách bài hát*: Nói "play", sau đó nói "album", "artist" hoặc "playlist" và tên.
- *Xáo trộn danh sách phát hiện tại*: Nói "shuffle".
- *Tìm hiểu thêm về bài hát hiện đang phát*: Nói "what's playing", "what song is this", "who sings this song" hoặc "who is this song by".
- *Sử dụng Genius để phát các bài hát tương tự*: Nói "Genius" hoặc "play more songs like this".

Home Sharing

Home Sharing cho phép bạn phát nhạc, phim và chương trình TV từ thư viện iTunes trên máy Mac hoặc PC của bạn. iPhone và máy tính của bạn phải trên cùng mạng Wi-Fi.

Ghi chú: Home Sharing yêu cầu iTunes 10.2 hoặc mới hơn, có sẵn tại www.itunes.com/download. Không thể chia sẻ nội dung thường, như sổ tay số và iTunes Extras.

Phát nhạc từ thư viện iTunes của bạn trên iPhone.

- 1 Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn Tệp > Home Sharing > Bật Home Sharing. Đăng nhập, sau đó bấm Tạo Home Share.
- 2 Trên iPhone, truy cập Cài đặt > Nhạc, sau đó đăng nhập vào Home Sharing bằng cùng mật khẩu và ID Apple.
- 3 Trong Nhạc, chạm Thêm, sau đó chạm Chia sẻ và chọn thư viện của máy tính của bạn.

Quay lại nội dung trên iPhone. Chạm Chia sẻ và chọn iPhone của tôi.

Cài đặt nhạc

Truy cập Cài đặt > Nhạc để đặt tùy chọn cho Nhạc, bao gồm:

- Kiểm tra Âm thanh (để chuẩn hóa âm lượng của nội dung âm thanh)
- Cân bằng (EQ)

Ghi chú: Cài đặt EQ ảnh hưởng đến tất cả đầu ra âm thanh, bao gồm giắc cắm bộ tai nghe và AirPlay. (Cài đặt EQ thường chỉ áp dụng cho nhạc được phát từ ứng dụng Nhạc.)

Cài đặt Đêm khuya nén dải động của đầu ra âm thanh, giảm âm lượng của các đoạn âm thanh lớn và tăng âm lượng của các đoạn âm nhỏ. Bạn có thể muốn sử dụng cài đặt này khi nghe nhạc trên máy bay hoặc trong một số môi trường khác có nhiều tiếng ồn. (Cài đặt Đêm khuya áp dụng cho tất cả các đầu ra âm thanh—video cũng như nhạc.)

- Nhóm theo nghệ sĩ của album
- Giới hạn Âm lượng

Ghi chú: Ở một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), iPhone có thể cho bạn biết khi nào bạn cài đặt âm lượng trên mức an toàn cho thính giác được EU khuyến nghị. Để tăng âm lượng ngoài mức này, bạn có thể cần gỡ bỏ tạm thời kiểm soát âm lượng. Để giới hạn âm lượng tối đa của bộ tai nghe ở mức này, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng, sau đó bật Giới hạn Âm lượng EU.

Ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn > Giới hạn Âm lượng, sau đó chạm vào Không Cho phép Thay đổi.



SMS, MMS và iMessage


Tin nhắn giúp bạn trao đổi tin nhắn văn bản với các thiết bị SMS và MMS khác bằng kết nối di động, với các thiết bị iOS và máy tính Mac khác bằng iMessage.

iMessage là một tính năng của Apple, cho phép bạn gửi tin nhắn qua Wi-Fi (hoặc kết nối di động) đến những người khác sử dụng iOS 5 trở lên hoặc OS X Mountain Lion trở lên. Các tin nhắn bạn gửi bằng iMessage không được tính vào gói nhắn tin văn bản của nhà cung cấp của bạn. Các tin nhắn có thể kèm theo ảnh, video và thông tin khác. Bạn có thể biết được khi nào người khác đang nhập văn bản và cho họ biết thời điểm bạn đọc tin nhắn của họ. Nếu bạn đăng nhập vào iMessage bằng cùng ID Apple trên các thiết bị iOS hoặc máy Mac (OS X Mavericks trở lên) khác thì bạn có thể bắt đầu một cuộc hội thoại trên thiết bị này và tiếp tục trên một thiết bị khác. Vì lý do bảo mật, các tin nhắn bạn gửi bằng iMessage sẽ được mã hóa trước khi gửi.

Nếu bạn đăng nhập vào iMessage trên các thiết bị iOS 8 khác bằng cùng ID Apple như trên iPhone thì bạn cũng có thể gửi và nhận tin nhắn SMS và MMS trên các thiết bị đó. Tương tự như vậy, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn SMS và MMS bằng ứng dụng Tin nhắn trên máy Mac có OS X Yosemite, nếu bạn đăng nhập vào iMessage trên máy này bằng cùng ID Apple như trên iPhone. Bạn có thể mất cước phí di động trên iPhone.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sao lãng khi đang lái xe, xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.

Gửi và nhận tin nhắn

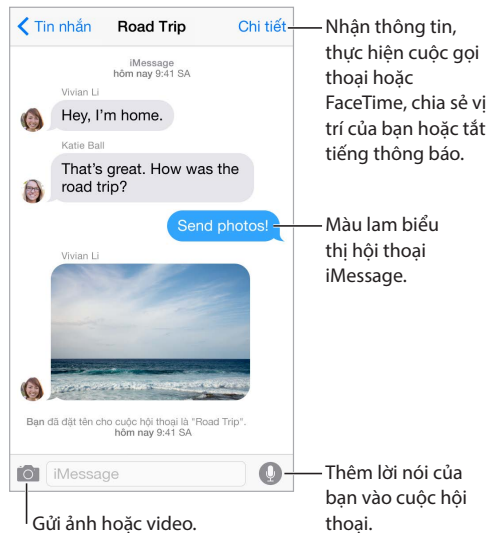


Bắt đầu cuộc hội thoại. Chạm vào , rồi nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email hoặc chạm vào , rồi chọn một liên hệ. Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc hội thoại bằng cách chạm vào một số điện thoại trong Danh bạ, Lịch hoặc Safari hay từ một liên hệ ưa thích hoặc gắn đây trong màn hình đa nhiệm.

Biểu trưng cảnh báo  xuất hiện nếu không thể gửi tin nhắn. Chạm vào cảnh báo trong cuộc hội thoại để thử gửi lại tin nhắn. Chạm hai lần để gửi tin nhắn dưới dạng tin nhắn văn bản SMS.

Tiếp tục cuộc hội thoại. Chạm vào cuộc hội thoại trong danh sách Tin nhắn.

Sử dụng các ký tự hình ảnh. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới, sau đó chạm vào Biểu tượng để làm cho bàn phím đó khả dụng. Khi bạn nhập tin nhắn, chạm  để thay đổi sang bàn phím Biểu tượng. Xem [Chế độ nhập đặc biệt](#) ở trang 180.

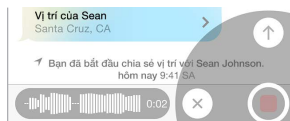

Chạm để Nói. Chạm và giữ  để ghi tin nhắn âm thanh, rồi vuốt lên để gửi tin nhắn đó. Để xóa tin nhắn, hãy vuốt sang trái.

Để tiết kiệm dung lượng, các tin nhắn âm thanh Chạm để Nói bạn nhận được sẽ bị xóa tự động trong vòng hai phút sau khi bạn nghe chúng, trừ khi bạn chạm vào Giữ. Để tự động giữ chúng, hãy truy cập Cài đặt > Tin nhắn > Hết hạn (trong Tin nhắn Âm thanh), sau đó chạm vào Không bao giờ.

Nâng iPhone lên để nghe và trả lời tin nhắn âm thanh. Nâng iPhone lên ngang tai, như thể bạn đang nói chuyện trên điện thoại, để tự động phát tin nhắn âm thanh đến. Nâng iPhone lên ngang tai lần nữa để trả lời tin nhắn âm thanh. Bật hoặc tắt tính năng này tại Cài đặt > Tin nhắn, trong Tin nhắn Âm thanh.

Xem thời gian tin nhắn được gửi hoặc nhận. Kéo bất kỳ bong bóng nào sang trái.

Xem thông tin liên hệ của một người. Trong cuộc hội thoại, chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào . Chạm vào các mục thông tin để thực hiện tác vụ, như thực hiện cuộc gọi thoại hoặc FaceTime.

Gửi tin nhắn đến một nhóm (iMessage và MMS). Chạm vào , sau đó nhập nhiều người nhận. Với MMS, nhắn tin cho nhóm cũng phải được bật trong Cài đặt > Tin nhắn và tin nhắn trả lời chỉ được gửi cho bạn—chúng không được sao chép cho người khác trong nhóm.

Đặt tên cho nhóm. Trong khi xem cuộc hội thoại, chạm vào Chi tiết, rồi kéo xuống và nhập tên vào dòng Chủ đề.

Thêm người vào nhóm. Chạm vào trường Đến, rồi chạm vào Thêm Liên hệ.


Rời khỏi nhóm. Chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào Rời khỏi Cuộc hội thoại này.

Giữ sự yên lặng. Chạm vào Chi tiết, rồi bật Không Làm phiền để tắt tiếng thông báo cho cuộc hội thoại này.

Chặn tin nhắn không mong muốn. Trên thẻ liên hệ, chạm Chặn Người gọi này. Bạn có thể xem thẻ liên hệ của một người trong khi xem tin nhắn bằng cách chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào ⓘ. Bạn cũng có thể chặn người gọi trong Cài đặt > Tin nhắn > Bị chặn. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem support.apple.com/kb/HT5845.

Quản lý cuộc hội thoại

Cuộc trò chuyện được lưu trong danh sách Tin nhắn. Dấu chấm màu xanh ● biểu thị tin nhắn chưa đọc. Chạm vào cuộc hội thoại để xem hoặc tiếp tục.

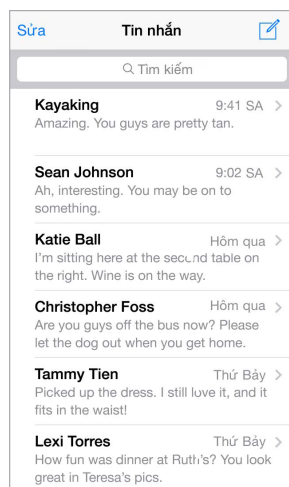

Xem danh sách Tin nhắn. Từ cuộc hội thoại, chạm vào Tin nhắn hoặc vuốt sang phải. Với iPhone 6 Plus, bạn cũng có thể xoay iPhone sang hướng ngang để xem cả danh sách Tin nhắn và cuộc hội thoại được chọn.

Chuyển tiếp tin nhắn. Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, sau đó chạm .

Xóa thư. Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, sau đó chạm .

Xóa cuộc hội thoại. Trong danh sách Tin nhắn, vuốt sang trái trên cuộc hội thoại, rồi chạm vào Xóa.

Tìm kiếm cuộc hội thoại. Trong danh sách Tin nhắn, chạm vào phần trên cùng của màn hình để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm cuộc hội thoại từ Màn hình chính. Xem [Tìm kiếm trong Spotlight](#) ở trang 33.

Chia sẻ ảnh, video, vị trí của bạn và các nội dung khác

Với iMessage hoặc MMS, bạn có thể gửi ảnh và nhận ảnh và video cũng như gửi vị trí, thông tin liên hệ và ghi âm. Giới hạn kích cỡ của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định—iPhone có thể nén tệp đính kèm ảnh và video khi cần.



Chụp ảnh hoặc quay video nhanh và gửi đi. Chạm và giữ . Sau đó, trượt sang hoặc để chụp ảnh hoặc quay video. Các ảnh được gửi đi ngay lập tức. Chạm vào để xem trước video. Để gửi Tin nhắn Video, hãy chạm vào .

Để tiết kiệm dung lượng, các Tin nhắn Video bạn nhận được sẽ bị xóa tự động trong vòng hai phút sau khi bạn xem chúng, trừ khi bạn chạm vào Giữ. Để tự động giữ chúng, hãy truy cập Cài đặt > Tin nhắn > Hết hạn (trong Tin nhắn Video), sau đó chạm vào Không bao giờ.

Gửi ảnh và video từ thư viện Ảnh. Chạm . Các ảnh hoặc video bạn mới chụp/quay có sẵn ở đó; chạm vào Thư viện Ảnh để chọn các mục cũ hơn. Chọn các mục bạn muốn gửi.

Xem tệp đính kèm. Trong khi xem cuộc hội thoại, chạm vào Chi tiết. Các tệp đính kèm được hiển thị theo thứ tự thời gian đảo ngược ở cuối màn hình. Chạm vào tệp đính kèm để xem tệp trên toàn màn hình. Trong chế độ toàn màn hình, chạm vào để xem các tệp đính kèm dưới dạng danh sách.

Gửi vị trí hiện tại của bạn. Chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào Gửi Vị trí Hiện tại của tôi để gửi bản đồ có vị trí của bạn.

Chia sẻ vị trí của bạn. Chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào Chia sẻ Vị trí của tôi và chỉ định thời lượng. Người đang trao đổi tin nhắn với bạn có thể nhìn thấy vị trí của bạn bằng cách chạm vào Chi tiết. Để bật hoặc tắt Chia sẻ Vị trí của tôi hoặc để chọn thiết bị xác định vị trí của bạn, hãy truy cập Cài đặt > iCloud > Chia sẻ Vị trí của tôi (trong Nâng cao).

Gửi các mục từ một ứng dụng khác. Trong ứng dụng khác, chạm Chia sẻ hoặc , sau đó chạm Tin nhắn.

Chia sẻ, lưu hoặc in tệp đính kèm. Chạm vào tệp đính kèm, sau đó chạm .

Sao chép ảnh hoặc video. Chạm và giữ tệp đính kèm, sau đó chạm Sao chép.

Cài đặt tin nhắn

Truy cập Cài đặt > Tin nhắn, tại đây bạn có thể:

- Bật hoặc tắt iMessage
- Thông báo cho những người khác khi bạn đã đọc tin nhắn của họ
- Chỉ định số điện thoại, ID Apple và địa chỉ email sẽ sử dụng với Tin nhắn
- Tùy chọn SMS và MMS
- Hiển thị trường Chủ đề
- Chặn tin nhắn không mong muốn
- Đặt khoảng thời gian giữ tin nhắn

- Quản lý thời gian hết hạn của các tin nhắn âm thanh và tin nhắn video được tạo trong Tin nhắn (tệp đính kèm âm thanh hoặc video không được tạo bằng ứng dụng Tin nhắn sẽ được giữ cho đến khi bạn xóa chúng theo cách thủ công)

Quản lý thông báo cho tin nhắn. Xem [Không Làm phiền](#) ở trang 36.


Đặt âm báo cho tin nhắn văn bản đến. Xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 36.

Lịch

10



Tổng quan về Lịch

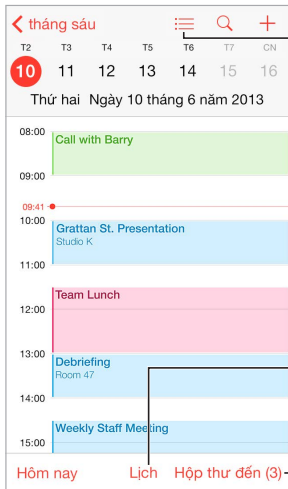

Xem danh sách các sự kiện.

Thay đổi lịch hoặc tài khoản.

Xem lời mời.

Thêm sự kiện. Chạm vào **+**, rồi điền chi tiết sự kiện. Nếu bạn thêm vị trí và chọn Cảnh báo > Giờ đi thì Lịch sẽ nhắc bạn về sự kiện dựa trên khoảng thời gian di chuyển hiện tại để đến được đó.

Tìm kiếm các sự kiện. Chạm **🔍**, sau đó nhập nội dung trong trường tìm kiếm. Tiêu đề, người được mời, địa điểm và ghi chú cho lịch bạn đang xem được tìm kiếm.

Xem lịch tuần. Xoay iPhone sang bên.

Thay đổi chế độ xem của bạn. Chạm vào một năm, tháng hoặc ngày để phóng to hoặc thu nhỏ trên lịch của bạn. Trong chế độ xem Tuần hoặc Ngày, chạm/mở hai ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ.

Xem danh sách sự kiện của bạn. Trong chế độ xem tháng, chạm vào **☰** để xem các sự kiện của ngày. Trong chế độ xem ngày, chạm vào **☰**.

Thay đổi màu của lịch. Chạm Lịch, sau đó chạm **i** bên cạnh lịch và chọn một màu từ danh sách. Đối với một số tài khoản lịch, như Google, màu được máy chủ thiết lập.

Điều chỉnh sự kiện. Chạm và giữ sự kiện, sau đó kéo sự kiện tới thời gian mới hoặc điều chỉnh các điểm giữ.

Lời mời

iCloud, Microsoft Exchange và một số máy chủ CalDAV cho phép bạn gửi và nhận lời mời họp.


Mời người khác tham gia sự kiện. Chạm vào một sự kiện, chạm Sửa, sau đó chạm vào Người được mời. Nhập tên hoặc chạm  để chọn người từ Danh bạ. Nếu bạn không muốn nhận thông báo khi có người từ chối họp, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Từ chối của Người được mời.

RSVP. Chạm vào một sự kiện mà bạn đã được mời tham gia hoặc chạm Hộp thư đến và chạm vào một lời mời. Nếu bạn thêm nhận xét (có thể không khả dụng cho tất cả các lịch), người tổ chức có thể xem nhận xét của bạn nhưng những người tham gia khác sẽ không xem được. Để xem các sự kiện bạn đã từ chối, chạm Lịch, sau đó bật Hiển thị Sự kiện Bị từ chối.

Đặt lịch cuộc họp mà không cản trở lịch biểu của bạn. Chạm vào sự kiện, sau đó chạm Khả dụng và chạm "rảnh". Hoặc nếu đó là sự kiện mà bạn đã tạo, chạm "Hiển thị Dưới dạng" và chạm "rảnh". Sự kiện vẫn ở trên lịch của bạn nhưng không xuất hiện dưới dạng bận với những người gửi cho bạn lời mời.

Gửi nhanh email cho người tham gia. Chạm vào sự kiện, chạm vào Người được mời, rồi chạm vào .

Sử dụng nhiều lịch

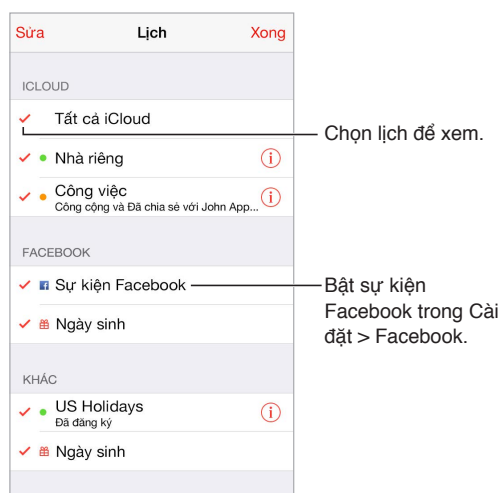

Bật lịch iCloud, Google, Exchange hoặc Yahoo!. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản, sau đó bật Lịch.

Đăng ký vào lịch. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào Thêm Tài khoản. Chạm vào Khác, sau đó chạm vào Thêm Lịch Đã đăng ký. Nhập máy chủ và tên tệp của tệp .ics để đăng ký. Bạn cũng có thể đăng ký lịch iCalendar (.ics) được đăng tải trên web bằng cách chạm vào liên kết đến lịch.

Thêm tài khoản CalDAV. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào Thêm Tài khoản, sau đó chạm Khác. Trong Lịch, chạm vào Thêm Tài khoản CalDAV.

Xem lịch Ngày sinh. Chạm Lịch, sau đó chạm Ngày sinh để bao gồm các ngày sinh từ Danh bạ của bạn vào các sự kiện. Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Facebook, bạn cũng có thể bao gồm ngày sinh của bạn bè trên Facebook.

Xem lịch Ngày lễ. Chạm Lịch, sau đó chạm Ngày lễ để bao gồm các ngày lễ quốc gia vào các sự kiện của bạn.

Xem nhiều lịch cùng lúc. Chạm Lịch, sau đó chọn các lịch bạn muốn xem.

Di chuyển sự kiện đến một lịch khác. Chạm vào sự kiện, chạm Sửa, sau đó chạm Lịch và chọn một lịch để chuyển sự kiện tới.


Chia sẻ lịch iCloud

Với Chia sẻ trong Gia đình, lịch dùng chung cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn sẽ được tạo tự động. Xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37. Bạn cũng có thể chia sẻ lịch iCloud với những người dùng iCloud khác. Khi bạn chia sẻ lịch, những người khác có thể xem lịch và bạn có thể cho phép họ thêm hoặc thay đổi các sự kiện. Bạn cũng có thể chia sẻ phiên bản chỉ đọc mà mọi người có thể xem.

Tạo lịch iCloud. Chạm Lịch, chạm Sửa, sau đó chạm Thêm Lịch trong phần iCloud.

Chia sẻ lịch iCloud. Chạm vào Lịch, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào lịch iCloud mà bạn muốn chia sẻ. Chạm Thêm Người và nhập tên hoặc chạm ⊕ để duyệt Danh bạ của bạn. Những người bạn mời sẽ nhận được lời mời tham gia lịch qua email, nhưng họ cần có tài khoản iCloud để chấp nhận.

Thay đổi quyền truy cập của một người vào lịch được chia sẻ. Chạm Lịch, chạm Sửa, chạm vào lịch đã chia sẻ, sau đó chạm vào người đó. Bạn có thể tắt khả năng sửa lịch, gửi lại lời mời tham gia lịch hoặc dừng chia sẻ lịch với họ.

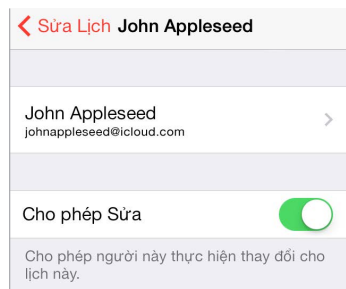

Tắt thông báo cho các lịch đã chia sẻ. Khi ai đó sửa đổi lịch được chia sẻ, bạn được thông báo về thay đổi đó. Để tắt thông báo cho các lịch đã chia sẻ, truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > C.báo Lịch Đã chia sẻ.

Chia sẻ lịch chỉ đọc với mọi người. Chạm vào Lịch, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào lịch iCloud mà bạn muốn chia sẻ. Bật Lịch Công khai, sau đó chạm vào Chia sẻ Liên kết để sao chép hoặc gửi URL cho lịch của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng URL này để đăng ký xem lịch của bạn bằng ứng dụng tương thích, chẳng hạn như ứng dụng Lịch dành cho OS X.

Cài đặt lịch

Một số cài đặt trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch có ảnh hưởng đến Lịch và các tài khoản lịch của bạn. Những cài đặt này bao gồm:

- Đồng bộ hóa sự kiện trước đây (các sự kiện trong tương lai luôn được đồng bộ hóa)
- Phát âm báo cho lời mời hợp mới
- Lịch mặc định cho các sự kiện mới
- Thời gian mặc định cho các cảnh báo
- Hỗ trợ múi giờ, để hiển thị ngày và giờ bằng một múi giờ khác
- Ngày nào bắt đầu tuần

- Hiển thị ngày theo lịch của Trung Quốc, Do Thái hoặc Hồi giáo



Xem ảnh và video

Ứng dụng Ảnh cho phép bạn xem ảnh và video:

- Chụp bằng Camera trên iPhone
- Được lưu trong iCloud (xem [Thư viện Ảnh iCloud beta](#) ở trang 89)
- Được người khác chia sẻ (xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 89)
- Đồng bộ hóa từ máy tính của mình (hãy xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19)
- Lưu từ email, tin nhắn văn bản, trang web hoặc ảnh chụp màn hình



Chạm để
xem trên
toàn màn
hình.

Ứng dụng Ảnh bao gồm các tab cho Ảnh, Được chia sẻ và Album.

- Chạm Ảnh để xem tất cả ảnh và video của bạn, được tổ chức theo Năm, Bộ sưu tập và Khoảnh khắc. Để duyệt nhanh các ảnh trong một bộ sưu tập hoặc năm, chạm và giữ một lúc, sau đó kéo.
- Chạm Được chia sẻ để xem ảnh và video bạn đã chia sẻ với những người khác hoặc do người khác chia sẻ với bạn. Xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 89.
- Chạm Album để xem cách tổ chức ảnh và video thành các album trên iPhone của bạn. Xem [Tổ chức ảnh và video](#), tiếp.

Xem tất cả các ảnh và video của bạn. Theo mặc định, ứng dụng Ảnh hiển thị một tập hợp con đại diện cho ảnh của bạn khi bạn xem theo năm hoặc theo bộ sưu tập. Để xem tất cả ảnh và video của bạn, truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera, sau đó tắt Tóm tắt Ảnh.

Xem theo vị trí. Trong khi xem theo năm hoặc theo bộ sưu tập, chạm . Ảnh và video có chứa thông tin vị trí xuất hiện trên bản đồ, cho biết nơi chúng đã được chụp.

Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển. Vuốt sang trái hoặc phải để tiến lên hoặc lùi lại.

Tìm kiếm ảnh. Từ Album hoặc Ảnh, chạm vào  để tìm theo ngày (tháng và năm) hoặc địa điểm (thành phố và bang). Chức năng Tìm kiếm cũng giữ sẵn các Tìm kiếm Gần đây của bạn và hiển thị danh sách các mục tìm kiếm được gợi ý.

Phóng to hoặc thu nhỏ. Chạm hai lần hoặc chạm và mở hai ngón tay trên ảnh. Khi bạn phóng to, bạn có thể kéo để xem các phần khác của ảnh.

Phát video. Chạm . Để chuyển đổi giữa chế độ xem toàn màn hình và chế độ xem vừa với màn hình, hãy chạm hai lần vào màn hình.

Phát một bản trình chiếu. Trong khi xem ảnh, chạm , sau đó chạm Trình chiếu. Chọn tùy chọn, sau đó chạm Bắt đầu Trình chiếu. Để dừng trình chiếu, hãy chạm vào màn hình. Để đặt các tùy chọn trình chiếu khác, truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera.

Để truyền phát bản trình chiếu hoặc video đến TV, xem [AirPlay](#) ở trang 40.

Tổ chức ảnh và video

Tab Album bao gồm các album do bạn tạo và một số album mặc định, tùy theo các tính năng Ảnh mà bạn sử dụng. Ví dụ: các video được thêm tự động vào album Video. Bạn thấy album Kho Ảnh của tôi nếu bạn sử dụng tính năng này (xem [Kho Ảnh của tôi](#), tiếp). Nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta, bạn có một album Tất cả Ảnh, bao gồm tất cả ảnh và video của bạn trong iCloud (xem [Thư viện Ảnh iCloud beta](#) ở trang 89); nếu bạn không sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta, album Cuộn Camera bao gồm các ảnh và video mà bạn chụp/quay bằng iPhone hoặc được lưu vào iPhone từ các nguồn khác.

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta, các album được lưu trong iCloud, được cập nhật và có thể truy cập được trên bất kỳ thiết bị iOS 8.1 nào đang sử dụng cùng ID Apple. Xem [Thư viện Ảnh iCloud beta](#) ở trang 89.

Tạo album mới. Chạm Album, chạm , nhập tên, sau đó chạm Lưu. Chọn các ảnh và video để thêm vào album, sau đó chạm Xong.

Thêm ảnh và video vào album hiện có. Trong khi xem các hình thu nhỏ, chạm Chọn, chọn ảnh và video, chạm Thêm vào, sau đó chọn album.

Quản lý album. Trong khi xem danh sách album, chạm Sửa.

- **Đổi tên album:** Chọn album, sau đó nhập tên mới.
- **Sắp xếp lại các album:** Kéo .
- **Xóa album:** Chạm .

Với Thư viện Ảnh iCloud beta, bạn có thể quản lý tất cả các album từ bất kỳ thiết bị iOS 8.1 nào được thiết lập Thư viện Ảnh iCloud beta.

Đánh dấu mục ưa thích của bạn. Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm  để tự động thêm vào album Mục ưa thích. Một ảnh có thể vừa là Mục ưa thích, vừa nằm trong một album khác.

Ẩn các ảnh bạn muốn giữ, nhưng không muốn hiển thị. Chạm và giữ ảnh, rồi chọn Ẩn. Ảnh được chuyển sang album Bị ẩn. Chạm và giữ ảnh bị ẩn để Hiện ảnh đó.

Xóa ảnh hoặc video khỏi album. Chạm vào ảnh hoặc video đó, chạm , sau đó chạm Xóa Ảnh. Ảnh bị xóa khỏi album và khỏi tab Ảnh.

Xóa ảnh hoặc video khỏi Ảnh. Chạm vào tab Ảnh, chạm vào ảnh hoặc video, chạm , sau đó chạm Xóa Ảnh hoặc Xóa Video. Các ảnh hoặc video bị xóa được giữ trong album Đã xóa Gần đây trên iPhone, với biểu trưng cho biết số ngày còn lại tới khi mục đó bị xóa vĩnh viễn khỏi iPhone. Để xóa vĩnh viễn ảnh hoặc video trước khi hết hạn số ngày đó, chạm vào mục, chạm Xóa, sau đó chạm Xóa Ảnh hoặc Xóa Video. Nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta, các ảnh và video đã xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tất cả các thiết bị iOS 8.1 sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta với cùng ID Apple.

Khôi phục ảnh hoặc video đã xóa. Trong album Đã xóa Gần đây, chạm vào ảnh hoặc video, chạm Khôi phục, sau đó chạm Khôi phục Ảnh hoặc Khôi phục Video để di chuyển mục đó vào Cuộn Camera hoặc album Tất cả Ảnh, nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta.

Kho Ảnh của tôi

Kho Ảnh của tôi, được bật theo mặc định, tự động tải các ảnh và video mới lên các thiết bị khác của bạn sử dụng Kho Ảnh của tôi.

Bật hoặc tắt Kho Ảnh của tôi. Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera hoặc Cài đặt > iCloud > Ảnh.

Ghi chú: Các ảnh lưu trữ trong iCloud được tính vào tổng dung lượng iCloud của bạn nhưng các ảnh bạn tải lên Kho Ảnh của tôi sẽ không bị tính thêm vào dung lượng iCloud này.

Sử dụng Kho Ảnh của tôi mà không có Thư viện Ảnh iCloud beta. Các ảnh và video bạn chụp/quay bằng iPhone được thêm vào album Kho Ảnh của tôi khi bạn thoát khỏi ứng dụng Camera và iPhone được kết nối với Wi-Fi. Bất kỳ ảnh nào bạn thêm—bao gồm ảnh chụp màn hình và ảnh được lưu từ email chẳng hạn—cũng xuất hiện trong album Kho Ảnh của tôi.

Các ảnh và video bạn thêm vào Kho Ảnh của tôi trên các thiết bị khác xuất hiện trong album Kho Ảnh của tôi trên iPhone. Các thiết bị iOS có thể lưu tối đa 1000 ảnh gần đây nhất của bạn trong iCloud trong 30 ngày; bạn có thể chọn để tự động nhập những ảnh này vào máy tính, nếu bạn muốn giữ chúng vĩnh viễn.

Quản lý nội dung trong Kho Ảnh của tôi. Trong album Kho Ảnh của tôi, chạm Sửa.

- *Lưu các ảnh đẹp nhất của bạn vào iPhone:* Chọn các ảnh đó, sau đó chạm Thêm vào.
- *Chia sẻ, in hoặc sao chép:* Chọn ảnh, sau đó chạm .
- *Xóa ảnh:* Chọn ảnh, sau đó chạm .

Ghi chú: Mặc dù các ảnh đã xóa đều bị xóa khỏi Kho Ảnh của tôi trên tất cả các thiết bị của bạn, nhưng ảnh gốc vẫn còn trong Ảnh trên thiết bị bạn dùng để chụp ảnh. Các ảnh bạn lưu vào một album khác trên thiết bị hoặc máy tính cũng không bị xóa. Xem support.apple.com/kb/HT4486.

Sử dụng Kho Ảnh của tôi với Thư viện Ảnh iCloud beta. Nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta trên iPhone, bạn có thể sử dụng Kho Ảnh của tôi để tải lên các ảnh và video gần đây và xem chúng trên các thiết bị khác không được bật Thư viện Ảnh iCloud beta.

Thư viện Ảnh iCloud beta

Thư viện Ảnh iCloud beta cho phép bạn truy cập vào các ảnh và video trên bất kỳ thiết bị iOS 8.1 nào được hỗ trợ và trên [iCloud.com](https://www.icloud.com) bằng cùng ID Apple. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho ảnh và video trong ứng dụng Ảnh, giữ lại cả phiên bản gốc và được chỉnh sửa, và xem các thay đổi được cập nhật trên các thiết bị (xem [Sửa ảnh hoặc cắt video](#) ở trang 91). Lưu ảnh và video theo giới hạn gói dung lượng iCloud của bạn. Nếu bạn bật Thư viện Ảnh iCloud beta, bạn không thể sử dụng iTunes để đồng bộ hóa ảnh và video vào iPhone.

Bật Thư viện Ảnh iCloud beta. Truy cập Cài đặt > iCloud > Ảnh. Hoặc truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera.

Xem ảnh và video trong Thư viện Ảnh iCloud beta. Bên cạnh việc xem ảnh và video trong tab Ảnh, được tổ chức theo Năm, Bộ sưu tập và Khoảnh khắc, bạn cũng có thể xem chúng dưới dạng luồng liên tục, được tổ chức theo ngày thêm, trong album Tất cả Ảnh.

Chọn để tối ưu hóa dung lượng hoặc giữ tất cả ảnh và video có độ phân giải đầy đủ trên iPhone. Tối ưu hóa Dung lượng iPhone, được bật theo mặc định, giữ các phiên bản nhẹ hơn, hoàn hảo để xem trên iPhone. Chạm Tải về và Giữ lại Bản gốc để giữ các bản gốc có độ phân giải đầy đủ trên iPhone. Các bản gốc có độ phân giải đầy đủ luôn được sao lưu và giữ trong Thư viện Ảnh iCloud của bạn.

Tải về ảnh và video có độ phân giải đầy đủ. Nếu bạn không lưu phiên bản gốc trên iPhone, chỉ cần chạm để thu nhỏ về 100% hoặc chạm Sửa.

Ghi chú: Để tải ảnh và video lên Thư viện Ảnh iCloud beta, iPhone phải được kết nối với Wi-Fi. Với kết nối di động, bạn có thể tải về tối đa 100 MB tại một thời điểm.

Nếu số ảnh và video được tải lên vượt quá gói dung lượng của bạn, thì bạn có thể nâng cấp dung lượng iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Thay đổi Gói Dung lượng để tìm hiểu về các tùy chọn có sẵn.

Chia sẻ Ảnh trong iCloud

Với Chia sẻ Ảnh iCloud, bạn có thể tạo album ảnh và video để chia sẻ và đăng ký xem album được chia sẻ của người khác. Bạn có thể mời những người đang dùng Chia sẻ Ảnh iCloud khác (iOS 6 trở lên hoặc OS X Mountain Lion trở lên) xem album của mình và họ có thể nhận xét nếu muốn. Nếu đang dùng iOS 7 hoặc OS X Mavericks trở lên, họ có thể thêm ảnh và video của chính họ. Bạn cũng có thể xuất bản album lên trang web để mọi người cùng xem. Chia sẻ Ảnh iCloud hoạt động với hoặc không cần Thư viện Ảnh iCloud beta và Kho Ảnh của tôi.

Ghi chú: Để sử dụng Chia sẻ Ảnh iCloud, iPhone phải được kết nối Internet. Chia sẻ Ảnh iCloud hoạt động trên cả mạng di động và Wi-Fi. Có thể tính phí dữ liệu di động. Xem [Thông tin sử dụng](#) ở trang 189.



Tạo các album được chia sẻ mới hoặc thêm ảnh vào các album hiện có.

Bật Chia sẻ Ảnh trong iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Ảnh. Hoặc truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera.

Chia sẻ ảnh và video. Trong khi xem ảnh hoặc video hay khi bạn đã chọn nhiều ảnh hoặc video, chạm vào , chạm vào Chia sẻ Ảnh iCloud, thêm nhận xét, sau đó chia sẻ đến album được chia sẻ hiện có hoặc tạo album mới. Bạn có thể mời mọi người xem album được chia sẻ của mình bằng địa chỉ email của họ hoặc số điện thoại di động họ sử dụng cho Tin nhắn.

Bật trang web công khai. Chọn album được chia sẻ, chạm vào Người, rồi bật Trang web Công khai. Chạm Chia sẻ Liên kết nếu bạn muốn thông báo về trang web.

Thêm nội dung vào album được chia sẻ. Xem album được chia sẻ, chạm vào , chọn nội dung, rồi chạm vào Xong. Bạn có thể thêm nhận xét, sau đó chạm Đăng.

Xóa ảnh khỏi album được chia sẻ. Chọn album được chia sẻ, chạm vào Chọn, chọn các ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa, rồi chạm vào . Bạn phải là chủ sở hữu của album được chia sẻ hoặc của ảnh đó.

Xóa nhận xét khỏi album được chia sẻ. Chọn ảnh hoặc video chứa nhận xét đó. Chạm và giữ nhận xét, sau đó chạm Xóa. Bạn phải là chủ sở hữu của album được chia sẻ hoặc của nhận xét đó.

Đổi tên album được chia sẻ. Chạm vào Được chia sẻ, chạm vào Sửa, rồi chạm vào tên và nhập tên mới.

Thêm hoặc xóa người đăng ký hay bật hoặc tắt Thông báo. Chọn album được chia sẻ, rồi chạm vào Người.

Đăng ký xem album được chia sẻ. Khi bạn nhận được lời mời, chạm vào tab Được chia sẻ , sau đó chạm Chấp nhận. Bạn cũng có thể chấp nhận lời mời trong email.

Thêm nội dung vào album được chia sẻ mà bạn đã đăng ký xem. Chọn album được chia sẻ, rồi chạm vào . Chọn mục, rồi chạm vào Xong. Bạn có thể thêm nhận xét, sau đó chạm Đăng.

Xem album Gia đình của bạn. Khi Chia sẻ trong Gia đình được thiết lập, một album được chia sẻ có tên “Gia đình” sẽ tự động được tạo trong Ảnh trên thiết bị của tất cả các thành viên gia đình. Mọi người trong gia đình có thể đóng góp ảnh, video và nhận xét cho album và được thông báo khi có nội dung mới được thêm. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.

Cách thức chia sẻ ảnh và video khác

Bạn có thể chia sẻ ảnh và video trong Mail hoặc Tin nhắn hay qua các ứng dụng khác được bạn cài đặt.

Chia sẻ hoặc sao chép ảnh hoặc video. Xem ảnh hoặc video, sau đó chạm . Nếu bạn không nhìn thấy , hãy chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển.

Chạm vào Thêm trong Chia sẻ để bật các ứng dụng bạn muốn dùng để chia sẻ.

Giới hạn dung lượng của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định. iPhone có thể nén tệp đính kèm ảnh và video, nếu cần thiết.

Bạn cũng có thể sao chép ảnh hoặc video, rồi dán mục đó vào email hoặc tin nhắn văn bản (MMS hoặc iMessage).

Chia sẻ hoặc sao chép nhiều ảnh và video. Trong khi xem theo khoảnh khắc, chạm Chia sẻ.

Lưu hoặc chia sẻ ảnh hay video mà bạn nhận được.

- *Email:* Chạm để tải ảnh hoặc video về nếu cần, sau đó chạm và giữ ảnh hoặc video đó để xem tùy chọn chia sẻ và các tùy chọn khác.
- *Tin nhắn văn bản:* Chạm vào ảnh hoặc video trong cuộc trò chuyện, sau đó chạm .

Ảnh và video mà bạn nhận được trong tin nhắn hoặc lưu từ trang web được lưu vào tab Ảnh của bạn. Bạn cũng có thể xem chúng trong Cuộn Camera hoặc album Tất cả Ảnh, nếu bạn đang sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta.

Sửa ảnh hoặc cắt video

Bạn có thể sửa ảnh ngay trên iPhone. Nếu các ảnh của bạn được lưu trữ trong iCloud thì chúng sẽ được cập nhật trên tất cả các thiết bị đã thiết lập iCloud của bạn, đồng thời, cả bản gốc và bản đã sửa của bạn đều được lưu. Nếu bạn xóa ảnh, thì ảnh đó sẽ bị xóa khỏi tất cả các thiết bị của bạn và iCloud. Phần mở rộng của ứng dụng ảnh có thể cung cấp các tùy chọn sửa đặc biệt. Xem [Phần mở rộng ứng dụng](#) ở trang 25.

Sửa ảnh. Trong khi xem ảnh ở chế độ toàn màn hình, chạm vào Sửa, rồi chạm vào một trong các công cụ. Để sửa ảnh không được chụp bằng iPhone, hãy chạm vào ảnh đó, chạm vào Sửa, rồi chạm vào Nhân bản và Sửa.

- Tính năng tự động cải thiện  giúp nâng cao độ phơi sáng, độ tương phản, độ bão hòa và các thuộc tính chất lượng khác của ảnh.
- Với công cụ Xóa Mắt đỏ , hãy chạm vào từng mắt cần sửa.

- Chạm vào và Ảnh sẽ gợi ý khoảng cắt xén tối ưu, nhưng bạn có thể kéo các góc của công cụ lưới để đặt vùng cắt xén của riêng mình. Xoay con lăn để nghiêng hoặc đặt thẳng ảnh. Chạm vào Tự động để căn chỉnh ảnh theo phương ngang và chạm vào Đặt lại để hoàn tác các thay đổi căn chỉnh. Chạm vào để xoay ảnh 90 độ. Chạm vào để chọn tỷ lệ cắt xén tiêu chuẩn, như 2:3 hoặc Hình vuông.




- Bộ lọc hình ảnh cho phép bạn áp dụng các hiệu ứng màu sắc khác nhau, như Đơn sắc hoặc Crôm.
- Chạm Điều chỉnh để đặt các tùy chọn Ánh sáng, Màu và Đ&T (đen & trắng). Chạm vào mũi tên xuống, sau đó chạm bên cạnh Ánh sáng, Màu hoặc Đ&T để chọn yếu tố bạn muốn điều chỉnh. Di chuyển thanh trượt đến hiệu ứng mong muốn.

So sánh bản đã sửa với bản gốc. Chạm và giữ ảnh để xem bản gốc. Thả tay ra để xem bản sửa của bạn.

Bạn không thích kết quả chỉnh sửa? Chạm vào Hủy, rồi chạm vào Hủy bỏ Thay đổi. Chạm vào Xong để lưu các thay đổi.

Khôi phục về ảnh gốc. Sau khi sửa ảnh và lưu bản sửa của mình, bạn có thể khôi phục về hình ảnh ban đầu. Chạm vào hình ảnh, chạm vào Sửa, rồi chạm vào Khôi phục.

Cắt video. Chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển, kéo một đầu của trình xem khung hình, sau đó chạm Cắt.

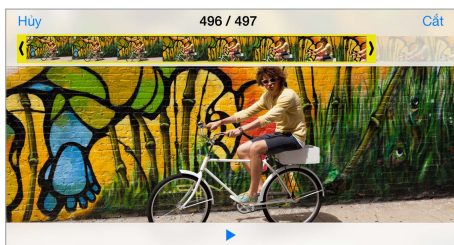

Quan trọng Nếu bạn chọn Cắt Bản gốc thì các khung hình đã được cắt sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi video gốc. Nếu bạn chọn Lưu dưới dạng Clip Mới, thì clip đã cắt mới sẽ được lưu trong album Video của bạn và video gốc không bị ảnh hưởng.

Đặt phần Quay Chậm trong một video. (iPhone 5s hoặc mới hơn) Sử dụng các thanh dọc bên dưới trình xem khung hình để đặt phần video bạn muốn phát ở chế độ quay chậm.

In ảnh

In qua máy in hỗ trợ AirPrint.

- *In một ảnh*: Chạm , sau đó chạm In.
 - *In nhiều ảnh*: Trong khi xem album ảnh, chạm Chọn, chọn ảnh, chạm , sau đó chạm In.
- Xem [AirPrint](#) ở trang 41.

Cài đặt ảnh

Các cài đặt dành cho ứng dụng Ảnh nằm trong Cài đặt > Ảnh & Camera. Những cài đặt này bao gồm:


- Thư viện Ảnh iCloud beta, Kho Ảnh của tôi, Chia sẻ Ảnh iCloud và Tải lên Ảnh Chụp liên tục
- Tab Ảnh
- Trình chiếu
- Lưới Camera
- HDR (Độ lệch Tương phản Cao)



Tổng quan về camera


Nhanh! Truy cập camera! Từ màn hình Khóa, chỉ cần vuốt  lên. Hoặc vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .

Ghi chú: Khi mở Camera từ Màn hình khóa, bạn có thể xem và sửa ảnh và video đã chụp/quay trong lúc thiết bị bị khóa, bằng cách chạm vào hình thu nhỏ ở góc dưới bên trái của màn hình. Để chia sẻ ảnh và video, trước tiên hãy mở khóa iPhone.

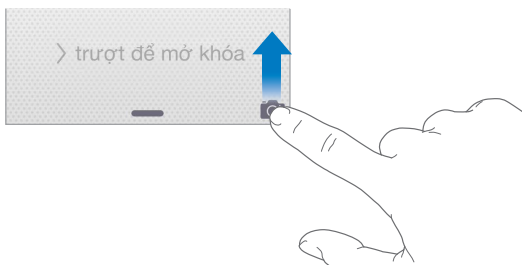

Với iPhone, bạn có thể chụp cả ảnh tĩnh và quay video HD. Và thiết bị có hai camera—camera iSight ở mặt sau của iPhone và một camera ở mặt trước để bạn có thể sử dụng tính năng gọi FaceTime và tự chụp mình.

Đèn LED cung cấp thêm ánh sáng khi bạn cần—cũng giống như đèn pin, chỉ cần vuốt qua trong Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 34.

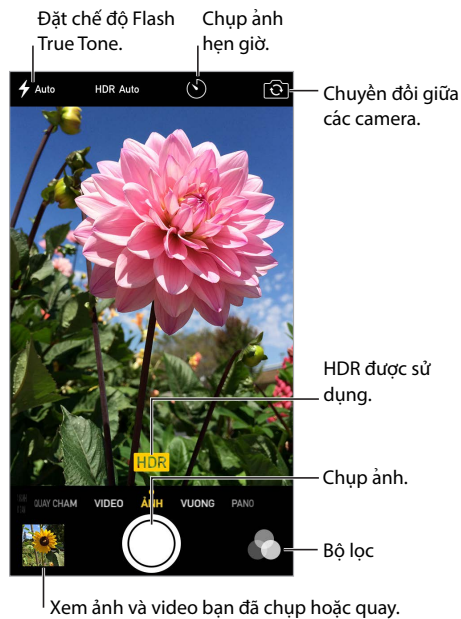

Chụp ảnh và quay video

Camera cung cấp một số chế độ chụp ảnh và quay video để bạn chụp ảnh tĩnh, ảnh có định dạng vuông, ảnh toàn cảnh, quay video, video tua nhanh thời gian và video chuyển động chậm (iPhone 5s hoặc mới hơn).

Chọn một chế độ. Kéo màn hình sang trái hoặc phải hay chạm vào nhãn chế độ camera để chọn Tua nhanh thời gian, Quay chậm, Video, Ảnh, Vuông hoặc Toàn cảnh.

Chụp ảnh. Chọn Ảnh, rồi chạm vào nút Chụp Ảnh hoặc nhấn một trong hai nút âm lượng.

- *Chụp ảnh liên tục:* (iPhone 5s hoặc mới hơn) Chạm và giữ nút Chụp Ảnh để chụp ảnh liên tục (khả dụng ở chế độ Vuông hoặc Ảnh). Bạn sẽ nghe thấy âm thanh cửa trập khác và bộ đếm hiển thị số lượng ảnh đã chụp, cho tới khi bạn nhấc ngón tay ra. Để xem các ảnh được đề xuất và chọn ảnh bạn muốn giữ lại, hãy chạm vào hình thu nhỏ, rồi chạm vào Chọn. Chấm xám đánh dấu các ảnh được đề xuất. Để sao chép ảnh từ một chùm ảnh chụp liên tục thành một ảnh riêng biệt trong album Chụp liên tục của Ảnh, hãy chạm vào vòng tròn ở góc dưới bên phải của ảnh. Để xóa chùm ảnh chụp liên tục, hãy chạm vào chùm ảnh, sau đó chạm .
- *Áp dụng bộ lọc:* Chạm vào  để áp dụng các hiệu ứng màu sắc khác nhau, như Đơn sắc hoặc Crôm. Để tắt bộ lọc, chạm , sau đó chạm Không. Bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc sau, khi bạn sửa ảnh. Xem [Sửa ảnh hoặc cắt video](#) ở trang 91.

Một hình chữ nhật xuất hiện nhanh trong đó độ phơi sáng được đặt. Khi bạn chụp ảnh người, chức năng phát hiện khuôn mặt sẽ cân bằng độ phơi sáng trên tối đa 10 khuôn mặt. Hình chữ nhật xuất hiện cho từng khuôn mặt phát hiện được.

Ghi chú: Trên iPhone 6 và iPhone 6 Plus, có thể không phải lúc nào bạn cũng thấy hình chữ nhật độ phơi sáng tự động, nhưng độ phơi sáng và tiêu cự đang được đặt.

Độ phơi sáng được đặt tự động, nhưng bạn có thể đặt độ phơi sáng theo cách thủ công cho ảnh chụp tiếp theo bằng cách chạm vào một đối tượng hoặc một vùng trên màn hình. Với camera iSight, thao tác chạm vào màn hình sẽ đặt tiêu cự và độ phơi sáng, đồng thời, chức năng phát hiện khuôn mặt bị tắt tạm thời. Để khóa độ phơi sáng và tiêu cự, hãy chạm và giữ cho tới khi hình chữ nhật rung lên. Chụp ảnh theo ý muốn của bạn. Khi bạn chạm vào màn hình lần nữa, các cài đặt tự động và chức năng phát hiện khuôn mặt được bật lại.

Điều chỉnh độ phơi sáng. Chạm để thấy ☀️ bên cạnh hình chữ nhật độ phơi sáng, rồi trượt lên hoặc xuống để điều chỉnh độ phơi sáng.

Chụp ảnh toàn cảnh. (Camera iSight) Chọn Toàn cảnh, chạm vào nút Chụp Ảnh, rồi lia chậm theo hướng mũi tên. Để di chuyển theo hướng khác, trước hết hãy chạm vào mũi tên. Để di chuyển dọc, trước hết xoay iPhone sang hướng ngang. Bạn cũng có thể đảo ngược hướng của di chuyển dọc.




Lưu giữ trải nghiệm bằng video tua nhanh thời gian. (Camera iSight) Chọn Tua nhanh thời gian, đặt iPhone ở nơi bạn muốn, rồi chạm vào nút Quay Video Tua nhanh thời gian để bắt đầu lưu lại cảnh hoành hôn, quá trình hoa nở hay các trải nghiệm khác trong một khoảng thời gian. Chạm vào nút Quay Video Tua nhanh thời gian lần nữa để dừng lại. Các ảnh tua nhanh thời gian được tổng hợp lại thành một video ngắn để bạn có thể xem và chia sẻ.

Quay video. Chọn Video, rồi chạm vào nút Quay Video để bắt đầu và dừng quay. Video được quay với tốc độ 30 fps (khung hình/giây). Với iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus, bạn có thể đổi tốc độ này thành 60 kh/gi trong Cài đặt > Ảnh & Camera.

- *Chụp ảnh tĩnh trong khi đang quay:* (iPhone 5 hoặc mới hơn) Chạm vào nút Chụp Ảnh ở góc dưới bên trái.
- *Quay chậm:* (iPhone 5s hoặc mới hơn) Chọn Quay chậm để quay video chuyển động chậm. Bạn có thể đặt phần nào sẽ phát lại ở chế độ quay chậm khi bạn sửa video. Trên iPhone 6 và iPhone 6 Plus, bạn có thể chạm hai lần vào góc dưới cùng bên phải của màn hình để chuyển giữa 120 fps và 240 fps. Chọn 120 fps để có được độ phơi sáng tốt hơn ở ánh sáng thấp và để tránh nhấp nháy dưới ánh sáng trong nhà. Tốc độ phát lại thay đổi đối với các hiệu ứng khác nhau.

Đặt phần quay chậm trong một video. Chạm vào hình thu nhỏ, sau đó sử dụng các thanh dọc bên dưới trình xem khung hình để đặt phần bạn muốn phát lại ở chế độ quay chậm.



Phóng to hoặc thu nhỏ. (Camera iSight) Mở hoặc chạm hai ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh trên màn hình. Đối với iPhone 5 hoặc mới hơn, chức năng thu phóng hoạt động cả trong chế độ video và ảnh.

Nếu Dịch vụ Định vị được bật, ảnh và video được gắn thẻ với dữ liệu địa điểm, thông tin đó có thể được dùng bởi các ứng dụng và các trang web chia sẻ ảnh. Xem [Bảo mật](#) ở trang 43.

Sử dụng chức năng hẹn giờ chụp để đưa bạn vào khuôn hình. Tránh hiện tượng “rung camera” hoặc tự đưa bạn vào tầm hình bằng chức năng hẹn giờ chụp. Để thêm bạn vào hình, trước tiên, hãy đặt cố định iPhone và ngắm khung hình. Chạm vào , chạm vào 3gi (giây) hoặc 10gi, rồi chạm vào nút Chụp Ảnh.

Bạn muốn chụp những gì hiển thị trên màn hình của bạn? Bấm và nhả đồng thời nút Tắt/Bật và nút Home. Ảnh chụp màn hình được thêm vào tab Ảnh trong ứng dụng Ảnh và bạn cũng có thể xem trong album Cuộn Camera hoặc album Tất cả Ảnh (nếu bạn đang sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta).

Chỉnh sửa ảnh/video. Bạn có thể sửa ảnh và cắt video, ngay trên iPhone. Xem [Sửa ảnh hoặc cắt video](#) ở trang 91.

HDR

HDR (Độ lệch Tương phản Cao) giúp bạn có được các bức ảnh tuyệt vời, kể cả trong những trường hợp có độ tương phản cao. Các phần đẹp nhất của ba ảnh chụp nhanh, được chụp ở độ phơi sáng khác nhau (lâu, bình thường và ngắn), được kết hợp với nhau thành một bức ảnh.

Ghi chú: Trên iPhone 6 và iPhone 6 Plus, camera FaceTime tạo ảnh có độ lệch tương phản cao bằng cảm biến camera, thay vì kết hợp ba ảnh riêng biệt. Tính năng này luôn bật và chỉ một ảnh được tạo (ảnh *không* được gắn nhãn HDR).

Sử dụng HDR. (Cameras iSight và camera FaceTime trên iPhone 5s hoặc mới hơn) Chạm vào nút HDR ở đầu màn hình. Để có được kết quả tốt nhất, giữ ổn định cả iPhone và đối tượng. (Đèn flash được tắt cho các lần chụp HDR.)

Trên iPhone 5s hoặc mới hơn, bạn có thể chọn HDR Tự động và iPhone sẽ sử dụng HDR khi hiệu ứng này đạt hiệu quả cao nhất.

Lưu ảnh thông thường cùng với phiên bản HDR. Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera > Lưu Ảnh Thường. Cả hai phiên bản ảnh thường và HDR đều xuất hiện trong Ảnh. Các phiên bản ảnh HDR trong album của bạn có dấu hiệu “HDR” ở góc.

Xem, chia sẻ và in

Ảnh và video bạn chụp hoặc quay được lưu trong Ảnh. Khi Thư viện Ảnh iCloud beta được bật, tất cả các ảnh và video mới được tải lên tự động và có sẵn trong Ảnh trên mọi thiết bị iOS 8.1 được thiết lập Thư viện Ảnh iCloud beta của bạn. Xem [Thư viện Ảnh iCloud beta](#) ở trang 89. Khi Thư viện Ảnh iCloud beta được tắt, bạn có thể tập hợp tối đa 1.000 ảnh gần đây nhất từ tất cả các thiết bị được bật tính năng này trong album Kho Ảnh của tôi. Xem [Kho Ảnh của tôi](#) ở trang 88.

Xem ảnh của bạn. Chạm vào hình ảnh thu nhỏ, rồi vuốt sang trái hoặc phải để xem các ảnh bạn chụp gần đây. Chạm vào Tất cả Ảnh để xem mọi ảnh trong ứng dụng Ảnh.

Chạm vào màn hình để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển.

Hiển thị các tùy chọn chia sẻ và in. Chạm . Xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 36.

Tải lên ảnh và video. Sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta để tải ảnh và video từ iPhone của bạn lên iCloud và truy cập chúng trên các thiết bị iOS 8.1 được đăng nhập vào Thư viện Ảnh iCloud beta bằng cùng ID Apple. Bạn cũng có thể tải lên và tải về ảnh và video từ ứng dụng Ảnh trên iCloud.com. Xem [Thư viện Ảnh iCloud beta](#) ở trang 89.

Cài đặt Camera

Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera để có các tùy chọn dành cho camera, bao gồm:

- Thư viện Ảnh iCloud beta, Kho Ảnh của tôi và Chia sẻ Ảnh iCloud
- Ảnh liên tục
- Trình chiếu
- Lưới
- HDR

Điều chỉnh âm lượng của âm thanh cửa trập bằng cài đặt Chuông và Âm báo trong Cài đặt > Âm thanh. Hoặc tắt tiếng âm thanh này bằng công tắc Chuông/Im lặng. (Ở một số quốc gia, tính năng tắt tiếng bị vô hiệu hóa.)

Thời tiết

13



Nhận thông tin nhiệt độ hiện tại và dự báo mười ngày cho một hoặc nhiều thành phố trên thế giới, cùng với thông tin dự báo hàng giờ cho 12 giờ tiếp theo. Thời tiết sử dụng Dịch vụ Định vị để nhận dự báo cho vị trí hiện tại của bạn.



Vuốt lên để xem thông tin dự báo chi tiết. Vuốt sang trái hoặc phải để xem thông tin thời tiết của một thành phố khác hoặc chạm vào , rồi chọn một thành phố từ danh sách. Màn hình ở ngoài cùng bên trái hiển thị thông tin thời tiết tại địa phương bạn khi Dịch vụ Định vị được bật (Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị).

Thêm thành phố hoặc thực hiện các thay đổi khác. Chạm .

- *Thêm thành phố:* Chạm . Nhập thành phố hoặc mã zip, rồi chạm vào Tìm kiếm.
- *Sắp xếp lại thứ tự các thành phố:* Chạm và giữ một thành phố, sau đó kéo thành phố đó lên hoặc xuống.
- *Xóa một thành phố:* Trượt thành phố đó sang bên trái, sau đó chạm Xóa.
- *Chọn độ F hoặc độ C:* Chạm vào °F hoặc °C.

Xem dự báo theo giờ hiện tại. Vuốt màn hình hàng giờ sang trái hoặc phải.



Xem tất cả các thành phố một lúc. Chạm/mở hai ngón tay trên màn hình hoặc chạm .

Bật hoặc tắt thời tiết địa phương. Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị. Xem [Bảo mật](#) ở trang 43.

Sử dụng iCloud để đẩy danh sách thành phố sang thiết bị iOS khác của bạn. Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó đảm bảo iCloud Drive hoặc Tài liệu & Dữ liệu đã được bật. Xem [iCloud](#) ở trang 17.

Đồng hồ

14



Tổng quan về đồng hồ

Đồng hồ đầu tiên hiển thị thời gian dựa trên vị trí của bạn khi bạn thiết lập iPhone. Thêm các đồng hồ khác để hiển thị thời gian ở các thành phố và múi giờ chính khác.

Xóa đồng hồ hoặc thay đổi thứ tự các đồng hồ.



Thêm đồng hồ.

Xem đồng hồ,
đặt báo thức,
đếm giờ sự kiện
hoặc hẹn giờ.

Báo thức và hẹn giờ

Bạn muốn iPhone đánh thức bạn? Chạm vào báo thức, sau đó chạm vào $+$. Đặt thời gian thức dậy và các tùy chọn khác, rồi đặt tên cho mục báo thức (như “Chào buổi sáng”).

Chạm để thay đổi các tùy chọn hoặc xóa báo thức.



Bật hoặc tắt báo thức.

Không lãng phí thời gian! Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để lưu thời gian, ghi lại thời gian của các vòng hoặc đặt hẹn giờ để thông báo cho bạn biết khi nào hết thời gian. Nếu bạn đang luộc trứng lòng đào, chỉ cần nói với Siri “Set the timer for 3 minutes”.

Bạn muốn ngủ trong khi nghe nhạc hoặc podcast? Chạm Hẹn giờ, sau đó chạm Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Dừng Phát ở cuối.

Truy cập nhanh vào các tính năng của đồng hồ. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm $\hookrightarrow$. Bạn có thể truy cập Hẹn giờ từ Trung tâm Kiểm soát ngay cả khi iPhone bị khóa. Bạn cũng có thể điều hướng đến các tính năng đồng hồ khác.


Bản đồ

15



Tìm địa điểm

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc điều hướng và tránh sự sao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184. Xem thêm [Bảo mật](#) ở trang 43.

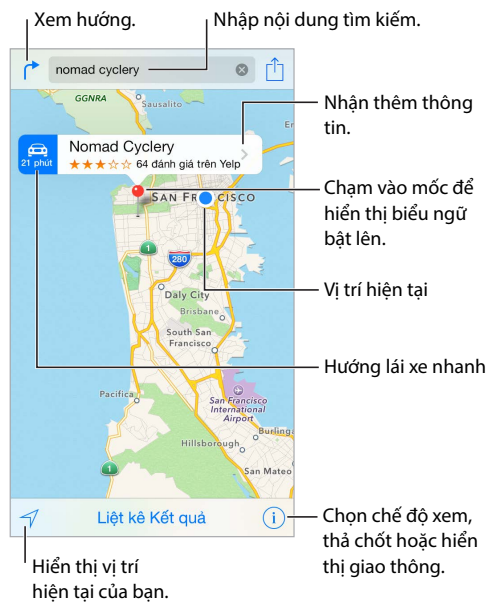

Di chuyển xung quanh Bản đồ bằng cách kéo màn hình. Để quay sang một hướng khác, xoay bằng hai ngón tay. Để trở về hướng Bắc, hãy chạm vào la bàn  ở góc trên cùng bên phải.

Phóng to hoặc thu nhỏ. Chạm hai lần bằng một ngón tay để phóng to và chạm bằng hai ngón tay để thu nhỏ—hoặc chạm và mở. Thang đo xuất hiện ở phía trên bên trái trong khi thu phóng hoặc nếu bạn chạm vào màn hình bằng hai ngón tay. Để thay đổi cách hiển thị khoảng cách (dặm hoặc kilômét), truy cập Cài đặt > Bản đồ.

Tìm kiếm vị trí. Chạm vào trường tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm vị trí theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ:

- Đường giao ("số 8 và chợ")
- Khu vực ("làng greenwich")
- Mốc ("guggenheim")

- Mã zip
- Doanh nghiệp (“phim”, “nhà hàng tại san francisco ca,” “apple inc new york”)

Bản đồ cũng có thể liệt kê các chỉ đường, mục tìm kiếm hoặc vị trí gần đây để bạn chọn.

Tìm vị trí của một liên hệ hay của mục tìm kiếm gần đây hoặc mục ưa thích. Chạm vào Mục ưa thích.

Chọn chế độ xem của bạn. Chạm ⓘ, sau đó chọn Thông thường, Hỗn hợp hoặc Vệ tinh.

Đánh dấu vị trí theo cách thủ công. Chạm và giữ bản đồ cho đến khi mốc đã cắm xuất hiện.

Nhận thêm thông tin

Nhận thông tin về vị trí. Chạm vào mốc để hiển thị biểu ngữ, sau đó chạm >. Thông tin có thể bao gồm đánh giá và ảnh của Yelp, số điện thoại (chạm để gọi), liên kết trang web, chỉ đường và các thông tin khác.

Để chia sẻ vị trí, hãy thêm vị trí đó vào Mục ưa thích hoặc dùng một ứng dụng khác bạn cài đặt, chạm vào .

Xem hướng

Ghi chú: Để xem chỉ đường, iPhone phải được kết nối Internet. Để xem các chỉ đường liên quan đến vị trí hiện tại của bạn, Dịch vụ Định vị cũng phải được bật.

Xem hướng. Chạm vào , nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, rồi chạm vào Lộ trình. Hoặc chọn một vị trí hoặc lộ trình từ danh sách nếu khả dụng. Chạm để chọn chỉ đường lái xe hoặc đi bộ hay để dùng ứng dụng dành cho phương tiện công cộng hoặc cho các phương thức vận tải khác, chẳng hạn như Uber.

Nếu biểu ngữ vị trí xuất hiện thì chỉ đường từ vị trí hiện tại của bạn đến vị trí đó sẽ xuất hiện. Để xem chỉ đường khác, hãy chạm vào trường tìm kiếm.

Nếu nhiều lộ trình xuất hiện, hãy chạm vào lộ trình bạn muốn sử dụng.

- *Nghe chỉ đường từng bước:* Chạm vào Bắt đầu.

Bản đồ đi theo tiến trình của bạn và nói chỉ đường từng bước tới đích đến của bạn. Để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển, hãy chạm vào màn hình.

Nếu iPhone tự động khóa, Bản đồ tiếp tục ở trên màn hình và tiếp tục thông báo các hướng dẫn. Bạn cũng có thể mở một ứng dụng khác và tiếp tục nhận chỉ đường từng bước. Để trở về Bản đồ, hãy chạm vào biểu ngữ ngang qua đầu màn hình.

Với chỉ đường từng bước, chế độ đêm tối tự động điều chỉnh ảnh màn hình để bạn dễ xem hơn vào buổi tối.

- *Xem tổng quan về lộ trình:* Chạm vào Tổng quan.
- *Xem tất cả các chỉ đường dưới dạng danh sách:* Chạm vào Liệt kê Bước.
- *Dùng chỉ đường từng bước:* Chạm vào Kết thúc. Hoặc yêu cầu Siri “stop navigating”.

Nhận chỉ đường từ vị trí hiện tại của bạn. Chạm  trên biểu ngữ của đích đến. Chạm để chọn chỉ đường lái xe hoặc đi bộ hay để dùng ứng dụng dành cho phương tiện công cộng hoặc cho các phương thức vận tải khác.

Sử dụng Bản đồ trên máy Mac để xem chỉ đường. Mở Bản đồ trên máy Mac (OS X Mavericks trở lên), xem chỉ đường cho hành trình của bạn, sau đó chọn Tệp > Chia sẻ > Gửi tới thiết bị của bạn. Bạn phải đăng nhập vào iCloud bằng cùng ID Apple trên cả máy Mac và iPhone.

Tìm hiểu về tình trạng giao thông. Chạm vào ⓘ, sau đó chạm vào Hiển thị G.thông. Các dấu chấm màu cam hiển thị giảm tốc độ và các dấu chấm màu đỏ hiển thị giao thông dừng và đi. Để xem báo cáo sự cố, hãy chạm vào nhân.

Báo cáo sự cố. Chạm ⓘ, sau đó chạm Báo cáo Sự cố.

3D và Flyover

Với 3D và Flyover, bạn có thể xem chế độ ba chiều và thậm chí xem từ trên cao tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.



Xem bản đồ 3D. Chạm vào ⓘ, rồi chạm vào Hiển thị Bản đồ 3D. Hoặc kéo hai ngón tay lên. (Phóng to để xem cận cảnh nếu Hiển thị Bản đồ 3D không xuất hiện.)

Điều chỉnh góc. Kéo hai ngón tay lên hoặc xuống.

Sử dụng chức năng Tham quan Flyover. Chuyển tham quan trên không có sẵn ở các thành phố được chọn, được biểu thị bằng ⓘ bên cạnh tên thành phố. (Thu nhỏ nếu bạn không thấy bất kỳ dấu mốc ⓘ nào.) Chạm vào tên thành phố để hiển thị biểu ngữ, rồi chạm vào Tham quan để bắt đầu chuyến tham quan. Để dừng tham quan, hãy chạm vào màn hình để hiển thị bộ điều khiển, rồi chạm vào Kết thúc Tham quan Flyover. Để trở lại chế độ xem thông thường, hãy chạm vào ⓘ.

Cài đặt Bản đồ


Truy cập Cài đặt > Bản đồ. Cài đặt bao gồm:

- Âm lượng giọng nói dẫn đường
- Khoảng cách tính bằng dặm hoặc kilômét
- Các nhãn bản đồ luôn xuất hiện bằng ngôn ngữ được chỉ định trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ



Tổng quan về video

Mở ứng dụng Video để xem phim, chương trình TV và video nhạc. Để xem podcast video, hãy mở ứng dụng Podcast—xem [Tổng quan về Podcast](#) ở trang 141. Để xem các video bạn quay bằng Camera trên iPhone, hãy mở ứng dụng Ảnh.

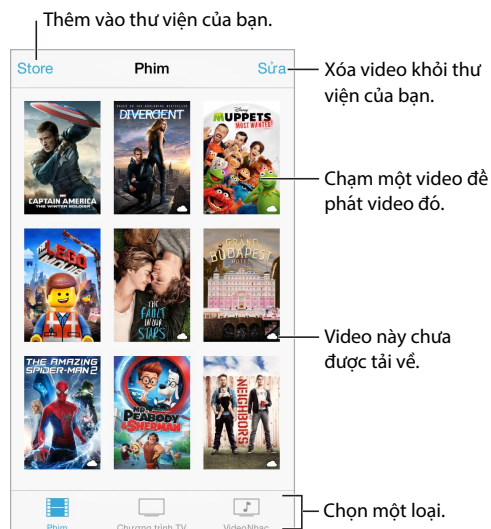

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.

Xem một video. Chạm vào video trong danh sách video.

Vậy còn các video bạn quay bằng iPhone thì sao? Mở ứng dụng Ảnh.

Truyền phát hay tải về? Nếu ☁ xuất hiện trên hình thu nhỏ của video, bạn có thể xem video mà không cần tải video về iPhone, nếu bạn có kết nối Internet. Để tải video về iPhone sao cho bạn có thể xem mà không cần sử dụng kết nối Wi-Fi hay di động, chạm ⬇ trong thông tin chi tiết về video.

Bạn đang tìm kiếm các podcast hoặc video trong iTunes U? Mở ứng dụng Podcast hoặc tải về ứng dụng iTunes U miễn phí từ App Store.

Đặt hẹn giờ tắt. Mở ứng dụng Đồng hồ và chạm vào Hẹn giờ, sau đó vuốt để đặt số giờ và phút. Chạm Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Dừng Phát, chạm Đặt, sau đó chạm Bắt đầu.

Thêm video vào thư viện của bạn

Mua hoặc thuê video từ iTunes Store. Chạm vào Store trong ứng dụng Video hoặc mở ứng dụng iTunes Store trên iPhone, sau đó chạm vào Video. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 119. iTunes Store không khả dụng ở mọi khu vực.

Truyền video từ máy tính của bạn. Kết nối iPhone, sau đó đồng bộ hóa video từ iTunes trên máy tính của bạn. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.


Truyền phát video từ máy tính của bạn. Bật Home Sharing trong iTunes trên máy tính của bạn. Sau đó, trên iPhone, truy cập Cài đặt > Video rồi nhập ID Apple và mật khẩu bạn sử dụng để thiết lập Home Sharing trên máy tính. Sau đó, mở Video trên iPhone và chạm Được chia sẻ ở đầu danh sách video.

Chuyển đổi video để hoạt động với iPhone. Nếu bạn cố gắng đồng bộ hóa một video từ iTunes với iPhone và thông báo cho biết video không thể phát trên iPhone, bạn có thể chuyển đổi video. Chọn video trong thư viện iTunes của bạn và chọn Tập > Tạo Phiên bản mới > “Tạo Phiên bản dành cho iPod hoặc iPhone”. Sau đó, đồng bộ hóa video được chuyển đổi với iPhone.

Xóa một video. Chạm Sửa ở phía trên bên phải bộ sưu tập của bạn. Để xóa một tập riêng lẻ của một loạt tập, vuốt sang trái trên tập trong danh sách Tập. Việc xóa video (không phải phim đã thuê) khỏi iPhone sẽ không xóa video khỏi thư viện iTunes trên máy tính của bạn và bạn có thể đồng bộ hóa lại video với iPhone sau. Nếu bạn không muốn đồng bộ hóa video trở lại iPhone, hãy đặt iTunes để không đồng bộ hóa video. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

Quan trọng Nếu bạn xóa một phim đã thuê khỏi iPhone, phim sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể chuyển lại máy tính của mình.

Điều khiển phát lại

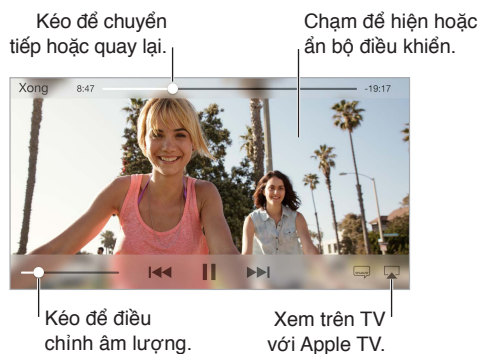

Chỉnh video ra toàn màn hình hoặc vừa với màn hình. Chạm hoặc . Hoặc, chạm hai lần vào video để chỉnh tỷ lệ mà không hiển thị điều khiển. Nếu bạn không thấy các bộ điều khiển chỉnh tỷ lệ, video của bạn đã hoàn toàn vừa với màn hình.

Bắt đầu lại từ đầu. Nếu video gồm nhiều chương, kéo đầu phát dọc thanh tiến trình về hết bên trái. Nếu không có chương nào, hãy chạm .

Chuyển đến chương tiếp theo hoặc trước đó. Chạm hoặc . Bạn cũng có thể bấm nút giữa hoặc nút tương đương trên bộ tai nghe tương thích hai lần (chuyển tới chương tiếp theo) hoặc ba lần (chuyển tới chương trước đó).

Tua lại hoặc tua đi nhanh. Chạm và giữ hoặc .

Chọn một ngôn ngữ âm thanh khác. Nếu video cung cấp các ngôn ngữ khác, chạm , sau đó chọn một ngôn ngữ từ danh sách Âm thanh.

Hiển thị phụ đề hoặc chú thích. Chạm . Không phải tất cả các video đều có phụ đề hoặc chú thích.

Tùy chỉnh cách hiển thị phụ đề. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích.

Bạn muốn xem các chú thích hoặc phụ đề dành cho người điếc hoặc khiếm thính? Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích, sau đó bật Phụ đề + SDH.

Xem video trên TV. Chạm . Để biết thêm thông tin về AirPlay và các cách kết nối khác, xem [AirPlay](#) ở trang 40.

Cài đặt video

Truy cập Cài đặt > Video, tại đây bạn có thể:

- Chọn vị trí tiếp tục phát lại.
- Chọn chỉ hiển thị các video trên iPhone
- Đăng nhập vào Home Sharing



Tổng quan về Ghi chú

Nhập ghi chú trên iPhone và iCloud sẽ tự động làm cho chúng xuất hiện trên các thiết bị iOS khác và máy Mac của bạn. Bạn cũng có thể đọc và tạo ghi chú trong các tài khoản khác, chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo!.



Xem ghi chú của bạn trên các thiết bị khác. Nếu bạn sử dụng địa chỉ email icloud.com, me.com hoặc mac.com cho iCloud, hãy truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật Ghi chú. Nếu bạn sử dụng Gmail hoặc một tài khoản IMAP khác cho iCloud, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó bật Ghi chú cho tài khoản. Các ghi chú của bạn xuất hiện trong Ghi chú trên tất cả các thiết bị iOS khác và máy tính Mac của bạn sử dụng cùng ID Apple.

Xóa một ghi chú. Vuốt sang trái qua ghi chú trong danh sách ghi chú.

Tìm kiếm ghi chú. Cuộn lên đầu danh sách ghi chú (hoặc chạm vào đầu màn hình) để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó chạm vào trường này và nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm ghi chú từ Màn hình chính—chỉ cần kéo xuống giữa màn hình.

Chia sẻ hoặc in. Chạm vào  ở cuối ghi chú. Bạn có thể chia sẻ qua Tin nhắn, Mail hoặc AirDrop (iPhone 5 trở lên).

Sử dụng ghi chú trong nhiều tài khoản

Chia sẻ ghi chú với các tài khoản khác. Bạn có thể chia sẻ ghi chú với các tài khoản khác như Google, Yahoo! hoặc AOL. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó bật Ghi chú cho tài khoản. Để tạo ghi chú trong một tài khoản cụ thể, chạm Tài khoản ở đầu danh sách ghi chú, chọn tài khoản, sau đó chạm Mới. Các ghi chú bạn tạo trong tài khoản trên iPhone hiển thị trong thư mục ghi chú của tài khoản.

Chọn tài khoản mặc định cho các ghi chú mới. Truy cập Cài đặt > Ghi chú.

Xem tất cả các ghi chú trong một tài khoản. Chạm Tài khoản ở đầu danh sách ghi chú, sau đó chọn tài khoản.


Lời nhắc

18



Tổng quan về Lời nhắc

Lời nhắc cho phép bạn theo dõi tất cả những việc cần làm.

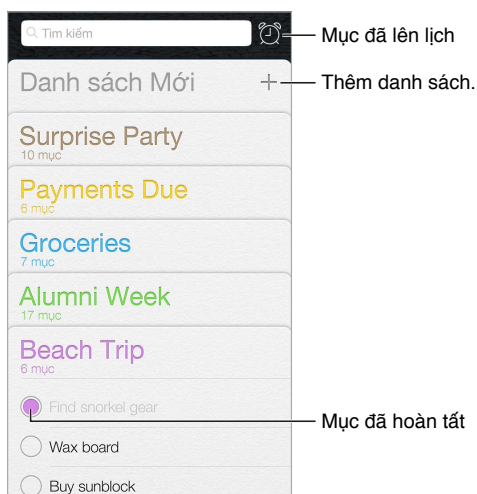

Thêm lời nhắc. Chạm vào một danh sách, sau đó chạm vào một dòng trống.

Chia sẻ danh sách. Chạm vào danh sách, rồi chạm vào Sửa. Chạm vào Chia sẻ, rồi chạm vào Thêm Người. Những người bạn chia sẻ cũng cần phải là người dùng iCloud. Sau khi họ chấp nhận lời mời chia sẻ danh sách của bạn, tất cả sẽ có thể thêm, xóa và đánh dấu các mục là đã hoàn thành. Các thành viên gia đình cũng có thể chia sẻ danh sách. Xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.

Xóa danh sách. Trong khi xem danh sách, chạm Sửa, sau đó chạm Xóa Danh sách.

Thay đổi hoặc xóa lời nhắc. Vuốt lời nhắc sang trái, sau đó chạm Xóa.


Thay đổi thứ tự các danh sách. Chạm và giữ tên danh sách, sau đó kéo danh sách tới vị trí mới. Để thay đổi thứ tự của các mục trong danh sách, chạm Sửa.

Lời nhắc có trong danh sách nào? Cuộn lên đầu để thấy trường tìm kiếm. Tất cả các danh sách đều được tìm kiếm, theo tên lời nhắc. Bạn cũng có thể sử dụng Siri để tìm lời nhắc. Ví dụ: nói "Find the reminder about milk."

Với OS X Yosemite, bạn có thể chuyển giao các lời nhắc bạn đang sửa giữa máy Mac và iPhone. Xem [Giới thiệu các tính năng về Sự liên tục](#) ở trang 25.

Lời nhắc được lên lịch

Các lời nhắc được lên lịch thông báo cho bạn khi chúng đến hạn.




Lên lịch cho lời nhắc. Trong khi sửa lời nhắc, chạm vào ⓘ, rồi bật “Nhắc tôi vào ngày”. Chạm vào Cảnh báo để đặt ngày và giờ. Chạm vào Lặp lại để xác định khoảng thời gian lặp lại đều đặn cho lời nhắc.

Xem tất cả các lời nhắc được lên lịch. Chạm vào ⌚ để hiển thị danh sách Lịch dự kiến.

Đừng làm phiền tôi lúc này. Bạn có thể tắt các thông báo Lời nhắc trong Cài đặt > Thông báo. Để tạm thời tắt các thông báo, bật Không Làm phiền.

Lời nhắc địa điểm

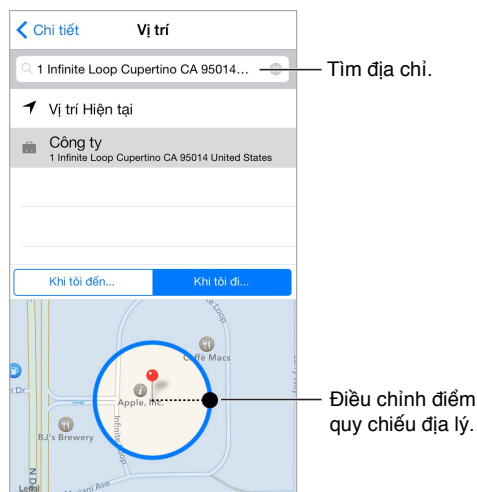

Được nhắc khi bạn đến hoặc rời khỏi một vị trí. Trong khi sửa lời nhắc, chạm ⓘ, sau đó bật “Nhắc tôi tại địa điểm”. Chạm Vị trí, sau đó chọn một vị trí từ danh sách hoặc nhập một địa chỉ. Sau khi xác định vị trí, bạn có thể kéo để thay đổi kích cỡ của điểm quy chiếu địa lý trên bản đồ, đặt khoảng cách xấp xỉ tại đó bạn muốn được nhắc. Bạn không thể lưu lời nhắc địa điểm trong lịch Outlook hoặc Microsoft Exchange.

Thêm các địa điểm thường đến vào thẻ Thông tin của tôi. Khi bạn đặt lời nhắc địa điểm, các địa điểm trong danh sách bao gồm các địa chỉ từ thẻ Thông tin của tôi trong Danh bạ. Thêm địa chỉ cơ quan, nhà riêng và các địa chỉ ưa thích khác của bạn vào thẻ để truy cập dễ dàng trong Lời nhắc.

Cài đặt lời nhắc

Truy cập Cài đặt > Lời nhắc, tại đây bạn có thể:

- Đặt danh sách mặc định cho lời nhắc mới
- Đồng bộ hóa lời nhắc đã qua

Cập nhật lời nhắc của bạn giữa các thiết bị. Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật Lời nhắc. Để giữ thông tin cập nhật với Lời nhắc trên OS X, hãy bật cả iCloud trên máy Mac của bạn. Một số loại tài khoản khác, chẳng hạn như Exchange, cũng hỗ trợ Lời nhắc. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó bật Lời nhắc cho các tài khoản bạn muốn sử dụng.

Chứng khoán

19



Theo dõi các tỷ giá hối đoái chính và danh mục chứng khoán của bạn, xem thay đổi trong giá trị theo thời gian và nhận tin tức về các công ty bạn đang theo dõi.



Quản lý danh sách chứng khoán của bạn. Chạm

- **Thêm một mục:** Chạm . Nhập biểu tượng, tên công ty, tên quỹ hoặc chỉ số chứng khoán, sau đó chạm Tìm kiếm
- **Xóa một mục:** Chạm .
- **Sắp xếp lại thứ tự các mục:** Kéo lên hoặc xuống.

Trong khi xem thông tin chứng khoán, bạn có thể chạm vào bất kỳ giá trị nào dọc bên phải màn hình để chuyển màn hình sang thay đổi giá, vốn hóa thị trường hoặc thay đổi phần trăm. Vuốt thông tin bên dưới danh sách chứng khoán để xem tóm tắt, biểu đồ hoặc tin tức của cổ phiếu đã chọn. Chạm vào tiêu đề tin tức để xem bài viết trong Safari.

Trên iPhone 6 Plus, hãy sử dụng hướng ngang để xem danh sách chứng khoán của bạn và tin tức hoặc phần tóm tắt và biểu đồ cùng lúc.

Bạn cũng có thể xem các cổ phiếu của bạn trong tab Hôm nay của Trung tâm Thông báo. Xem [Trung tâm Thông báo](#) ở trang 35.


Ghi chú: Bảng giá có thể bị chậm trễ 20 phút hoặc hơn tùy vào dịch vụ báo cáo.

Thêm tin bài vào danh sách đọc của bạn. Chạm và giữ tiêu đề tin tức, sau đó chạm vào Thêm vào Danh sách Đọc.

Tìm hiểu thêm. Chạm vào YAHOO!

Xem biểu đồ toàn màn hình. Xoay iPhone sang hướng ngang. (Trên iPhone 6 Plus, xoay sang hướng ngang, sau đó chạm vào biểu đồ để mở rộng ra chế độ toàn màn hình.) Vuốt sang trái hoặc phải để xem các biểu đồ chứng khoán khác của bạn.

- *Xem giá trị cho ngày hoặc giờ cụ thể.* Chạm vào biểu đồ bằng một ngón tay.

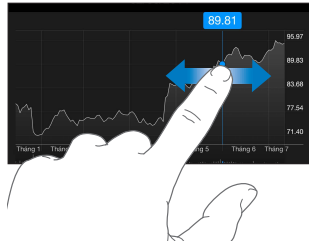

- *Xem sự chênh lệch giá trị theo thời gian:* Chạm vào biểu đồ bằng hai ngón tay.




Sử dụng iCloud để cập nhật danh sách cổ phiếu trên các thiết bị iOS của bạn. Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật iCloud Drive hoặc Tài liệu & Dữ liệu. Xem [iCloud](#) ở trang 17.



Tổng quan về Game Center

Game Center cho phép bạn chơi các trò chơi ưa thích với bạn bè có thiết bị iOS hoặc máy Mac (OS X Mountain Lion trở lên). Bạn phải được kết nối với Internet để sử dụng Game Center.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh thương tích do chuyển động lặp lại, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.

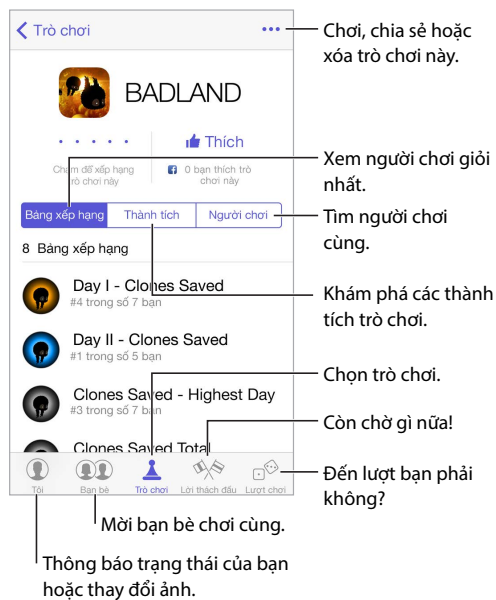

Bắt đầu. Mở Game Center. Nếu bạn thấy bí danh của mình ở đầu màn hình, bạn đã đăng nhập. Nếu không, bạn sẽ được hỏi ID Apple và mật khẩu.

Tải một số trò chơi. Chạm vào Trò chơi, rồi chạm vào trò chơi được đề xuất, duyệt qua các trò chơi trong App Store hoặc tải trò chơi mà bạn bè của bạn đã có (hãy xem [Chơi trò chơi với bạn bè](#) ở trang 117).

Chơi! Chạm Trò chơi, chọn một trò chơi, chạm *** ở phía trên bên phải, sau đó chạm Chơi.

Đăng xuất? Không cần đăng xuất khi bạn thoát Game Center, nhưng nếu bạn muốn, hãy truy cập Cài đặt > Game Center, sau đó chạm vào ID Apple của bạn.

Chơi trò chơi với bạn bè

Mời bạn bè tham gia trò chơi nhiều người chơi. Chạm vào Bạn bè, chọn một người bạn, chọn trò chơi, sau đó chạm vào Chơi. Nếu trò chơi cho phép hoặc yêu cầu thêm người chơi, hãy chọn người chơi, sau đó chạm Tiếp. Gửi lời mời của bạn, sau đó chờ người khác chấp nhận. Khi mọi người đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi. Nếu một người bạn không có mặt hoặc không phản hồi, bạn có thể chạm vào Tự động Ghép để Game Center tìm người chơi khác cho bạn hoặc chạm vào Mời Bạn để mời một người nào đó khác.

Gửi đề nghị kết bạn. Chạm Bạn bè, chạm +, sau đó nhập địa chỉ email hoặc biệt danh trên Game Center của bạn bè của bạn. Để duyệt danh bạ của bạn, hãy chạm vào ⊕. (Để thêm một số bạn bè vào một yêu cầu, nhập Trở lại sau từng địa chỉ.) Hoặc, chạm vào bất kỳ người chơi nào bạn thấy trong Game Center.

Thách đấu người khác đánh bại bạn. Chạm vào một trong các điểm số và thành tích của bạn, sau đó chạm vào Thách đấu Bạn bè.

Bạn bè của bạn đang chơi gì và họ chơi như thế nào? Chạm Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè, sau đó chạm vào bong bóng Trò chơi hoặc Điểm.

Bạn muốn mua trò chơi mà bạn bè bạn có? Chạm Bạn bè, sau đó chạm vào tên của bạn bè. Chạm vào trò chơi trong danh sách trò chơi của bạn bè, sau đó chạm ... ở phía trên bên phải.

Kết bạn mới. Để xem danh sách bạn bè của bạn bè bạn, chạm Bạn bè, chạm tên bạn bè của bạn, sau đó chạm vào bong bóng Bạn bè của họ.

Bỏ kết bạn. Chạm Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè, sau đó chạm ... ở phía trên bên phải.

Giữ địa chỉ email của bạn ở chế độ riêng tư. Tắt Tiểu sử Công khai trong cài đặt tài khoản Game Center của bạn. Xem [Cài đặt Game Center](#) bên dưới.

Tắt hoạt động nhiều người chơi hoặc đề nghị kết bạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn. Nếu các công tắc bị làm mờ, trước tiên hãy chạm vào Bật Giới hạn ở trên cùng.

Giữ sự thân thiện. Để báo cáo hành vi vi phạm hoặc không phù hợp, chạm Bạn bè, chạm vào tên của người đó, chạm ... ở phía trên bên phải, sau đó chạm Báo cáo Sự cố.

Cài đặt Game Center

Truy cập Cài đặt > Game Center, tại đây bạn có thể:

- Đăng xuất (chạm vào ID Apple của bạn)
- Cho phép lời mời
- Cho phép người chơi ở gần tìm bạn
- Sửa hồ sơ Game Center của bạn (chạm vào bí danh của bạn)
- Lấy gợi ý kết bạn từ Danh bạ hoặc Facebook

Chỉ rõ thông báo nào bạn muốn cho Game Center. Truy cập Cài đặt > Thông báo > Game Center. Nếu Game Center không xuất hiện, hãy bật Thông báo.

Thay đổi các giới hạn cho Game Center. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

Quầy báo

21



Quầy báo giúp sắp xếp các ứng dụng tạp chí và báo của bạn và tự động cập nhật các ứng dụng này khi được kết nối với Wi-Fi.




Tìm các ứng dụng trong Quầy báo. Chạm vào Quầy báo để hiển thị ngăn, sau đó chạm vào Store. Khi bạn mua một ứng dụng trong Quầy báo, ứng dụng đó được thêm vào ngăn của bạn. Sau khi ứng dụng được tải về, mở ứng dụng để xem tùy chọn sản phẩm và đăng ký. Đăng ký là mục đã mua Trong Ứng dụng, được tính vào tài khoản store của bạn.

Tắt cập nhật tự động. Các ứng dụng tự động cập nhật qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này trong Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới Ứng dụng Trong nền.



Tổng quan về iTunes Store

Sử dụng iTunes Store để thêm nhạc, phim, chương trình TV và các nội dung khác vào iPhone.

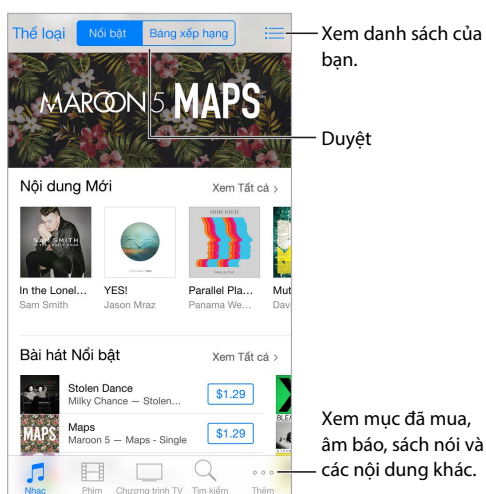

Ghi chú: Bạn cần kết nối Internet và ID Apple để sử dụng iTunes Store. iTunes Store không khả dụng ở mọi khu vực.

Duyệt hoặc tìm kiếm


Duyệt theo thể loại. Chạm vào một trong các danh mục (Nhạc, Phim hoặc Chương trình TV). Chạm Thể loại để lọc danh sách.

Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm Tìm kiếm. Bạn có thể chọn một từ tìm kiếm được nhiều người dùng iTunes khác sử dụng hoặc nhập thông tin vào trường tìm kiếm, rồi chạm vào Tìm kiếm lần nữa.

Truy cập các mục mua của thành viên trong gia đình. Khi bật Chia sẻ trong Gia đình, bạn có thể xem và tải về bài hát, chương trình TV và phim do các thành viên khác trong gia đình mua. Chạm vào Đã mua, chạm vào tên bạn hoặc Mua hàng của tôi, rồi chọn một thành viên trong gia đình từ menu.

Tìm nội dung bằng Siri. Siri có thể tìm kiếm và mua các mục trong iTunes Store. Chẳng hạn, bạn có thể nói "Get a new ringtone" hoặc "Purchase tên bài hát by tên ban nhạc". Bạn có thể yêu cầu Siri tải về podcast hoặc đổi thẻ quà tặng. Để có kết quả tốt nhất, hãy nói "purchase" thay vì "buy" ở đầu câu lệnh Siri.

Yêu cầu Siri gắn thẻ cho nội dung. Khi bạn nghe thấy tiếng nhạc vang lên ở xung quanh, hãy hỏi Siri “What song is playing?” Siri sẽ nói cho bạn biết tên bài hát và hướng dẫn bạn cách mua bài hát đó dễ dàng. Bài hát này cũng được lưu vào tab Siri trong iTunes Store để bạn có thể mua sau. Chạm vào Nhạc, chạm vào ☰, rồi chạm vào Siri để xem danh sách các bài hát được gắn thẻ có sẵn để bạn nghe trước hoặc mua.

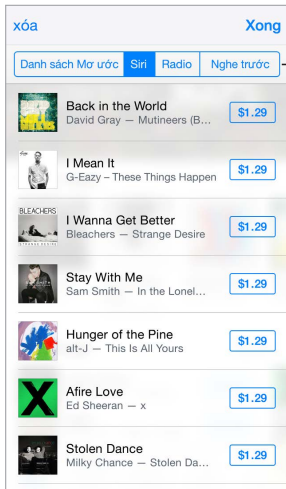


Chạm để xem
Danh sách Mong
muốn của bạn và
các gợi ý.

Khám phá các bản nhạc mới tuyệt vời trên iTunes Radio. Khi bạn nghe iTunes Radio, các bài hát bạn phát sẽ xuất hiện trong tab Radio trên iTunes Store, để bạn có thể nghe trước hoặc mua chúng. Chạm vào Nhạc, chạm vào ☰, rồi chạm vào Radio để xem danh sách các bài hát được gắn thẻ có sẵn để bạn nghe trước hoặc mua.

Xem trước một bài hát hoặc video. Chạm vào bài hát hoặc video.

Thêm vào Danh sách Mơ ước. Khi bạn nghe thấy bài hát nào mà bạn hy vọng sẽ mua được trong iTunes Store, hãy chạm vào ⬇️, rồi chạm vào Thêm vào Danh sách Mơ ước. Để xem Danh sách Mơ ước của bạn trong iTunes Store, hãy chạm vào Nhạc, Phim hoặc Chương trình TV, chạm vào ☰, rồi chạm vào Danh sách Mơ ước.

Bạn chán phải chạm vào nút Thêm? Để sắp xếp lại các nút, chạm Thêm, sau đó chạm Sửa. Để thay thế một biểu tượng, kéo biểu tượng khác đè lên biểu tượng bạn muốn thay thế. Sau đó, chạm Xong.

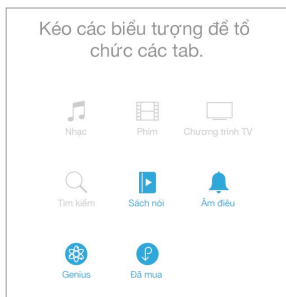

Mua, thuê hoặc đổi quà

Chạm vào giá tiền của mục (hoặc chạm Miễn phí), sau đó chạm lại để mua. Nếu bạn thấy ☰ thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua mục và bạn có thể tải về lại mà không bị tính phí.

Chấp thuận giao dịch mua bằng Chia sẻ trong Gia đình. Khi thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, người tổ chức gia đình có thể xem xét và chấp thuận các giao dịch mua của những thành viên dưới 18 tuổi trong gia đình. Chẳng hạn, nếu Phụ huynh/Người giám hộ > Đề nghị Mua được đặt cho thành viên nhỏ tuổi trong gia đình thì khi các thành viên đó cố gắng thực hiện giao dịch mua, người tổ chức gia đình sẽ nhận được thông báo đề nghị chấp thuận. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.

Ghi chú: Giới hạn độ tuổi đối với Đề nghị Mua có thể thay đổi theo khu vực. Tại Mỹ, người tổ chức gia đình có thể bật Đề nghị Mua đối với bất kỳ thành viên nào dưới 18 tuổi trong gia đình; đối với trẻ dưới 13 tuổi, tính năng này được bật theo mặc định.

Ẩn các giao dịch mua riêng biệt. Khi sử dụng iTunes trên máy tính, thành viên gia đình có thể ẩn bất kỳ giao dịch mua nào của mình để các thành viên khác không thể xem hoặc tải về chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.

Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng. Chạm vào một danh mục (như: Nhạc), cuộn đến dưới cùng, rồi chạm vào Đổi quà. Hoặc nói với Siri “Redeem an iTunes Store gift card”.

Sử dụng iTunes Pass. Bạn có thể thêm iTunes Pass vào Passbook, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng thêm tiền vào ID Apple của mình, nhờ vậy, bạn có thể mua nội dung từ iTunes Store, App Store và iBooks Store mà không cần dùng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Để thêm iTunes Pass trong iTunes Store, chạm vào danh mục, cuộn xuống dưới cùng, chạm Đổi quà, sau đó chạm vào Bắt đầu trong iTunes Pass. Bạn có thể thêm tiền vào iTunes Pass của mình tại các Cửa hàng Bán lẻ của Apple ở hầu hết các quốc gia.

Gửi quà tặng. Xem mục bạn muốn tặng, sau đó chạm vào , rồi đến Quà tặng. Hoặc chạm vào một trong các danh mục (Nhạc, Phim hoặc Chương trình TV), cuộn đến dưới cùng, rồi chạm vào Gửi Quà để gửi chúng nhận quà trên iTunes cho một ai đó.

Xem tiến trình tải về. Chạm Thêm, sau đó chạm Tải về.

Bạn đã mua thứ gì đó trên một thiết bị khác? Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store để thiết lập tính năng tải về tự động trên iPhone. Bạn luôn có thể xem nhạc, phim và chương trình TV đã mua trong iTunes Store (chạm vào Thêm, rồi chạm vào Đã mua).

Theo dõi thời gian của bạn với phim đã thuê. Tại một số khu vực, bạn có thể thuê phim. Bạn có 30 ngày để bắt đầu xem phim đã thuê. Sau khi bạn bắt đầu xem, bạn có thể phát phim bao nhiêu lần tùy thích trong thời gian được phân bổ (24 giờ trong iTunes Store ở Mỹ; 48 giờ ở những quốc gia khác). Khi thời gian của bạn đã hết, phim sẽ bị xóa. Bạn không thể chuyển các phim đã thuê sang một thiết bị khác; tuy nhiên bạn có thể sử dụng AirPlay và Apple TV để xem phim đã thuê trên TV.

Cài đặt iTunes Store

Để đặt các tùy chọn cho iTunes Store, hãy truy cập Cài đặt > iTunes & App Store.

Xem hoặc sửa tài khoản của bạn. Chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm Xem ID Apple. Để đổi mật khẩu của bạn, chạm vào trường ID Apple.

Đăng nhập bằng một ID Apple khác. Chạm vào tên tài khoản của bạn, sau đó chạm Đăng xuất. Khi đó, bạn có thể nhập một ID Apple khác.

Đăng ký hoặc bật iTunes Match. Bạn có thể đăng ký iTunes Match, dịch vụ lưu trữ nhạc và các nội dung khác của bạn trong iCloud. Xem [iCloud và iTunes Match](#) ở trang 72. Nếu bạn là người đăng ký, chạm iTunes Match để bạn có thể truy cập nhạc của bạn trên iPhone ở bất kỳ đâu. Chạm vào “Tìm hiểu thêm” để biết thêm thông tin về iTunes Match.

Tắt tính năng tải về tự động. Chạm Nhạc, Sách hoặc Cập nhật. Nội dung cập nhật tự động qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này trong Tải về Tự động.

Tải về các mục đã mua qua mạng di động. Bật Sử dụng Dữ liệu Di động. Tải về các mục đã mua và sử dụng iTunes Match qua mạng di động có thể làm phát sinh cước phí.


App Store

23



Tổng quan về App Store

Sử dụng App Store để duyệt, mua và tải các ứng dụng về iPhone. Các ứng dụng của bạn tự động cập nhật qua Wi-Fi (trừ khi bạn tắt tính năng này), vì vậy, bạn có thể có được các phần cải tiến và tính năng mới nhất.

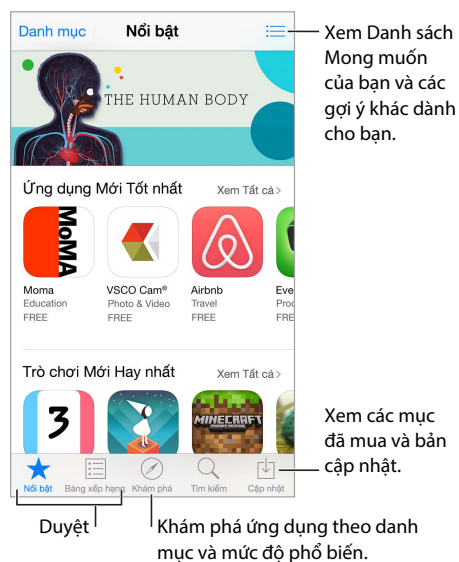

Ghi chú: Bạn cần kết nối Internet và ID Apple để sử dụng App Store. App Store không khả dụng ở mọi khu vực.

Tìm ứng dụng

Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm Tìm kiếm. Hoặc chạm Danh mục để duyệt theo loại ứng dụng.

Yêu cầu Siri tìm ứng dụng. Siri có thể tìm kiếm và mua các mục trong App Store. Chẳng hạn, hãy nói với Siri “Find apps by Apple” hoặc “Purchase (tên ứng dụng)”.


Truy cập các ứng dụng của thành viên gia đình. Khi bật Chia sẻ trong Gia đình, bạn có thể xem và tải về ứng dụng do các thành viên khác trong gia đình mua. Chạm vào Đã mua, chạm vào tên bạn hoặc Mua hàng của tôi, rồi chọn một thành viên trong gia đình từ menu. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.

Bạn muốn thông báo cho bạn bè về ứng dụng? Tìm ứng dụng, chạm , sau đó chọn phương thức. Xem [AirDrop](#) ở trang 37.

Sử dụng Danh sách Mơ ước. Để theo dõi một ứng dụng mà bạn có thể muốn mua sau này, hãy chạm  trên trang ứng dụng, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Mơ ước.

Tìm kiếm ứng dụng theo danh mục. Chạm vào Khám phá, cuộn đến Danh mục, rồi chạm vào một danh mục để tập trung tìm kiếm ứng dụng bạn muốn, chẳng hạn: Giáo dục, Y tế hay Thể thao. Chạm vào các danh mục con để tinh chỉnh kết quả của bạn.

Những ứng dụng nào đang được sử dụng quanh đây? Chạm vào Khám phá để tìm hiểu các ứng dụng phổ biến nhất mà những người khác xung quanh bạn đang sử dụng. (Dịch vụ Định vị phải được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị.) Hãy dùng thử tính năng này tại bảo tàng, sự kiện thể thao hoặc khi đang đi du lịch để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

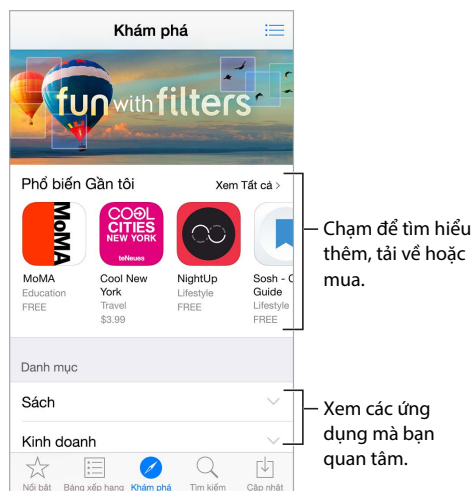

Xóa một ứng dụng. Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chính cho tới khi biểu tượng bắt đầu rung lắc, sau đó chạm . Khi bạn hoàn tất, hãy bấm nút Home. Bạn không thể xóa các ứng dụng tích hợp. Thao tác xóa ứng dụng cũng sẽ xóa dữ liệu của ứng dụng. Bạn có thể tải về lại miễn phí bất kỳ ứng dụng nào đã mua trên App Store.

Để biết thông tin về cách xóa tất cả các ứng dụng, dữ liệu và cài đặt của bạn, hãy xem [Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone](#) ở trang 187.


Mua, đổi quà và tải về

Chạm vào giá của ứng dụng, rồi chạm vào Mua để mua ứng dụng đó. Nếu đó là ứng dụng miễn phí, hãy chạm vào Miễn phí, rồi chạm vào Cài đặt.

Nếu bạn thấy  thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua ứng dụng và bạn có thể tải về lại miễn phí. Trong khi tải về hoặc cập nhật ứng dụng, biểu tượng của ứng dụng sẽ xuất hiện trên Màn hình chính cùng với chỉ báo tiến trình.

Chấp thuận giao dịch mua bằng Chia sẻ trong Gia đình. Khi thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, người tổ chức gia đình có thể xem xét và chấp thuận các giao dịch mua của những thành viên khác dưới 18 tuổi trong gia đình (giới hạn độ tuổi có thể thay đổi tùy theo quốc gia). Chẳng hạn, nếu Phụ huynh/Người giám hộ > Đề nghị Mua được đặt cho thành viên nhỏ tuổi trong gia đình thì khi các thành viên đó cố gắng thực hiện giao dịch mua, người tổ chức gia đình sẽ nhận được thông báo đề nghị chấp thuận. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.

Ghi chú: Giới hạn độ tuổi đối với Đề nghị Mua có thể thay đổi theo khu vực. Tại Mỹ, người tổ chức gia đình có thể bật Đề nghị Mua đối với bất kỳ thành viên nào dưới 18 tuổi trong gia đình; đối với trẻ dưới 13 tuổi, tính năng này được bật theo mặc định.

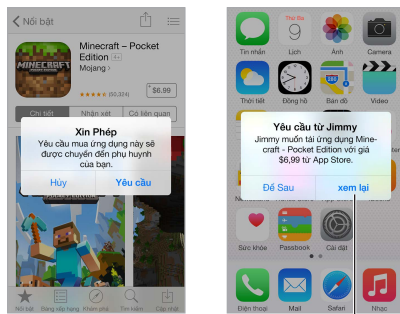

Tìm hiểu thêm về ứng dụng được yêu cầu.

Ẩn các giao dịch mua riêng biệt. Khi sử dụng iTunes trên máy tính, thành viên gia đình có thể ẩn bất kỳ giao dịch mua nào của mình để các thành viên khác không thể xem hoặc tải về chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37.

Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng. Chạm vào **Nổi bật**, cuộn đến dưới cùng, sau đó chạm vào **Đổi quà**. Hoặc nói với Siri “Redeem an iTunes Store gift card”.

Gửi quà tặng. Xem mục bạn muốn tặng, sau đó chạm vào , rồi đến **Quà tặng**. Hoặc chạm vào **Nổi bật**, cuộn đến cuối, rồi chạm vào **Gửi Quà** để gửi chứng nhận quà trên iTunes cho một ai đó.

Giới hạn các giao dịch mua trong ứng dụng. Nhiều ứng dụng cung cấp nội dung bổ sung hoặc các cải tiến nâng cao có tính phí. Để giới hạn các giao dịch mua có thể được thực hiện từ trong ứng dụng, hãy truy cập **Cài đặt** > **Cài đặt chung** > **Giới hạn** (bảo đảm rằng **Giới hạn** được bật), sau đó đặt tùy chọn (ví dụ: giới hạn theo độ tuổi hay yêu cầu mật khẩu ngay lập tức hoặc sau mỗi 15 phút). Bạn có thể tắt **Mua In-App** để chặn mọi giao dịch mua. Xem [Giới hạn](#) ở trang 43.

Sử dụng iTunes Pass. Bạn có thể thêm iTunes Pass vào Passbook, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng thêm tiền vào ID Apple của mình, nhờ vậy, bạn có thể mua nội dung từ iTunes Store, App Store và iBooks Store mà không cần dùng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Để thêm iTunes Pass trong App Store, chạm vào **Nổi bật**, cuộn xuống dưới cùng, chạm **Đổi quà**, sau đó chạm vào **Bắt đầu trong iTunes Pass**. Bạn có thể thêm tiền vào iTunes Pass của mình tại các Cửa hàng Bán lẻ của Apple ở hầu hết các quốc gia.

Cài đặt App Store

Để đặt các tùy chọn cho App Store, hãy truy cập **Cài đặt** > **iTunes & App Store**.

Xem hoặc sửa tài khoản của bạn. Chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm **Xem ID Apple**. Để đổi mật khẩu của bạn, chạm vào trường ID Apple.

Đăng nhập bằng ID Apple khác. Chạm vào tên tài khoản của bạn, sau đó chạm **Đăng xuất**. Sau đó nhập ID Apple khác.

Tắt tải về tự động. Chạm **Ứng dụng** trong **Tải về Tự động**. Ứng dụng sẽ tự động cập nhật qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này.


Tải về ứng dụng bằng mạng di động. Bật **Sử dụng Dữ liệu Di động**. Việc tải về các ứng dụng qua mạng di động có thể làm phát sinh cước phí. Ứng dụng Quấy báo chỉ cập nhật qua Wi-Fi.



Tải sách

Tải sách từ iBooks Store. Trong iBooks, sử dụng các nút ở cuối màn hình để truy cập iBooks Store. Chạm vào Nổi bật để xem các ấn phẩm mới nhất hay vào Bảng xếp hạng để xem các mục nổi tiếng nhất. Để tìm sách cụ thể, hãy chạm vào Tìm kiếm.

Đọc sách

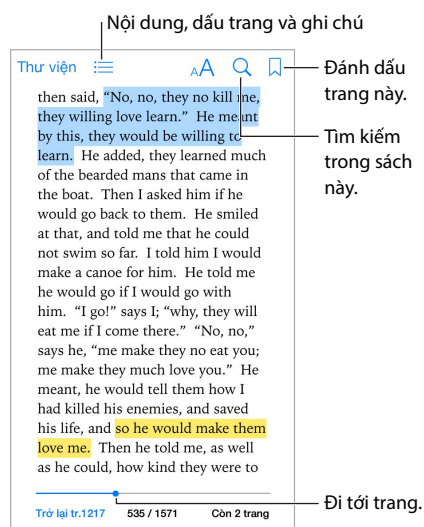

Mở sách. Chạm vào sách bạn muốn đọc. Nếu bạn không thấy sách trên giá, hãy vuốt sang trái hoặc phải để xem các bộ sưu tập khác.

Hiển thị các điều khiển. Chạm vào gần giữa trang. Không phải tất cả các sách đều có các điều khiển giống nhau nhưng một số thứ bạn có thể làm bao gồm tìm kiếm, xem mục lục và chia sẻ những gì bạn đang đọc.

Đóng sách. Chạm vào Thư viện hoặc chạm hai ngón tay trên trang.

Phóng to hình ảnh. Chạm hai lần vào hình ảnh. Trong một số sách, chạm và giữ để hiển thị kính phóng đại mà bạn có thể sử dụng để xem hình ảnh.

Đi tới một trang cụ thể. Sử dụng các điều khiển điều hướng trang ở dưới cùng của màn hình. Hoặc, chạm vào và nhập số trang, sau đó nhập số trang vào kết quả tìm kiếm.

Tải định nghĩa. Chạm hai lần vào một từ, sau đó chạm Định nghĩa trong menu xuất hiện. Định nghĩa không khả dụng cho tất cả các ngôn ngữ.


Ghi nhớ vị trí của bạn. Chạm  để thêm dấu trang hoặc chạm lại để xóa dấu trang đó. Bạn có thể có nhiều dấu trang—để xem tất cả dấu trang, hãy chạm vào , sau đó chạm vào Dấu trang. Bạn không cần thêm dấu trang khi đóng sách, vì iBooks sẽ ghi nhớ nơi bạn ngừng lại.

Ghi nhớ các phần hay. Một số sách cho phép bạn thêm ghi chú và tô sáng. Để thêm vùng tô sáng, hãy chạm và giữ một từ, rồi di chuyển ngón tay để vẽ vùng tô sáng. Để thêm ghi chú, chạm hai lần vào một từ để chọn từ đó, di chuyển điểm giữ để điều chỉnh phần lựa chọn, rồi chạm vào Ghi chú trong menu hiện ra. Để xem tất cả các phần tô sáng và các ghi chú mà bạn đã thực hiện, chạm , sau đó chạm Ghi chú.

Chia sẻ các phần hay. Chạm vào phần văn bản được tô sáng, sau đó, trong menu hiện ra, chạm vào . Nếu sách ở iBooks Store, liên kết tới sách đó sẽ tự động được thêm. (Tính năng chia sẻ có thể không khả dụng ở mọi vùng.)

Chia sẻ liên kết tới sách. Chạm vào gần giữa của trang để hiển thị các điều khiển, rồi chạm vào . Tiếp theo, chạm vào , rồi chạm vào Chia sẻ Sách.


Thay đổi giao diện sách. Một số sách cho phép bạn thay đổi phông chữ, cỡ chữ và màu trang. (Chạm vào ) Bạn cũng có thể thay đổi cách căn lề và tách từ trong Cài đặt > iBooks. Các cài đặt này áp dụng cho tất cả những sách hỗ trợ các cài đặt đó.

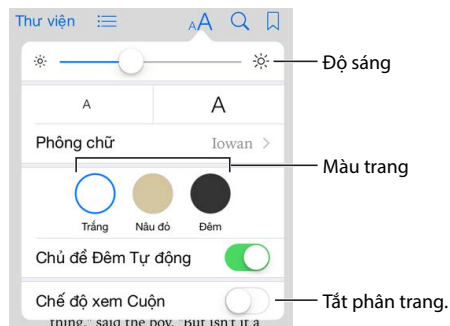

Thay đổi độ sáng. Chạm . Nếu bạn không thấy , trước tiên hãy chạm vào .

Làm mờ màn hình khi trời tối. Bật Chủ đề Đêm Tự động để tự động thay đổi màu và độ sáng của giá sách, trang sách khi bạn sử dụng iBooks ở nơi thiếu ánh sáng. (Không phải tất cả các sách đều hỗ trợ Chế độ Đêm Tự động.)

Tổ chức các sách

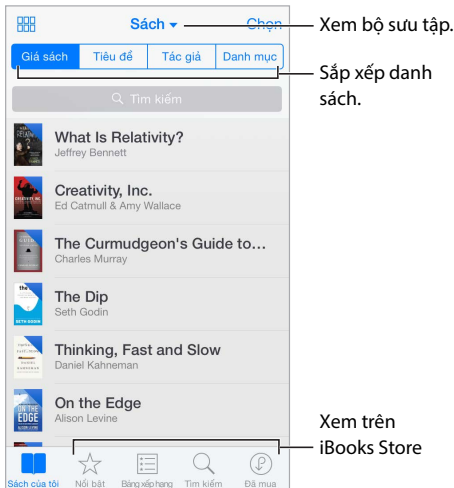

Xem sách theo tiêu đề hoặc theo bìa. Chạm hoặc .

Tổ chức các sách của bạn theo bộ sưu tập. Chạm vào Chọn, rồi chọn một số sách để di chuyển chúng vào bộ sưu tập. Để sửa hoặc tạo bộ sưu tập, chạm vào tên của bộ sưu tập hiện tại (ở đầu màn hình). Bạn không thể đổi tên hoặc xóa một số bộ sưu tập có sẵn, chẳng hạn như PDF.

Sắp xếp lại sách. Khi xem bộ sưu tập theo bìa sách, hãy chạm và giữ một bìa sách, rồi kéo bìa đó đến vị trí mới. Khi xem sách theo tiêu đề, sắp xếp danh sách bằng các nút ở đầu màn hình. Bộ sưu tập Tất cả Sách được sắp xếp tự động cho bạn; nếu bạn muốn sắp xếp thủ công sách của mình, hãy chuyển sang bộ sưu tập khác.

Tìm kiếm sách. Kéo xuống để hiển thị trường Tìm kiếm ở đầu màn hình. Tìm kiếm sách theo tiêu đề và tên tác giả.

Ẩn các sách bạn đã mua, nhưng chưa tải về. Chạm vào tên của bộ sưu tập hiện tại (ở đầu màn hình), rồi bật Ẩn Sách iCloud.

Đọc PDF

Đồng bộ hóa tài liệu PDF. Trên máy Mac, thêm tài liệu PDF vào iBooks cho OS X, mở iTunes, chọn tài liệu PDF, rồi đồng bộ hóa. Trong iTunes trên máy tính Windows, chọn Tập > Thêm vào Thư viện, chọn tài liệu PDF, sau đó đồng bộ hóa. Xem Trợ giúp iTunes để biết thêm thông tin về cách đồng bộ hóa.

Thêm tệp PDF đính kèm email vào iBooks. Mở email, sau đó chạm và giữ tệp PDF đính kèm. Chọn “Mở trong iBooks” từ menu xuất hiện.

In tài liệu PDF. Với tài liệu PDF đang mở, chạm vào , sau đó chọn In. Bạn sẽ cần máy in tương thích với AirPrint. Để biết thêm về AirPrint, hãy xem [AirPrint](#) ở trang 41.

Gửi tài liệu PDF qua email. Với tài liệu PDF đang mở, chạm vào , sau đó chọn Email.

Cài đặt iBooks

Đi tới Cài đặt > iBooks, tại đây bạn có thể:

- Đồng bộ hóa các bộ sưu tập và dấu trang (bao gồm cả các ghi chú và thông tin trang hiện tại) với các thiết bị khác của bạn.

- Hiển thị nội dung trực tuyến trong sách. Một số sách có thể truy cập video hoặc âm thanh được lưu trên web.
- Thay đổi hướng lật trang khi bạn chạm vào lề trái.



Tổng quan về Sức khỏe

Dùng ứng dụng Sức khỏe để theo dõi thông tin về sức khỏe và thể lực của bạn. Nhập dữ liệu cho các tham số chính hoặc để ứng dụng Sức khỏe thu thập dữ liệu từ các ứng dụng và thiết bị khác có chức năng theo dõi sức khỏe và hoạt động của bạn. Thậm chí, bạn có thể chia sẻ dữ liệu cụ thể với các ứng dụng được chọn và với một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua các ứng dụng. Đồng thời, Sức khỏe có thể hiển thị thông tin y tế và liên hệ quan trọng của bạn trên Màn hình khóa của iPhone cho nhân viên đến chăm sóc bạn trong tình huống khẩn cấp.

CẢNH BÁO iPhone và ứng dụng Sức khỏe không phải là thiết bị y tế, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 184.



Thu thập dữ liệu về sức khỏe và thể lực

Nhập dữ liệu của bạn. Nếu tham số xuất hiện trong Bảng điều khiển, hãy chạm vào mục đó, rồi chạm vào Thêm Điểm Dữ liệu. Nếu không, hãy chạm vào Dữ liệu Sức khỏe ở cuối màn hình, chạm vào tham số bạn muốn cập nhật, rồi chạm vào Thêm Điểm Dữ liệu.

Thu thập dữ liệu từ thiết bị. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp cùng với thiết bị để thiết lập. Nếu đó là thiết bị Bluetooth, bạn cần ghép đôi thiết bị với iPhone—hãy xem [Thiết bị Bluetooth](#) ở trang 42.

Thu thập dữ liệu từ ứng dụng. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp cùng với ứng dụng để thiết lập, rồi đợi yêu cầu chia sẻ, trong đó bạn có quyền chọn xem dữ liệu có được chia sẻ với ứng dụng Sức khỏe không.

Dừng thu thập dữ liệu của ứng dụng. Chạm vào Nguồn ở cuối màn hình Sức khỏe, rồi chọn ứng dụng trong danh sách Ứng dụng. Hoặc chạm vào tham số được liên kết trong Bảng điều khiển hoặc trong danh sách Dữ liệu Sức khỏe, chạm vào Chia sẻ Dữ liệu, rồi chọn ứng dụng trong Nguồn Dữ liệu.

Chia sẻ dữ liệu về sức khỏe và thể lực

Chia sẻ dữ liệu. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp cùng với ứng dụng để thiết lập, rồi đợi yêu cầu chia sẻ, trong đó bạn có quyền chọn xem dữ liệu có được ứng dụng Sức khỏe chia sẻ không. Chẳng hạn, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể cung cấp ứng dụng có chức năng gửi thông tin cập nhật về huyết áp cho bác sỹ của bạn. Bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng, rồi cho phép ứng dụng Sức khỏe chia sẻ dữ liệu về huyết áp khi được nhắc.

Dừng chia sẻ dữ liệu. Chạm vào Nguồn ở cuối màn hình Sức khỏe, rồi chọn ứng dụng trong danh sách Ứng dụng. Hoặc chạm vào tham số được liên kết trong Bảng điều khiển hoặc trong danh sách Dữ liệu Sức khỏe, chạm vào Chia sẻ Dữ liệu, rồi chọn ứng dụng trong Chia sẻ Dữ liệu với.

Tạo ID y tế khẩn cấp

iPhone có thể hiển thị thông tin y tế và liên hệ quan trọng của bạn trên Màn hình khóa, nếu thông tin này có sẵn cho nhân viên đến chăm sóc bạn trong tình huống khẩn cấp.

Ghi chú: Bất kỳ ai tiếp cận được iPhone của bạn đều có thể đọc thông tin bạn cung cấp trong ID y tế khẩn cấp.

Thiết lập ID y tế. Trong ứng dụng Sức khỏe, chạm vào ID Y tế ở phía dưới bên phải màn hình.

Xem ID. Khi bạn bật màn hình iPhone, hãy trượt sang màn hình mặt khóa, rồi chạm vào Khẩn cấp.


Dừng hiển thị. Chạm vào ID Y tế, chạm vào Sửa, rồi tắt Hiển thị ID Y tế.



Tổng quan về Passbook

Sử dụng Passbook để giữ tất cả các thẻ lên tàu, vé xem phim, phiếu giảm giá, thẻ khách hàng trung thành và nhiều thẻ khác ở cùng một nơi. Quét thẻ trên iPhone để làm thủ tục lên máy bay, vào rạp xem phim hoặc đổi coupon. Các thẻ có thể bao gồm thông tin hữu ích, như số dư trên thẻ uống cà phê của bạn, ngày hết hạn của phiếu giảm giá hoặc số ghế của bạn tại rạp hát.

Với iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus, bạn có thể thêm thẻ tín dụng và ghi nợ vào Passbook và sử dụng các thẻ này để thực hiện giao dịch mua trong cửa hàng chấp nhận thanh toán không kết nối và trong các ứng dụng hỗ trợ Apple Pay (chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ). Xem [Apple Pay](#) ở trang 133.

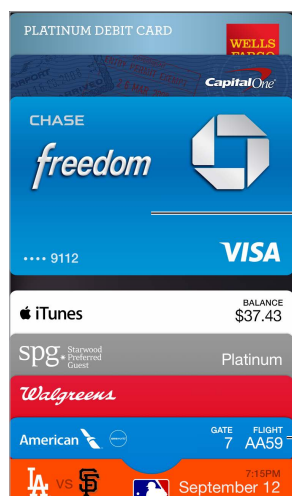


Kéo xuống để thêm thẻ hoặc thanh toán (trên iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus).

Chạm vào thẻ để xem.

Passbook khi di chuyển

Tìm các ứng dụng hỗ trợ Passbook. Chạm vào Ứng dụng cho Passbook trên thẻ Chào mừng. Hoặc, trên máy tính của bạn, hãy truy cập www.itunes.com/passbookapps. Bạn có thể thêm thẻ từ ứng dụng, email hoặc Tin nhắn hay trang web khi bạn mua hàng hoặc nhận coupon hay quà tặng. Thông thường, bạn chạm hoặc bấm vào thẻ hoặc liên kết tới thẻ để thêm thẻ vào Passbook. Bạn cũng có thể quét mã từ các quảng cáo hoặc biên lai của người bán hàng, sau đó, các mã này sẽ được tải về Passbook.

Quét mã. Kéo ngăn xếp thẻ xuống, chạm vào **+**, sau đó chạm Quét Mã. Hướng iPhone về phía mã và đóng khung mã để thêm thẻ.

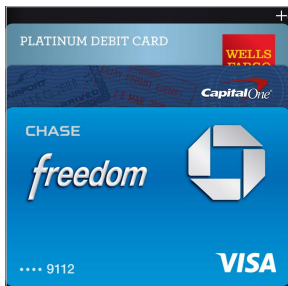

Chạm để xem các tùy chọn quét và thanh toán (trên iPhone 6 và iPhone 6 Plus).

Sử dụng thẻ. Nếu thông báo dành cho thẻ xuất hiện trên Màn hình khóa, hãy trượt thông báo để hiển thị thẻ. Hoặc, mở Passbook, chọn thẻ, sau đó đưa mã vạch trên thẻ vào máy quét.

Chia sẻ thẻ. Bạn có thể chia sẻ thẻ qua Mail, Tin nhắn hoặc AirDrop (iPhone 5 trở lên). Xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 36.

Hiển thị thẻ dựa trên vị trí. Thẻ có thể xuất hiện trên Màn hình khóa khi bạn bật iPhone đúng lúc hoặc ở đúng địa điểm—ví dụ: khi bạn đến sân bay để lên chuyến bay của mình. Dịch vụ Định vị phải được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị.

Sắp xếp lại thẻ. Kéo thẻ trong ngăn xếp để di chuyển thẻ đó đến vị trí mới. Thứ tự thẻ được cập nhật trên tất cả các thiết bị iOS 7 trở lên của bạn.

Làm mới thẻ. Các thẻ thường được cập nhật tự động. Để làm mới thẻ theo cách thủ công, chạm vào thẻ, chạm ⓘ, sau đó kéo thẻ xuống dưới.

Sử dụng iTunes Pass. Bạn có thể thêm iTunes Pass vào Passbook, việc này sẽ giúp bạn dễ dàng thêm tiền vào ID Apple của mình, nhờ vậy, bạn có thể mua nội dung từ iTunes Store, App Store và iBooks Store mà không cần dùng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Để thêm iTunes Pass trong App Store, chạm vào Nổi bật, cuộn xuống dưới cùng, chạm Đổi quà, sau đó chạm vào Bắt đầu trong iTunes Pass. Bạn có thể thêm tiền vào iTunes Pass của mình tại các Cửa hàng Bán lẻ của Apple ở hầu hết các quốc gia.

Sử dụng xong một thẻ? Chạm vào thẻ đó, chạm ⓘ, sau đó chạm Xóa.


Apple Pay

Với iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus, bạn có thể sử dụng tính năng thanh toán Apple Pay (chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ). Giữ lại tối đa tám thẻ tín dụng và ghi nợ khả dụng để thực hiện thanh toán không kết nối trong cửa hàng và thực hiện thanh toán trong các ứng dụng hỗ trợ Apple Pay. (Những ứng dụng hỗ trợ Apple Pay bán hàng hóa và dịch vụ thực sự như quần áo, thiết bị điện tử, các sản phẩm sức khỏe và làm đẹp, vé, đặt chỗ, v.v.) Bạn có thể thêm thẻ tín dụng hoặc ghi nợ vào Passbook khi bạn thiết lập iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus hoặc bạn có thể thực hiện việc này sau trong Passbook. Các thẻ mà bạn thêm trên một thiết bị iOS có thể được thêm vào các thiết bị được hỗ trợ khác của bạn đã đăng nhập vào iCloud bằng cùng ID Apple, chỉ cần nhập mã bảo mật của thẻ. Xem [iCloud](#) ở trang 17.

Các thẻ tín dụng và ghi nợ xuất hiện ở trên cùng của ngăn xếp Passbook, phía trên các thẻ của bạn. Bốn hoặc năm chữ số cuối trong số thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của bạn xuất hiện trên cả mặt trước và mặt sau của thẻ thanh toán. Mặt trước của thẻ cũng hiển thị hoạt động gần đây nhất của bạn. Mặt sau cũng hiển thị bốn chữ số cuối cùng của Số Tài khoản Thiết bị—số này được chuyển tới cửa hàng và ứng dụng để mua—và cũng có thể hiển thị tối đa 10 lần cấp quyền gần đây và hoạt động Apple Pay khác chẳng hạn như hoàn trả thanh toán. (Hoạt động Apple Pay được bao gồm trên thông tin giao dịch thẻ tín dụng và ghi nợ của bạn.)

Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Kéo ngăn xếp thẻ xuống, chạm **+**, sau đó chạm Thiết lập Apple Pay (hoặc Thêm Thẻ Khác nếu bạn đã thêm thẻ thanh toán). Nếu bạn có thẻ tín dụng hoặc ghi nợ được hỗ trợ trên tệp với iTunes, bạn được nhắc thêm thẻ đó vào Passbook (trừ khi đó là thẻ được chỉ định cho các giao dịch mua Chia sẻ trong Gia đình và bạn không phải là chủ sở hữu chính của thẻ—hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 37). Hoặc bạn có thể thêm thẻ khác và làm theo lời nhắc để nhập thông tin cần thiết. Nhà phát hành thẻ xác định xem thẻ của bạn có hợp lệ để thêm không và có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung để hoàn thành quá trình xác minh.

Ghi chú: Nhiều thẻ tín dụng và ghi nợ của Mỹ có thể sử dụng được với Apple Pay. Để biết thông tin về tính khả dụng của Apple Pay và nhà phát hành thẻ hiện tại, hãy truy cập support.apple.com/kb/HT6288.

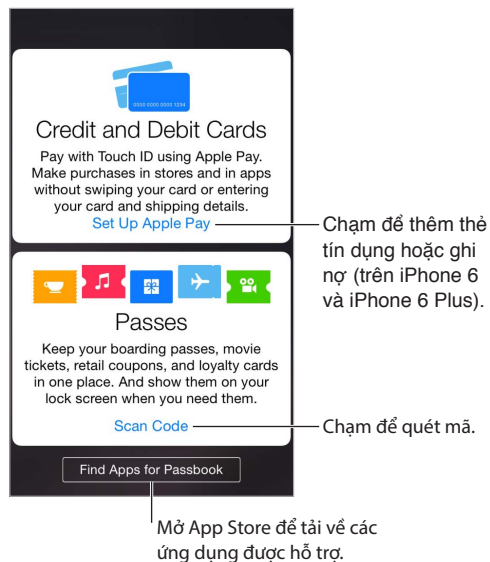

Đặt thẻ mặc định của bạn. Thẻ đầu tiên bạn thêm vào Passbook trở thành thẻ mặc định của bạn cho thanh toán. Để sử dụng thẻ khác làm thẻ mặc định, hãy thực hiện thay đổi trong Cài đặt > Passbook & Apple Pay > Thẻ Mặc định.


Thanh toán tại đầu đọc thẻ không kết nối. Đầu đọc thẻ không kết nối, được đánh dấu bằng biểu tượng sau thường nằm ở gần trình đăng ký tiền mặt.



Để thanh toán bằng thẻ mặc định của bạn, hãy giữ iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus bằng ngón tay trên Touch ID, cách khoảng 1 inch (hoặc 2,5 cm) so với biểu tượng trên đầu đọc cho tới khi iPhone rung. Bạn nhìn thấy thẻ trên màn hình với dấu chọn Xong khi thông tin thẻ đã được chuyển tới người bán hàng. Hoặc bạn có thể bắt đầu bằng cách giữ iPhone ở gần đầu đọc cho đến khi màn hình yêu cầu bạn xác thực bằng Touch ID hoặc mật khẩu, sau đó giữ iPhone ở gần đầu đọc một lần nữa để thanh toán.


Ghi chú: Nếu bạn đã bật Dịch vụ Định vị, vị trí của iPhone của bạn tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch mua có thể được gửi tới Apple. Xem [Bảo mật](#) ở trang 43.

Sử dụng thẻ khác. Giữ iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus ở gần đầu đọc cho đến khi thẻ mặc định của bạn xuất hiện. Chạm vào thẻ để hiển thị tất cả thẻ của bạn trong Passbook, chạm vào thẻ bạn muốn sử dụng, sau đó đặt ngón tay trên Touch ID và giữ iPhone gần đầu đọc cho đến khi bạn thấy iPhone rung. Giữ iPhone ở gần đầu đọc cho đến khi bạn nhìn thấy dấu chọn Xong cho biết thông tin thẻ đã được chuyển tới người bán hàng.

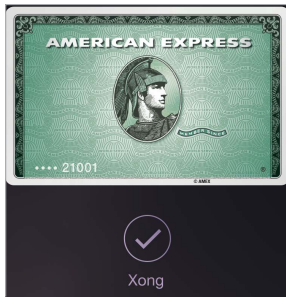

Thanh toán trong ứng dụng. Thực hiện chọn lựa hàng hóa hoặc dịch vụ trong ứng dụng. Khi xem, hãy tìm tùy chọn thanh toán Apple Pay. Chạm Apple Pay, sau đó xem lại thông tin xuất hiện (ví dụ: thẻ bạn đang sử dụng cho thanh toán, email của bạn và phương thức giao hàng). Thực hiện bất kỳ thay đổi nào trước khi sử dụng Touch ID hoặc mật khẩu của bạn để hoàn tất thanh toán.

Chi tiết hoạt động xuất hiện ở mặt trước của thẻ dùng cho giao dịch mua. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo với tên người bán hàng và số tiền được phép cho giao dịch mua. Mã zip của bạn có thể được cung cấp cho người bán hàng để tính toán thuế và chi phí giao hàng. Thông tin thanh toán—như địa chỉ thanh toán và giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại—cũng có thể được cung cấp cho người bán hàng khi bạn cấp phép thanh toán với Touch ID hoặc mật khẩu.

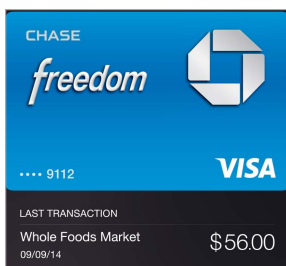

Ghi chú: Số tiền được phép có thể khác với số tiền khoản thanh toán được tính cho tài khoản của bạn. Ví dụ: một trạm xăng có thể cho phép \$99, mặc dù bạn chỉ bơm lượng xăng bằng \$25. Luôn kiểm tra thông tin thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của bạn để biết phí phải trả thực sự.

Xem hoạt động gần đây của bạn. Chạm vào thẻ. Hoạt động gần đây nhất của bạn có thể xuất hiện ở phía trước. Chạm ⓘ để xem danh sách hoạt động gần đây trên mặt sau thẻ.

Ngừng hoặc xóa thẻ. Bạn có một số tùy chọn để xóa hoặc ngừng thẻ tín dụng và ghi nợ. Để xóa thẻ tín dụng hoặc ghi nợ khỏi Passbook, chạm vào thẻ, chạm ⓘ, sau đó chạm Xóa. Để xóa một thẻ không hoạt động, chạm vào Xóa ở mặt trước thẻ. Nếu iPhone của bạn bị mất hoặc đánh cắp và bạn đã bật Tìm iPhone, bạn có thể sử dụng tính năng này để giúp định vị và bảo mật iPhone—bao gồm ngừng hoặc xóa thẻ tín dụng và ghi nợ trong Passbook. Xem [Tìm iPhone](#) ở trang 46. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại [iCloud.com](#) và xóa thẻ trong Cài đặt > Thiết bị của tôi. Bạn cũng có thể gọi cho nhà phát hành thẻ.

Cài đặt Passbook & Apple Pay

Thêm và quản lý các thẻ tín dụng và ghi nợ. (iPhone 6 và iPhone 6 Plus) Để thêm thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, quản lý các thẻ hiện có, thay đổi thẻ thanh toán mặc định, sửa đổi địa chỉ thanh toán và giao hàng được sử dụng cho các giao dịch mua Apple Pay hoặc thay đổi thông tin liên hệ cho giao dịch mua, truy cập Cài đặt > Passbook & Apple Pay.

Ngăn thẻ xuất hiện trên Màn hình khóa. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPhone có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác), sau đó chạm vào Bật Mật khẩu. Sau đó, trong Cho phép Truy cập Khi Bị khóa, tắt Passbook. Đối với các thẻ có thông báo, để ngăn một thẻ cụ thể xuất hiện trên Màn hình khóa, chạm vào thẻ đó, chạm ⓘ, sau đó tắt H.thị trên M.hình Khóa.

Đặt tùy chọn thông báo. Truy cập Cài đặt > Thông báo > Passbook.

Bao gồm thẻ trên các thiết bị iOS khác của bạn. Truy cập Cài đặt > iCloud và bật Passbook.


Ghi chú: Cài đặt này chỉ được áp dụng cho các thẻ trong Passbook, chứ không cho thẻ tín dụng hoặc ghi nợ.



Tổng quan về FaceTime

Sử dụng FaceTime để thực hiện cuộc gọi video hoặc âm thanh đến các thiết bị iOS khác hoặc máy tính hỗ trợ FaceTime. Camera FaceTime cho phép bạn nói chuyện trực diện; chuyển sang camera iSight ở mặt sau (không khả dụng trên tất cả các kiểu máy) để chia sẻ những gì bạn thấy xung quanh.

Ghi chú: FaceTime có thể không khả dụng ở mọi khu vực.

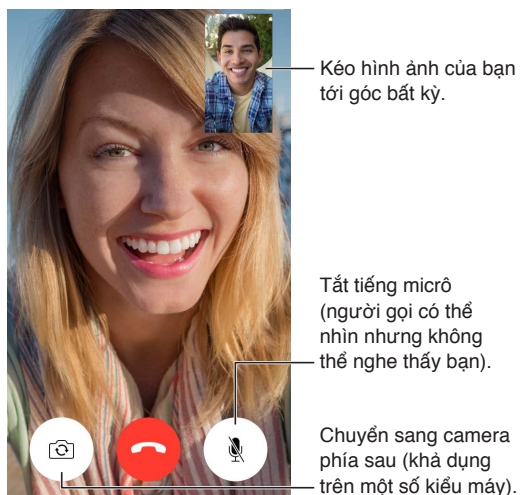

Với kết nối Wi-Fi và ID Apple, bạn có thể thực hiện và nhận các cuộc gọi FaceTime (trước hết hãy đăng nhập bằng ID Apple của bạn hoặc tạo một tài khoản mới). Bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi FaceTime qua kết nối dữ liệu di động, việc này có thể làm phát sinh cước phí bổ sung. Để tắt tính năng này, hãy truy cập Cài đặt > Di động. Để biết thêm thông tin về sử dụng và cài đặt di động, hãy xem [Cài đặt di động](#) ở trang 191.

Thực hiện và trả lời cuộc gọi


Thực hiện cuộc gọi FaceTime. Đảm bảo FaceTime được bật trong Cài đặt > FaceTime. Chạm vào FaceTime, rồi nhập tên hoặc số bạn muốn gọi vào trường nhập ở trên đầu. Chạm vào  để thực hiện cuộc gọi video hoặc chạm vào  để thực hiện cuộc gọi FaceTime âm thanh. Hoặc chạm vào  để mở Danh bạ và bắt đầu cuộc gọi của bạn ở đó.



Sử dụng giọng nói của bạn để bắt đầu cuộc gọi. Bấm và giữ nút Home, sau đó nói “FaceTime”, tiếp theo là tên của người đó để gọi.

Bạn muốn gọi lại? Chạm vào FaceTime để xem lịch sử cuộc gọi của bạn trên màn hình. Chạm vào Âm thanh hoặc Video để tinh chỉnh mục tìm kiếm của bạn, rồi chạm vào tên hoặc số cần gọi lại. Chạm vào  để mở tên hoặc số đó trong Danh bạ. Vuốt sang trái, rồi chạm vào Xóa để xóa tên hoặc số đó khỏi lịch sử cuộc gọi của bạn.

Không thể nhận cuộc gọi bây giờ? Khi có cuộc gọi FaceTime đến, bạn có thể trả lời, từ chối hoặc chọn một tùy chọn khác.

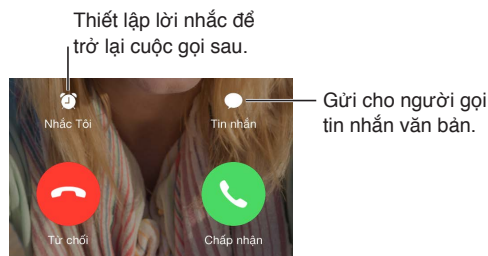

Xem tất cả. Xoay iPhone để sử dụng FaceTime theo hướng ngang. Để tránh thay đổi hướng không mong muốn, hãy khóa iPhone theo hướng dọc. Xem [Thay đổi hướng màn hình](#) ở trang 24.

Quản lý các cuộc gọi

Đa nhiệm trong cuộc gọi. Bấm nút Home, sau đó chạm vào biểu tượng ứng dụng. Bạn vẫn có thể nói chuyện với bạn bè, nhưng các bạn không thể nhìn thấy nhau. Để trở lại cuộc gọi video, chạm vào thanh màu xanh ở đầu màn hình.

Chuyển đổi các cuộc gọi. Các cuộc gọi FaceTime không được chuyển tiếp. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi khác khi đang trong cuộc gọi FaceTime, thì bạn có thể kết thúc cuộc gọi đang nghe và trả lời cuộc gọi đến đó, từ chối cuộc gọi đến đó hoặc trả lời bằng tin nhắn văn bản. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng chờ cuộc gọi với cuộc gọi FaceTime âm thanh.

Sử dụng tính năng chờ cuộc gọi đối với cuộc gọi âm thanh. Nếu bạn đang trong cuộc gọi FaceTime âm thanh và nhận được một cuộc gọi đến khác—cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc gọi FaceTime âm thanh khác—thì bạn có thể từ chối cuộc gọi đó, kết thúc cuộc gọi đang nghe và trả lời cuộc gọi mới hoặc chuyển cuộc gọi đang nghe sang chế độ chờ và trả lời cuộc gọi mới.

Thêm nhiều người gọi. Khi đang trong cuộc gọi FaceTime âm thanh hoặc cuộc gọi điện thoại, bạn có thể thêm người khác vào cuộc hội thoại. Chuyển cuộc gọi đang nghe sang chế độ chờ, rồi chạm vào  để thêm cuộc gọi FaceTime âm thanh khác hoặc cuộc gọi điện thoại khác.

Chặn người gọi không mong muốn. Truy cập Cài đặt > FaceTime > Bị chặn > Thêm Mới. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem support.apple.com/kb/HT5845. Các tùy chọn khác trong Cài đặt cho phép bạn bật hoặc tắt FaceTime, chỉ định số điện thoại, ID Apple hoặc địa chỉ email sẽ sử dụng với FaceTime và đặt ID người gọi của bạn.

Máy tính

28



Chạm vào các số và hàm trong Máy tính, cũng giống như khi bạn thao tác với một máy tính thông thường.

Truy cập nhanh vào Máy tính! Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát.



Để sử dụng máy tính khoa học, xoay iPhone sang hướng ngang.




Podcast

29



Tổng quan về Podcast

Mở ứng dụng Podcast, rồi duyệt, đăng ký và phát các podcast âm thanh hoặc video ưa thích của bạn trên iPhone.

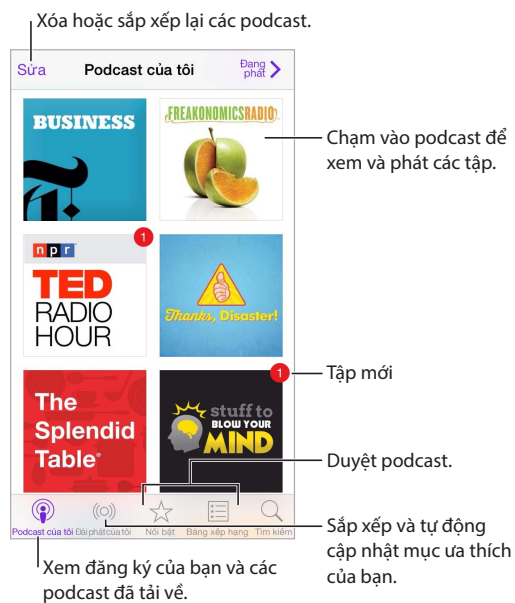


Tải podcast và các tập

Khám phá các podcast khác. Chạm Nổi bật hoặc Bảng xếp hạng ở dưới cùng của màn hình.

Tìm kiếm podcast mới. Chạm Tìm kiếm ở cuối màn hình.

Tìm kiếm trong thư viện của bạn. Chạm Podcast của tôi, sau đó vuốt xuống từ giữa màn hình để hiển thị trường Tìm kiếm.

Xem trước hoặc phát tập. Chạm vào podcast, sau đó chạm vào một tập.

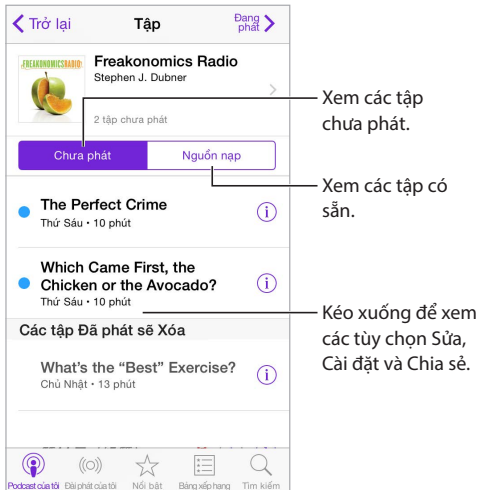

Nhận thêm thông tin. Chạm vào ⓘ để tải chi tiết về tập. Chạm vào bất kỳ liên kết nào trong podcast hoặc phần mô tả tập để mở chúng trong Safari.

Tìm tập mới. Chạm vào Chưa phát để tìm các tập bạn chưa nghe.

Duyệt tập. Chạm vào Nguồn nạp để xem các tập có sẵn để bạn tải về hoặc truyền phát.


Tải tập về iPhone. Chạm vào ☁ bên cạnh tập.

Tải các tập mới khi chúng được phát hành. Đăng ký podcast. Nếu bạn đang duyệt podcast Nổi bật hoặc Bảng xếp hạng, chạm vào podcast, sau đó chạm Đăng ký. Nếu bạn đã tải về các tập mới, chạm Podcast của tôi, chạm Cài đặt ở trên cùng của danh sách tập, sau đó bật Đăng ký.

Lưu tập. Chạm vào ⓘ bên cạnh một tập, rồi chạm vào Lưu Tập. Chạm vào Xóa Tập để xóa tập đã lưu.

Điều khiển phát lại

Sử dụng các điều khiển phát lại để tua tới và tua lui trong podcast, đặt tốc độ, bỏ qua các tập, v.v.

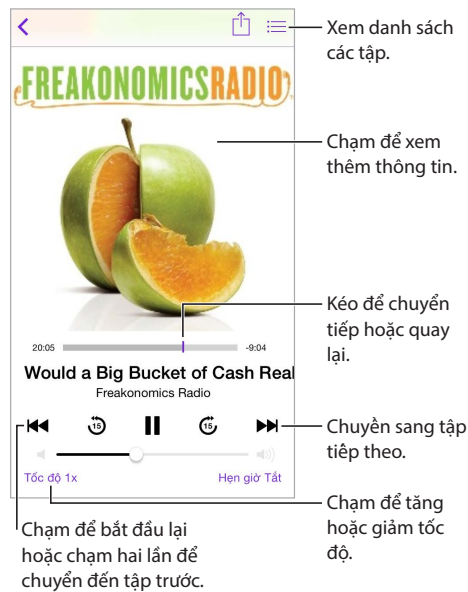


Xem thông tin podcast trong khi bạn nghe. Chạm vào hình ảnh podcast trên màn hình đang phát.

Sử dụng lời nói của bạn. Đề nghị Siri phát các tập podcast có sẵn hoặc các podcast hay đài phát cụ thể. Chẳng hạn, hãy nói "Play podcasts" hoặc "Play Freakonomics Radio".

Tổ chức các mục ưa thích thành đài phát

Tổ chức các podcast ưa thích thành đài phát tùy chỉnh và tự động cập nhật các tập trên tất cả các thiết bị của bạn.

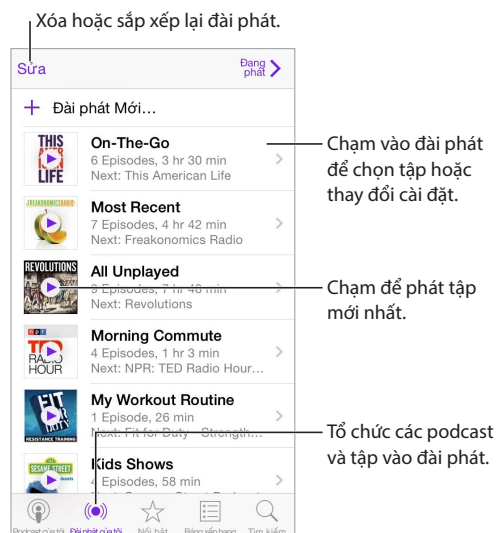

Kéo các tập cùng nhau từ các podcast khác nhau. Để thêm các tập vào đài phát On-The-Go của bạn, chạm Đài phát của tôi, chạm On-The-Go, sau đó chạm Thêm. Hoặc chạm ⓘ bên cạnh bất kỳ tập nào trong thư viện của bạn. Bạn cũng có thể chạm và giữ bất kỳ tập nào, sau đó chạm Thêm vào On-The-Go.

Tạo đài phát. Chạm Đài phát của tôi, sau đó chạm +.

Thay đổi thứ tự của danh sách đài phát hoặc các tập trong đài phát. Chạm Đài phát của tôi, chạm Sửa phía trên danh sách đài phát hoặc danh sách tập, sau đó kéo ≡ lên hoặc xuống.

Thay đổi thứ tự phát lại cho các tập trong đài phát. Chạm vào đài phát, sau đó chạm Cài đặt.

Sắp xếp lại thư viện podcast của bạn. Chạm Podcast của tôi, chạm vào chế độ xem danh sách ở phía trên bên phải, chạm Sửa, sau đó kéo ≡ lên hoặc xuống.

Liệt kê các tập cũ nhất trước. Chạm Podcast của tôi, chạm vào một podcast, sau đó chạm Cài đặt.

Phát podcast từ danh sách đài phát. Chạm vào ► bên cạnh tên đài phát.

Cài đặt podcast

Truy cập Cài đặt > Podcast, tại đây bạn có thể:

- Chọn để cập nhật các đăng ký podcast trên tất cả các thiết bị của bạn.
- Chọn tần suất Podcast kiểm tra các tập mới cho các đăng ký của bạn.
- Yêu cầu tự động tải về các tập.
- Chọn xem có giữ lại các tập mới sau khi hoàn thành không.



Tổng quan về la bàn

Tìm hướng, xem vĩ độ và kinh độ của bạn, tìm mặt phẳng hoặc đối chiếu dốc.



Xem vị trí của bạn. Để xem vị trí hiện tại của bạn, truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị và bật Dịch vụ Định vị cũng như La bàn. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Định vị, hãy xem [Bảo mật](#) ở trang 43.

Bảo đảm đúng lộ trình. Chạm vào màn hình để khóa hướng hiện tại, sau đó theo dõi đường màu đỏ để xem bạn có đi chệch lộ trình không.

Quan trọng Độ chính xác của la bàn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ tính hoặc nhiễu môi trường; ngay cả các nam châm trong đệm tai nghe của iPhone có thể gây ra sự sai lệch. Chỉ sử dụng la bàn số cho các hỗ trợ điều hướng cơ bản. Không phụ thuộc vào la bàn để xác định vị trí chính xác, khu vực lân cận, khoảng cách hoặc hướng.

Trên mặt phẳng



Hiển thị mặt phẳng. Vuốt sang trái trên màn hình La bàn.

Giữ thẳng. Giữ iPhone hướng về một khung ảnh hoặc vật thể khác, sau đó xoay cả hai cho tới khi bạn nhìn thấy màu lục. Đối với mặt phẳng thực, độ lệch được hiển thị trên nền đen. Nếu nền có màu đỏ (biểu thị dốc tương đối), chạm vào màn hình để thay đổi thành màu đen.

Cân bằng mặt bàn. Đặt iPhone nằm trên bàn.

Đối chiếu dốc đó. Giữ iPhone so với bề mặt bạn muốn đối chiếu, sau đó chạm vào màn hình để ghi lại dốc. Dốc bạn tìm kiếm được hiển thị bằng màu đen, với độ lệch hiển thị bằng màu đỏ. Chạm lại để trở về mặt phẳng tiêu chuẩn.



Tổng quan về Ghi âm

Ghi âm cho phép bạn sử dụng iPhone như một thiết bị ghi âm di động. Sử dụng ghi âm với micrô tích hợp, micrô của bộ tai nghe iPhone hoặc Bluetooth hoặc micrô bên ngoài được hỗ trợ.



Ghi

Ghi âm thanh. Chạm vào ● hoặc bấm nút giữa trên bộ tai nghe của bạn. Chạm lần nữa để tạm dừng hoặc tiếp tục.

Các bản ghi âm bằng micrô tích hợp có dạng mono, nhưng bạn có thể ghi âm thanh stereo bằng micrô stereo bên ngoài hoạt động với giắc cắm bộ tai nghe iPhone hoặc với đầu nối Lightning (iPhone 5 hoặc mới hơn) hay để kết nối 30 chân (iPhone 4s hoặc cũ hơn). Tìm kiếm các phụ kiện được đánh dấu bằng logo “Made for iPhone” hoặc “Works with iPhone” của Apple.

Điều chỉnh mức độ ghi âm. Di chuyển micrô đến gần hơn nguồn phát thanh bạn muốn ghi âm. Để có chất lượng ghi âm tốt hơn, mức to nhất nên nằm trong khoảng -3 dB và 0 dB.

Nghe thử trước khi lưu. Chạm vào ► ở bên trái nút Ghi. Để định vị đầu phát, hãy kéo màn hình mức độ ghi âm sang trái hoặc phải.

Ghi vào một phần. Kéo màn hình mức độ ghi âm để định vị đầu ghi/phát, rồi chạm vào ●.


Cắt bớt phần dư thừa. Chạm vào , rồi kéo bộ điều khiển cắt màu đỏ. Chạm vào ► để kiểm tra bản sửa của bạn. Điều chỉnh bộ điều khiển cắt nếu cần, rồi chạm vào Cắt khi bạn hoàn tất.

Lưu bản ghi âm. Chạm vào Xong.

Tắt âm khởi động và dừng. Sử dụng các nút âm lượng của iPhone để giảm âm lượng xuống hết cỡ.

Đa tác vụ. Để sử dụng một ứng dụng khác trong khi bạn đang ghi âm, bấm nút Home và mở ứng dụng khác. Để trở về Ghi âm, chạm thanh đỏ ở đầu màn hình.

Phát lại bản ghi âm

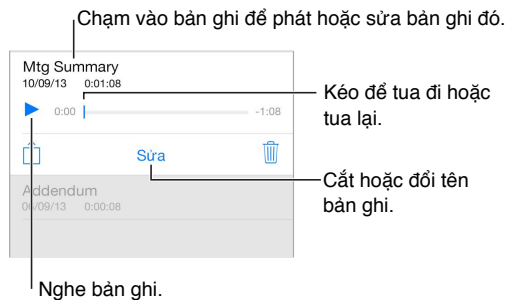

Đổi tên bản ghi âm. Chạm vào tên của bản ghi âm.

Di chuyển các bản ghi âm sang máy tính

Bạn có thể đồng bộ hóa các bản ghi âm với thư viện iTunes trên máy tính, sau đó nghe bản ghi âm trên máy tính hoặc đồng bộ hóa với một iPhone hoặc iPod touch khác.


Khi bạn xóa bản ghi âm đã đồng bộ hóa khỏi iTunes, bản ghi âm vẫn ở trên thiết bị tạo ra bản ghi âm đó nhưng bị xóa khỏi bất kỳ iPhone hoặc iPod touch nào khác mà bạn đã đồng bộ hóa. Nếu bạn xóa bản ghi âm đã đồng bộ hóa trên iPhone, bản ghi âm được sao chép trở lại vào iPhone trong lần tiếp theo bạn đồng bộ hóa với iTunes nhưng bạn không thể đồng bộ hóa bản sao đó vào iTunes lần thứ hai.

Đồng bộ hóa bản ghi âm với iTunes. Kết nối iPhone vào máy tính, sau đó chọn iPhone trong iTunes. Chọn Nhạc ở đầu màn hình (giữa Ứng dụng và Phim), chọn Đồng bộ hóa Nhạc, chọn “Bao gồm các bản ghi âm” và bấm Áp dụng.

Các bản ghi âm được đồng bộ hóa từ iPhone vào máy tính xuất hiện trong danh sách Nhạc và danh sách phát Bản ghi âm trong iTunes. Các bản ghi âm được đồng bộ hóa từ máy tính của bạn xuất hiện trong ứng dụng Ghi âm trên iPhone nhưng không có trong ứng dụng Nhạc.



Tổng quan về danh bạ

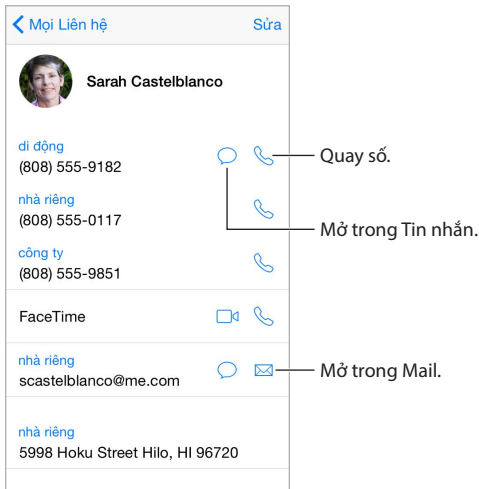

Đặt thẻ Thông tin của tôi cho Safari, Siri và các ứng dụng khác. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào Thông tin của tôi và chọn thẻ liên hệ với tên và thông tin của bạn.

Cho Siri biết ai là ai. Trên thẻ liên hệ của bạn, sử dụng các trường của những tên có liên quan để xác định mối quan hệ mà bạn muốn Siri biết, sao cho bạn có thể nói những điều như “send a message to my sister”.

Tìm một liên hệ. Chạm vào trường tìm kiếm ở đầu danh sách liên hệ, rồi nhập mục tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các liên hệ của mình với Tìm kiếm trong Spotlight (xem [Tìm kiếm trong Spotlight](#) ở trang 33).

Chia sẻ liên hệ. Chạm vào liên hệ, sau đó chạm vào Chia sẻ Liên hệ. Xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 36.

Thay đổi nhãn. Nếu một trường có nhãn sai, chẳng hạn như Nhà riêng thay vì Công ty, chạm Sửa. Sau đó chạm vào nhãn và chọn một nhãn từ danh sách hoặc chạm Thêm Nhãn Tùy chỉnh để tạo một nhãn của riêng bạn.

Thêm hồ sơ xã hội của bạn bè. Khi xem liên hệ, chạm vào Sửa, rồi chạm “thêm hồ sơ xã hội”. Bạn có thể thêm tài khoản Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace và Sina Weibo hoặc tạo mục tùy chỉnh.

Xóa một liên hệ. Truy cập thẻ của liên hệ, sau đó chạm Sửa. Cuộn xuống, sau đó chạm Xóa Liên hệ.

Sử dụng Danh bạ với Điện thoại

Ưu tiên các liên hệ của bạn. Khi bạn thêm một người nào đó vào danh sách Ưu thích, các cuộc gọi của họ sẽ bỏ qua cài đặt Không Làm phiền và được thêm vào danh sách Ưu thích trong Điện thoại để quay số nhanh. Chọn liên hệ, sau đó cuộn xuống và chạm Thêm vào Mục ưa thích.

Lưu số bạn vừa quay. Trong Điện thoại, chạm Bàn phím, nhập số, sau đó chạm Thêm vào Danh bạ. Chạm Tạo Liên hệ Mới hoặc chạm "Thêm vào Liên hệ Có sẵn" và chọn một liên hệ.

Thêm người gọi gần đây vào Danh bạ. Trong Điện thoại, chạm Gần đây, rồi chạm ⓘ bên cạnh số. Sau đó, chạm vào Tạo Liên hệ Mới hoặc chạm vào "Thêm vào Liên hệ Có sẵn" và chọn một liên hệ.

Tự động hóa việc quay số nhánh hoặc mã khóa. Nếu số bạn đang gọi yêu cầu quay số nhánh, iPhone có thể nhập cho bạn. Khi sửa số điện thoại của một liên hệ, chạm + * # để nhập khoảng dừng trong chuỗi quay số. Chạm Dừng để nhập khoảng dừng hai giây, được biểu thị bằng dấu phẩy. Chạm Chờ để dừng quay số cho tới khi bạn chạm lại vào Quay số, được biểu thị bằng dấu chấm phẩy.



Thêm liên hệ

Bên cạnh việc nhập các liên hệ, bạn có thể:

- *Sử dụng danh bạ của bạn trên iCloud:* Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật Danh bạ.
- *Nhập Bạn bè Facebook của bạn:* Truy cập Cài đặt > Facebook, sau đó bật Danh bạ trong danh sách "Cho phép những Ứng dụng này Sử dụng Tài khoản của bạn". Việc này sẽ tạo nhóm Facebook trong Danh bạ.
- *Sử dụng danh bạ Google của bạn:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản Google của bạn, sau đó bật Danh bạ.
- *Truy cập Danh sách Địa chỉ Chung của Microsoft Exchange:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản Exchange của bạn, sau đó bật Danh bạ.
- *Thiết lập tài khoản LDAP hoặc CardDAV để truy cập thư mục của doanh nghiệp hoặc trường học:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản > Khác. Chạm vào Thêm tài khoản LDAP hoặc Thêm tài khoản CardDAV, rồi nhập thông tin tài khoản.
- *Đồng bộ hóa danh bạ từ máy tính hoặc Yahoo! của bạn:* Trong iTunes trên máy tính của bạn, bật đồng bộ hóa liên hệ trong ngăn thông tin thiết bị. Để biết thông tin, hãy xem Trợ giúp iTunes.
- *Nhập danh bạ từ thẻ SIM (GSM):* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Nhập Danh bạ trên SIM.
- *Nhập danh bạ từ thẻ vCard:* Chạm vào tệp đính kèm .vcf trong email hoặc tin nhắn.

Tìm kiếm một thư mục. Chạm vào Nhóm, chạm vào thư mục GAL, CardDAV hoặc LDAP mà bạn muốn tìm kiếm, sau đó nhập tìm kiếm của bạn. Để lưu thông tin của một người vào danh bạ của bạn, hãy chạm vào Thêm Liên hệ.

Hiển thị hoặc ẩn nhóm. Chạm vào Nhóm, sau đó chọn các nhóm bạn muốn xem. Nút này chỉ xuất hiện nếu bạn có nhiều nguồn liên hệ.

Cập nhật danh bạ của bạn bằng Twitter, Facebook và Sina Weibo. Truy cập Cài đặt > Twitter, Cài đặt > Facebook hoặc Cài đặt > Sina Weibo, sau đó chạm vào Cập nhật Danh bạ. Thao tác này cập nhật ảnh và tên tài khoản phương tiện xã hội trong Danh bạ.

Hợp nhất liên hệ

Khi bạn có các liên hệ từ nhiều nguồn, bạn có thể có nhiều mục cho cùng một người. Để các liên hệ không cần thiết không xuất hiện trong danh sách Mọi Liên hệ, các liên hệ từ các nguồn khác nhau có cùng tên được liên kết và hiển thị dưới dạng một *liên hệ hợp nhất*. Khi bạn xem một liên hệ hợp nhất, tiêu đề Thông tin Hợp nhất sẽ hiển thị.

Liên kết liên hệ. Nếu hai mục nhập cho cùng một người không được liên kết tự động, bạn có thể hợp nhất chúng theo cách thủ công. Sửa một trong hai liên hệ đó, chạm Sửa, sau đó chạm Liên kết Liên hệ và chọn mục nhập liên hệ còn lại để liên kết đến.

Các liên hệ đã liên kết không được nhập. Nếu bạn thay đổi hoặc thêm thông tin trong liên hệ hợp nhất, các thay đổi sẽ được sao lưu vào mỗi tài khoản nguồn mà thông tin đã tồn tại ở đó.

Nếu bạn liên kết liên hệ với tên hoặc họ khác, tên trên từng thẻ sẽ không thay đổi, nhưng chỉ một tên xuất hiện trên thẻ hợp nhất. Để chọn tên nào xuất hiện khi bạn xem thẻ hợp nhất, chạm Sửa, chạm vào thẻ được liên kết với tên mà bạn thích, sau đó chạm Sử dụng Tên này cho Thẻ Hợp nhất.

Cài đặt Danh bạ

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể:

- Thay đổi cách sắp xếp liên hệ
- Hiển thị các liên hệ theo tên hoặc họ
- Thay đổi mức độ rút gọn tên trong danh sách
- Chọn để hiển thị các liên hệ ưa thích và gắn đây trong màn hình đa nhiệm
- Đặt tài khoản mặc định cho liên hệ mới
- Đặt thẻ Thông tin của tôi

Trợ năng



Tính năng trợ năng

iPhone cung cấp nhiều tính năng trợ năng:

Nhìn

- [VoiceOver](#)
- [Hỗ trợ cho màn hình braille](#)
- [Thu phóng](#)
- [Đảo ngược Màu và Thang màu xám](#)
- [Đọc Phần đã chọn](#)
- [Đọc Màn hình](#)
- [Đọc Văn bản tự động](#)
- [Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao](#)
- [Hình dạng Nút](#)
- [Giảm chuyển động màn hình](#)
- [Nhãn công tắc bật/tắt](#)
- [Nhạc chuông và rung có thể gán](#)
- [Mô tả Video](#)

Nghe

- [Thiết bị trợ thính](#)
- [Gọi định tuyến âm thanh](#)
- [Khử tiếng ồn điện thoại](#)
- [Đèn LED để Cảnh báo](#)
- [Phụ đề và chú thích](#)
- [Đơn âm sắc và cân bằng](#)

Tương tác

- [Siri](#)
- [Bàn phím trên màn hình ngang](#)
- [T.cập Được h.dẫn](#)
- [Điều khiển Công tắc](#)
- [AssistiveTouch](#)

Bật tính năng trợ năng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) bên dưới.

Với giọng nói, bạn cũng có thể sử dụng Siri để mở các ứng dụng, đảo ngược màu, đọc màn hình trong một số ứng dụng và làm việc với VoiceOver. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 49.

Sử dụng iTunes trên máy tính để định cấu hình trợ năng trên iPhone. Bạn có thể chọn một số tùy chọn trợ năng trong iTunes trên máy tính của bạn. Kết nối iPhone với máy tính của bạn, rồi chọn iPhone từ danh sách thiết bị trong iTunes. Bấm Tóm tắt, sau đó bấm Định cấu hình Trợ năng ở cuối màn hình Tóm tắt.

Để biết thêm thông tin về các tính năng trợ năng của iPhone, hãy xem www.apple.com/vn/accessibility.

Phím tắt Trợ năng

Sử dụng Phím tắt Trợ năng. Bấm nhanh nút Home ba lần để bật hoặc tắt bất kỳ tính năng nào sau đây:

- VoiceOver
- Đảo ngược Màu
- Thang màu xám
- Thu phóng
- Điều khiển Công tắc
- AssistiveTouch
- Truy cập Được hướng dẫn (Phím tắt này bắt đầu Truy cập Được hướng dẫn nếu đã được bật. Xem [T.cập Được h.dẫn](#) ở trang 171.)
- Điều khiển Thiết bị Trợ thính (nếu bạn đã ghép đôi các thiết bị trợ thính Made for iPhone)

Chọn tính năng bạn muốn điều khiển. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phím tắt Trợ năng, sau đó chọn tính năng trợ năng bạn sử dụng.

Đừng nhanh như thế. Để giảm tốc độ bấm ba lần, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Tốc độ bấm nút Home. (Việc này cũng giảm tốc độ của thao tác bấm hai lần.)

VoiceOver

VoiceOver mô tả bằng lời nói những gì xuất hiện trên màn hình để bạn có thể sử dụng iPhone mà không cần phải nhìn vào màn hình.

VoiceOver cho bạn biết về từng mục trên màn hình khi bạn chọn. Con trỏ VoiceOver (hình chữ nhật) bao xung quanh mục và VoiceOver nói tên hoặc mô tả mục.

Chạm vào màn hình hoặc kéo ngón tay của bạn để nghe các mục trên màn hình. Khi bạn chọn văn bản, VoiceOver đọc văn bản đó. Nếu bạn bật Đọc Gợi ý, VoiceOver có thể cho bạn biết tên của mục và cung cấp hướng dẫn—chẳng hạn như "chạm hai lần để mở". Để tương tác với các mục, chẳng hạn như các nút và liên kết, hãy sử dụng các cử chỉ được mô tả trong [Tìm hiểu các cử chỉ VoiceOver](#) ở trang 156.

Khi bạn chuyển sang màn hình mới, VoiceOver phát âm thanh, sau đó chọn và đọc mục đầu tiên trên màn hình (thường là mục ở góc phía trên bên trái). VoiceOver cũng cho bạn biết khi màn hình thay đổi sang hướng ngang hoặc dọc và khi màn hình được khóa hoặc mở khóa.

Ghi chú: VoiceOver đọc bằng ngôn ngữ được chỉ định trong Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng. VoiceOver có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng không phải tất cả.

Khái niệm cơ bản về VoiceOver

Quan trọng VoiceOver thay đổi các cử chỉ bạn dùng để điều khiển iPhone. Khi VoiceOver được bật, bạn phải sử dụng các cử chỉ của VoiceOver để điều khiển iPhone—thậm chí cả đối với việc tắt VoiceOver.

Bật hoặc tắt VoiceOver. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trên.

Khám phá. Kéo ngón tay trên toàn màn hình. VoiceOver nói từng mục khi bạn chạm vào. Bỏ ngón tay của bạn ra để một mục được chọn.

- **Chọn một mục:** Chạm vào mục hoặc bỏ ngón tay của bạn ra trong khi kéo qua mục đó.
- **Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:** Vuốt sang phải hoặc trái bằng một ngón tay. Thứ tự của mục là trái sang phải, trên xuống dưới.
- **Chọn mục ở trên hoặc ở dưới:** Đặt rôto thành Điều hướng Đọc, sau đó vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay. Nếu không tìm thấy Điều hướng Đọc trong rôto, bạn có thể thêm tính năng này; hãy xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 157.
- **Chọn mục đầu tiên hoặc cuối cùng trên màn hình:** Chạm bằng bốn ngón tay ở đầu hoặc cuối màn hình.
- **Chọn mục theo tên:** Chạm ba lần bằng hai ngón tay vào bất kỳ đâu trên màn hình để mở Trình chọn Mục. Sau đó, nhập tên vào trường tìm kiếm hoặc vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển qua danh sách theo thứ tự chữ cái, hay chạm vào chỉ mục bảng ở bên phải danh sách và vuốt lên hoặc xuống để di chuyển nhanh qua danh sách các mục. Hoặc sử dụng chữ viết tay để chọn mục bằng cách viết tên; hãy xem [Viết bằng ngón tay của bạn](#) ở trang 159. Để đóng Trình chọn Mục mà không lựa chọn, trượt xóa bằng hai ngón tay (di chuyển nhanh hai ngón tay tới và lui ba lần, tạo thành chữ “z”).
- **Thay đổi tên của mục để dễ tìm mục hơn:** Chọn mục, rồi chạm hai lần và giữ bằng hai ngón tay ở bất cứ đâu trên màn hình.
- **Đọc văn bản của mục được chọn:** Đặt rôto thành ký tự hoặc từ, sau đó vuốt xuống hoặc lên bằng một ngón tay.
- **Bật hoặc tắt gợi ý thoại:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc Gợi ý.
- **Sử dụng kiểu đánh vần:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Phản hồi Ngữ âm.
- **Đọc toàn bộ màn hình, từ trên đầu:** Vuốt lên bằng hai ngón tay.
- **Đọc từ mục hiện tại đến cuối màn hình:** Vuốt xuống bằng hai ngón tay.
- **Tạm dừng đọc:** Chạm một lần bằng hai ngón tay. Chạm lại bằng hai ngón tay để tiếp tục đọc hoặc chọn một mục khác.
- **Tắt tiếng VoiceOver:** Chạm hai lần bằng ba ngón tay. Lặp lại để bật tiếng. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím ngoài, hãy bấm phím Control.
- **Tắt hiệu ứng âm thanh:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó tắt Sử dụng Hiệu ứng Âm thanh.

Sử dụng con trỏ VoiceOver lớn hơn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó bật Con trỏ Lớn.

Điều chỉnh giọng nói. Bạn có thể điều chỉnh giọng nói VoiceOver:

- **Thay đổi âm lượng:** Sử dụng các nút âm lượng trên iPhone hoặc thêm âm lượng vào rôto, sau đó vuốt lên và xuống để điều chỉnh; xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 157.

- *Thay đổi tốc độ đọc:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó kéo thanh trượt Tốc độ Đọc. Bạn cũng có thể đặt rôto thành Tốc độ Đọc, rồi vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh.
- *Sử dụng thay đổi cao độ:* VoiceOver cũng sử dụng cao độ cao hơn khi nói mục đầu tiên của nhóm (như danh sách bảng) và cao độ thấp hơn khi nói mục cuối cùng của nhóm. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Dùng Thay đổi Pitch.
- *Đọc dấu câu:* Đặt rôto thành Dấu câu, sau đó vuốt lên hoặc xuống để chọn mức độ bạn muốn nghe.
- *Điều khiển chức năng giảm tự động âm thanh:* Để chọn xem âm thanh đang phát có được giảm âm lượng khi VoiceOver đọc hay không, hãy đặt rôto thành Giảm tự động Âm lượng, rồi vuốt lên hoặc xuống.
- *Thay đổi ngôn ngữ cho iPhone:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng. Định dạng Vùng bạn chọn ở đó có thể có ảnh hưởng đến kiểu phát âm của VoiceOver đối với một số ngôn ngữ.
- *Thay đổi kiểu phát âm:* Đặt rôto thành Ngôn ngữ rồi vuốt lên hoặc xuống. Ngôn ngữ chỉ khả dụng trong rôto nếu bạn chọn nhiều kiểu phát âm trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản > Ngôn ngữ Rôto.
- *Chọn phương ngữ có sẵn trong rôto:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản > Ngôn ngữ Rôto. Để điều chỉnh chất lượng giọng nói hoặc tốc độ đọc, hãy chạm vào ⓘ bên cạnh ngôn ngữ đó. Để xóa ngôn ngữ khỏi rôto hoặc thay đổi thứ tự của chúng, hãy chạm vào Sửa, chạm vào nút xóa hoặc kéo nút sắp xếp lại ≡ lên hoặc xuống, rồi chạm vào Xong.
- *Đặt phương ngữ mặc định cho ngôn ngữ iPhone hiện tại:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản.
- *Tải về giọng đọc có chất lượng nâng cao:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản, chạm vào ngôn ngữ, sau đó chạm vào Chất lượng Được cải thiện. Nếu sử dụng tiếng Anh, bạn có thể chọn tải về Alex (869 MB), giọng Anh - Mỹ chất lượng cao, tương tự như giọng nói được dùng cho VoiceOver trên các máy tính Mac.

Sử dụng iPhone bằng VoiceOver

Mở khóa iPhone. Bấm nút Home hoặc nút Tắt/Bật, vuốt để chọn nút Mở khóa, sau đó chạm hai lần vào màn hình.

Nhập mật khẩu một cách im lặng. Để tránh mật khẩu của bạn được đọc khi bạn nhập, hãy sử dụng chữ viết tay; xem [Viết bằng ngón tay của bạn](#) ở trang 159.

Mở một ứng dụng, bật/tắt công tắc hoặc chạm vào một mục. Chọn mục, sau đó chạm hai lần vào màn hình.

Chạm hai lần vào mục đã chọn. Chạm ba lần vào màn hình.

Điều chỉnh thanh trượt. Chọn thanh trượt, sau đó vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay.

Sử dụng cử chỉ tiêu chuẩn. Chạm hai lần và giữ ngón tay của bạn trên màn hình cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó thực hiện cử chỉ. Khi bạn nhấc ngón tay lên, các cử chỉ VoiceOver sẽ tiếp tục. Chẳng hạn, để kéo thanh trượt âm lượng bằng ngón tay của bạn thay vì vuốt lên và xuống, hãy chọn thanh trượt, chạm hai lần và giữ, đợi đến khi có ba âm báo, rồi trượt sang trái hoặc phải.

Cuộn danh sách hoặc vùng trên màn hình. Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay.

- *Cuộn liên tục qua một danh sách:* Chạm hai lần và giữ cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó kéo lên hoặc xuống.

- **Sử dụng chỉ mục danh sách:** Một số danh sách có chỉ mục theo bảng chữ cái dọc theo cạnh bên phải. Chọn chỉ mục, sau đó vuốt lên hoặc xuống để di chuyển qua chỉ mục. Bạn cũng có thể chạm hai lần, giữ, rồi trượt ngón tay lên hoặc xuống.
- **Sắp xếp lại danh sách:** Bạn có thể thay đổi thứ tự của các mục trong một số danh sách, chẳng hạn như các mục của Rôto trong cài đặt Trợ năng. Chọn  ở bên phải của mục, chạm hai lần và giữ cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó kéo lên hoặc xuống.

Mở Trung tâm Thông báo. Chọn bất kỳ mục nào trong thanh trạng thái, sau đó vuốt xuống bằng ba ngón tay. Để đóng Trung tâm Thông báo, trượt xóa bằng hai ngón tay (di chuyển nhanh hai ngón tay tới và lui ba lần, tạo thành chữ “z”).

Mở Trung tâm Kiểm soát. Chọn bất kỳ mục nào trong thanh trạng thái, sau đó vuốt lên bằng ba ngón tay. Để đóng Trung tâm Kiểm soát, trượt xóa bằng hai ngón tay.

Chuyển đổi ứng dụng. Bấm hai lần vào nút Home để xem các ứng dụng đang mở, vuốt sang trái hoặc phải bằng một ngón tay để chọn ứng dụng, sau đó chạm hai lần để chuyển sang ứng dụng đó. Hoặc, hãy đặt rôto thành Hành động trong khi xem các ứng dụng đang mở, rồi vuốt lên hoặc xuống.

Sắp xếp lại Màn hình chính của bạn. Chọn một biểu tượng trên Màn hình chính, chạm hai lần và giữ, sau đó kéo. Bỏ ngón tay của bạn ra khi biểu tượng nằm ở vị trí mới. Kéo biểu tượng tới cạnh của màn hình để di chuyển biểu tượng sang một Màn hình chính khác. Bạn có thể tiếp tục chọn và di chuyển các mục cho tới khi bạn bấm nút Home.

Đọc thông tin trạng thái của iPhone. Chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình, sau đó vuốt sang trái hoặc phải để nghe thông tin về thời gian, thời lượng pin, cường độ tín hiệu Wi-Fi và các thông tin khác.

Đọc thông báo. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó bật Luôn Đọc Thông báo. Thông báo, bao gồm nội dung của tin nhắn văn bản đến, được đọc khi xuất hiện, ngay cả khi iPhone được khóa. Thông báo chưa được thừa nhận được lặp lại khi bạn mở khóa iPhone.

Bật hoặc tắt màn che màn hình. Chạm ba lần bằng ba ngón tay. Khi chức năng che màn hình được bật, các nội dung trên màn hình vẫn hoạt động mặc dù màn hình được tắt.

Tìm hiểu các cử chỉ VoiceOver

Khi VoiceOver được bật, các cử chỉ chuẩn trên màn hình cảm ứng có các tác dụng khác nhau và các cử chỉ bổ sung cho phép bạn di chuyển quanh màn hình và điều khiển từng mục riêng lẻ. Các cử chỉ VoiceOver bao gồm các cử chỉ chạm và vuốt bằng hai, ba và bốn ngón tay. Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng các cử chỉ dùng nhiều ngón tay, hãy thả lỏng và để ngón tay của bạn chạm vào màn hình sao cho có khoảng cách giữa chúng.

Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau để thực hiện các cử chỉ VoiceOver. Ví dụ: bạn có thể thực hiện chạm bằng hai ngón tay với hai ngón tay trên cùng một bàn tay hoặc mỗi ngón tay trên một bàn tay. Bạn thậm chí còn có thể sử dụng cả các ngón tay cái. Một số người sử dụng cử chỉ chạm phân chia: thay vì chọn một mục và chạm hai lần, bạn có thể chạm và giữ một mục bằng một ngón tay, rồi chạm vào màn hình bằng ngón tay khác.

Thử các kỹ thuật khác nhau để khám phá kỹ thuật nào phù hợp nhất với bạn. Nếu một cử chỉ không hiệu quả, hãy thử chuyển động nhanh hơn, đặc biệt là với cử chỉ chạm hai lần hoặc vuốt. Để vuốt, hãy thử lướt nhanh qua màn hình bằng một hoặc nhiều ngón tay.

Trong cài đặt VoiceOver, bạn có thể truy cập vào một khu vực đặc biệt, tại đó bạn có thể thực hành các cử chỉ VoiceOver mà không làm ảnh hưởng tới iPhone hoặc các cài đặt của iPhone.

Thực hành các cử chỉ VoiceOver. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó chạm vào Thực hành VoiceOver. Khi bạn hoàn tất thực hành, hãy chạm vào Xong. Nếu bạn không nhìn thấy nút Thực hành VoiceOver, hãy đảm bảo VoiceOver được bật.

Dưới đây là một số cử chỉ VoiceOver chính:

Điều hướng và đọc

- *Chạm:* Chọn và đọc mục.
- *Vuốt sang phải hoặc trái:* Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó.
- *Vuốt lên hoặc xuống:* Tùy theo cài đặt rôto. Xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 157.
- *Vuốt lên bằng hai ngón tay:* Đọc tất cả từ đầu màn hình.
- *Vuốt xuống bằng hai ngón tay:* Đọc tất cả từ vị trí hiện tại.
- *Chạm bằng hai ngón tay:* Dừng hoặc tiếp tục đọc.
- *Trượt xóa bằng hai ngón tay:* Di chuyển đi đi lại lại hai ngón tay ba lần nhanh (tạo thành chữ “z”) để bỏ một thông báo hoặc trở lại màn hình trước.
- *Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay:* Cuộn một trang mỗi lần.
- *Vuốt sang phải hoặc trái bằng ba ngón tay:* Chuyển đến trang tiếp theo hoặc trang trước (ví dụ: trên Màn hình chính hoặc trong Chứng khoán).
- *Chạm bằng ba ngón tay:* Đọc thêm thông tin, chẳng hạn như vị trí trong danh sách hoặc văn bản đã được chọn chưa.
- *Chạm bằng bốn ngón tay ở đầu màn hình:* Chọn mục đầu tiên trên trang.
- *Chạm bằng bốn ngón tay ở cuối màn hình:* Chọn mục cuối cùng trên trang.

Kích hoạt

- *Chạm hai lần:* Kích hoạt mục được chọn.
- *Chạm ba lần:* Chạm hai lần vào mục.
- *Chạm rời rạc:* Một cách thay thế cho việc chọn một mục và chạm hai lần để kích hoạt là chạm vào mục bằng một ngón tay và sau đó chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.
- *Chạm hai lần và giữ (1 giây) + cử chỉ tiêu chuẩn:* Sử dụng cử chỉ tiêu chuẩn. Cử chỉ chạm hai lần và giữ yêu cầu iPhone coi cử chỉ tiếp theo là cử chỉ chuẩn. Ví dụ: bạn có thể chạm hai lần và giữ, và sau đó không cần nhấc ngón tay lên, kéo ngón tay của bạn để trượt công tắc.
- *Chạm hai lần bằng hai ngón tay:* Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi. Phát hoặc dừng trong Nhạc, Video, Ghi âm hoặc Ảnh. Chụp ảnh trong Camera. Bắt đầu hoặc dừng ghi trong Camera hoặc Ghi âm. Bắt đầu hoặc dừng đồng hồ bấm giờ.
- *Chạm hai lần và giữ bằng hai ngón tay:* Thay đổi nhãn của mục để làm cho dễ tìm hơn.
- *Chạm ba lần bằng hai ngón tay:* Mở Trình chọn Mục.
- *Chạm hai lần bằng ba ngón tay:* Tắt hoặc bật tiếng VoiceOver.
- *Chạm ba lần bằng ba ngón tay:* Bật hoặc tắt màn che màn hình.

Sử dụng rôto VoiceOver

Sử dụng rôto để chọn hành động được thực hiện khi bạn vuốt lên hoặc xuống trong lúc bật VoiceOver hoặc để chọn phương thức nhập đặc biệt như Đầu vào Màn Braille hay Viết tay.

Điều khiển rôto. Xoay hai ngón tay trên màn hình quanh một điểm giữa chúng.



Chọn các tùy chọn rôto của bạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn thêm vào rôto.

Các tùy chọn khả dụng của rôto và tác dụng của chúng phụ thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện. Ví dụ: nếu đang đọc email, bạn có thể sử dụng rôto để chuyển giữa tính năng đọc văn bản theo từng từ và theo từng ký tự khi vuốt lên hoặc xuống. Nếu đang duyệt trang web, bạn có thể đặt rôto để đọc tất cả văn bản (theo từng từ hoặc từng ký tự) hoặc chuyển sang mục tiếp theo của một loại nhất định, chẳng hạn như tiêu đề hoặc liên kết.

Khi bạn sử dụng Bàn phím Không dây của Apple để điều khiển VoiceOver, rôto cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt như âm lượng, tốc độ đọc, sử dụng cao độ hoặc ngữ âm, phản hồi nhập và đọc dấu câu. Xem [Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 160.

Sử dụng bàn phím ảo

Khi bạn kích hoạt trường văn bản có thể sửa, bàn phím ảo hiển thị (trừ khi bạn gắn Bàn phím Không dây của Apple).

Kích hoạt trường văn bản. Chọn trường văn bản, sau đó chạm hai lần. Điểm chèn và bàn phím ảo xuất hiện.

Nhập văn bản. Nhập các ký tự bằng bàn phím ảo:

- **Nhập chuẩn:** Chọn một phím trên bàn phím bằng cách vuốt sang trái hoặc phải, rồi chạm hai lần để nhập ký tự. Hoặc di chuyển ngón tay của bạn quanh bàn phím để chọn phím và, trong khi tiếp tục chạm vào phím đó bằng một ngón tay, chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác. VoiceOver đọc phím khi được chọn và đọc lại khi ký tự được nhập.
- **Nhập chạm:** Chạm vào một phím trên bàn phím để chọn rồi nhấc ngón tay lên để nhập ký tự. Nếu bạn chạm vào sai phím, hãy trượt ngón tay đến phím bạn muốn. VoiceOver đọc ký tự cho từng phím khi bạn chạm vào, nhưng không nhập ký tự cho tới khi bạn nhấc ngón tay lên.
- **Nhập Chạm Trực tiếp:** VoiceOver chỉ bị vô hiệu hóa đối với bàn phím, vì vậy, bạn có thể nhập bình thường như khi tắt VoiceOver.
- **Chọn kiểu nhập:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Kiểu Nhập. Hoặc, đặt rôto thành Chế độ Nhập, rồi vuốt lên hoặc xuống.

Di chuyển điểm chèn. Vuốt lên hoặc xuống để di chuyển điểm chèn về phía trước hoặc phía sau trong văn bản. Sử dụng rôto để chọn xem bạn muốn di chuyển điểm chèn theo ký tự, theo từ hoặc theo dòng. Để chuyển đến phần đầu hoặc cuối, hãy chạm hai lần vào văn bản.

VoiceOver tạo ra âm thanh khi điểm chèn di chuyển và đọc ký tự, từ hoặc dòng mà điểm chèn di chuyển qua. Khi di chuyển về phía trước theo từ, điểm chèn được đặt ở cuối mỗi từ, trước dấu cách hoặc dấu câu phía sau từ đó. Khi di chuyển về phía sau, điểm chèn được đặt ở cuối mỗi từ trước đó, trước dấu cách hoặc dấu câu phía sau từ đó.

Di chuyển điểm chèn qua dấu câu ở cuối từ hoặc câu. Sử dụng rôto để chuyển lại chế độ ký tự.

Khi di chuyển điểm chèn theo dòng, VoiceOver đọc từng dòng khi bạn di chuyển qua. Khi di chuyển về phía trước, điểm chèn được đặt ở đầu của dòng tiếp theo (trừ khi bạn tới dòng cuối cùng của đoạn, khi điểm chèn được di chuyển đến cuối dòng vừa đọc). Khi di chuyển về phía sau, điểm chèn được đặt ở đầu dòng được đọc.

Thay đổi phản hồi khi nhập. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Phản hồi khi Nhập.

Sử dụng ngữ âm trong phản hồi khi nhập. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Sử dụng Ngữ âm. Văn bản được đọc theo từng ký tự. Đầu tiên, VoiceOver đọc ký tự, sau đó đọc đến phần ngữ âm tương đương—như: “f” rồi đến “foxtrot”.

Xóa một ký tự. Sử dụng  với bất kỳ kiểu nhập vào của VoiceOver. VoiceOver đọc từng ký tự khi bị xóa. Nếu bạn đã bật Dùng Thay đổi Pitch, VoiceOver sẽ đọc những ký tự đã xóa với trọng âm thấp hơn.

Chọn văn bản. Đặt rôto thành Sửa, vuốt lên hoặc xuống để chọn Chọn hoặc Chọn Tất cả, sau đó chạm hai lần. Nếu bạn chọn chức năng Chọn, từ gần điểm chèn nhất sẽ được chọn khi bạn chạm hai lần. Để tăng hoặc giảm lựa chọn, thực hiện xóa bằng hai ngón tay để bỏ qua menu bật lên, sau đó chạm/mở.

Cắt, sao chép hoặc dán. Đặt rôto thành Sửa, chọn văn bản, vuốt lên hoặc xuống để chọn Cắt, Sao chép hoặc Dán, sau đó chạm hai lần.

Hoàn tác. Lắc iPhone, vuốt sang trái hoặc phải để chọn hành động sẽ hoàn tác, sau đó chạm hai lần.

Nhập ký tự có trọng âm. Trong chế độ nhập chuẩn, hãy chọn ký tự thuận, rồi chạm hai lần và giữ cho đến khi bạn nghe thấy một âm thanh cho biết các ký tự thay thế đã xuất hiện. Kéo sang trái hoặc phải để chọn và nghe các lựa chọn. Bỏ ngón tay của bạn ra để nhập lựa chọn hiện tại. Trong kiểu nhập chạm, chạm và giữ một ký tự cho đến khi ký tự thay thế xuất hiện.

Thay đổi ngôn ngữ bàn phím. Đặt rôto thành Ngôn ngữ rồi vuốt lên hoặc xuống. Chọn "ngôn ngữ mặc định" để sử dụng ngôn ngữ được chỉ định trong cài đặt Ngôn ngữ & Vùng. Mục rôto Ngôn ngữ chỉ xuất hiện nếu bạn chọn nhiều ngôn ngữ trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản.

Viết bằng ngón tay của bạn

Chế độ Viết tay cho phép bạn viết ký tự bằng ngón tay trên màn hình để nhập văn bản. Ngoài tính năng nhập văn bản thông thường, hãy sử dụng chế độ viết tay để nhập mật khẩu iPhone một cách im lặng hay mở ứng dụng từ Màn hình chính.

Mở chế độ chữ viết tay. Sử dụng rôto để chọn Chữ viết tay. Nếu tùy chọn Chữ viết tay không có trong rôto, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto, sau đó thêm tùy chọn này.

Chọn loại ký tự. Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay để chọn chữ thường, số, chữ hoa hoặc dấu câu.

Nghe loại ký tự hiện được chọn. Chạm bằng ba ngón tay.

Nhập một ký tự. Viết ký tự trên màn hình bằng ngón tay của bạn.

Nhập dấu cách. Vuốt sang phải bằng hai ngón tay.

Đi tới một dòng mới. Vuốt sang phải bằng ba ngón tay.

Xóa ký tự trước điểm chèn. Vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

Chọn một mục trên Màn hình chính. Bắt đầu viết tên của mục. Nếu có nhiều đề xuất phù hợp, hãy tiếp tục viết cho tới khi tên đó là duy nhất hay vuốt lên hoặc xuống bằng hai ngón tay để chọn đề xuất phù hợp.

Nhập mật khẩu một cách im lặng. Đặt rôto thành Chữ viết tay trên màn hình nhập mật khẩu, sau đó viết các ký tự của mật khẩu.

Chuyển đến một chữ cái trong mục lục. Chọn chỉ mục ở bên phải của bảng, sau đó viết chữ cái.

Đặt rôto thành loại phần tử duyệt web. Viết chữ cái đầu tiên của loại phần tử trang. Ví dụ: viết “l” để các thao tác vuốt lên hoặc xuống sẽ chuyển tới liên kết hoặc “h” để chuyển tới tiêu đề.

Thoát chế độ chữ viết tay. Chuyển rôto thành lựa chọn khác.

Nhập mã braille trên màn hình

Khi bật Đầu vào Màn Braille, bạn có thể dùng ngón tay để nhập trực tiếp các mã braille sáu chấm hoặc rút gọn trên màn hình iPhone. Đặt iPhone nằm bằng phẳng trước mặt bạn và gõ mã (chế độ trên bàn) hoặc đặt màn hình iPhone hướng ra xa sao cho bạn phải cong ngón tay lại để gõ vào màn hình (chế độ màn hình ở xa).

Bật mục Đầu vào Màn Braille. Sử dụng rôto để chọn Đầu vào Màn Braille. Nếu bạn không thấy mục này trong rôto, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto, sau đó thêm tùy chọn.

Nhập mã braille. Đặt iPhone nằm bằng phẳng trước mặt bạn hoặc giữ cho màn hình hướng ra xa, rồi chạm vào màn hình bằng một hoặc vài ngón tay cùng lúc.

Điều chỉnh vị trí của các chấm được nhập. Để di chuyển các chấm được nhập cho phù hợp với vị trí ngón tay tự nhiên của bạn, hãy chạm và nhấn ba ngón tay phải cùng lúc để định vị các chấm 4, 5 và 6, ngay sau đó, lặp lại thao tác này bằng ba ngón tay trái để định vị chấm 1, 2 và 3.

Chuyển đổi giữa mã braille 6 chấm và mã đã rút gọn. Vuốt sang phải bằng ba ngón tay. Để đặt mục mặc định, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille > Đầu vào Màn Braille.

Nhập dấu cách. Vuốt sang phải bằng một ngón tay. (Trong chế độ màn hình ở xa, vuốt về phía bên phải của bạn.)

Xóa ký tự trước. Vuốt sang trái bằng một ngón tay.

Luân chuyển qua các gợi ý chính tả. Vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay.

Chọn một mục trên Màn hình chính. Bắt đầu nhập tên của mục đó. Nếu có nhiều đề xuất phù hợp, hãy tiếp tục viết cho tới khi tên đó là duy nhất hay vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay để chọn đề xuất khớp một phần.

Mở ứng dụng được chọn. Vuốt sang phải bằng hai ngón tay.

Bật hoặc tắt tính năng viết tắt braille. Vuốt sang phải bằng ba ngón tay.

Dịch ngay (khi tính năng viết tắt được bật). Vuốt xuống bằng hai ngón tay.

Dừng nhập mã braille. Trượt xóa bằng hai ngón tay hoặc đặt rôto sang cài đặt khác.

Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple

Bạn có thể điều khiển VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple được ghép nối với iPhone. Xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 31.

Sử dụng các lệnh trên bàn phím VoiceOver để điều hướng màn hình, chọn mục, đọc nội dung trên màn hình, điều chỉnh rôto và thực hiện các hành động khác của VoiceOver. Hầu hết các lệnh sử dụng tổ hợp phím Control-Option, được viết tắt trong danh sách dưới đây là "VO".

Bạn có thể sử dụng Trợ giúp VoiceOver để tìm hiểu bố cục bàn phím và các hành động được liên kết với nhiều tổ hợp phím khác nhau. Trợ giúp VoiceOver đọc các phím và lệnh trên bàn phím khi bạn nhập chúng mà không thực hiện hành động được liên kết.

Các lệnh trên bàn phím của VoiceOver

VO = Control-Option

- *Bật trợ giúp VoiceOver:* VO-K
- *Tắt trợ giúp VoiceOver:* Escape
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:* VO-Mũi tên Phải hoặc VO-Mũi tên Trái
- *Chạm hai lần để kích hoạt mục đã chọn:* VO-Dấu cách
- *Bấm nút Home:* VO-H
- *Chạm và giữ mục được chọn:* VO-Shift-M
- *Di chuyển đến thanh trạng thái:* VO-M
- *Đọc từ vị trí hiện tại:* VO-A
- *Đọc từ trên đầu:* VO-B
- *Tạm dừng hoặc tiếp tục đọc:* Điều khiển
- *Sao chép văn bản được đọc gần đây nhất vào khay nhớ tạm:* VO-Shift-C
- *Tìm kiếm văn bản:* VO-F
- *Tắt hoặc bật tiếng VoiceOver:* VO-S
- *Mở Trung tâm Thông báo:* Fn-VO-Mũi tên lên
- *Mở Trung tâm Kiểm soát:* Fn-VO-Mũi tên xuống
- *Mở Trình chọn Mục:* VO-I
- *Thay đổi nhãn của mục được chọn:* VO-/
- *Chạm hai lần bằng hai ngón tay:* VO-"-"
- *Điều chỉnh rôto:* Sử dụng Điều hướng Nhanh (xem bên dưới)
- *Vuốt lên hoặc xuống:* VO-Mũi tên Lên hoặc VO-Mũi tên Xuống
- *Điều chỉnh rôto lời nhắc:* VO-Command-Mũi tên Trái hoặc VO-Command-Mũi tên Phải
- *Điều chỉnh cài đặt do rôto lời nhắc chỉ định:* VO-Command-Mũi tên Lên hoặc VO-Command-Mũi tên Xuống
- *Bật hoặc tắt màn che màn hình:* VO-Shift-S
- *Quay lại màn hình trước:* Escape

Điều hướng Nhanh

Bật Điều hướng Nhanh để điều khiển VoiceOver bằng các phím mũi tên.

- *Bật hoặc tắt Điều hướng Nhanh:* Mũi tên Bên trái-Mũi tên Phải
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:* Mũi tên Phải hoặc Trái
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó do rôto chỉ định:* Mũi tên Lên hoặc Xuống
- *Chọn mục đầu tiên hoặc cuối cùng:* Control-Mũi tên Lên hoặc Control-Mũi tên Xuống
- *Chạm hai lần để kích hoạt mục đã chọn:* Mũi tên Lên-Mũi tên Xuống
- *Cuộn lên, xuống, sang trái hoặc sang phải:* Option-Mũi tên Lên, Option-Mũi tên Xuống, Option-Mũi tên Trái hoặc Option-Mũi tên Phải

- *Điều chỉnh rôto*: Mũi tên Lên–Mũi tên Trái hoặc Mũi tên Lên–Mũi tên Phải

Bạn cũng có thể dùng các phím số trên Bàn phím Không dây của Apple để quay số điện thoại trong Điện thoại hoặc nhập số trong Máy tính.

Điều hướng Nhanh bằng một phím để duyệt web

Khi bạn xem trang web với Điều hướng Nhanh được bật, bạn có thể sử dụng các phím sau trên bàn phím để điều hướng nhanh đến trang. Gõ phím di chuyển đến mục tiếp theo của loại được hiển thị. Để di chuyển đến mục trước đó, hãy giữ phím Shift khi bạn nhập chữ cái.

- *Tiêu đề*: H
- *Liên kết*: L
- *Trường văn bản*: R
- *Nút*: B
- *Điều khiển hình dạng*: C
- *Hình ảnh*: I
- *Bảng*: Ngàn tỷ
- *Văn bản tĩnh*: S
- *Mốc ARIA*: W
- *Danh sách*: X
- *Mục cùng loại*: Triệu
- *Tiêu đề Mức 1*: 1
- *Tiêu đề Mức 2*: 2
- *Tiêu đề Mức 3*: 3
- *Tiêu đề Mức 4*: 4
- *Tiêu đề Mức 5*: 5
- *Tiêu đề Mức 6*: 6

Sửa văn bản

Sử dụng các lệnh sau (với Điều hướng Nhanh được tắt) để làm việc với văn bản. VoiceOver đọc văn bản khi bạn di chuyển điểm chèn.

- *Tiến lên hoặc lùi lại một ký tự*: Mũi tên Phải hoặc Trái
- *Tiến lên hoặc lùi lại một từ*: Option–Mũi tên Phải hoặc Option–Mũi tên Trái
- *Lên hoặc xuống một dòng*: Mũi tên Lên hoặc Xuống
- *Chuyển tới đầu hoặc cuối dòng*: Command–Mũi tên Trái hoặc Command–Mũi tên Xuống
- *Chuyển tới đầu hoặc cuối đoạn*: Option–Mũi tên Lên hoặc Option–Mũi tên Xuống
- *Chuyển tới đoạn trước hoặc đoạn tiếp theo*: Option–Mũi tên Lên hoặc Option–Mũi tên Xuống
- *Chuyển tới đầu hoặc cuối trường văn bản*: Command–Mũi tên Lên hoặc Command–Mũi tên Xuống
- *Chọn văn bản khi bạn di chuyển*: Shift + bất kỳ lệnh di chuyển điểm chèn nào ở trên
- *Chọn tất cả văn bản*: Command–A
- *Sao chép, cắt hoặc dán văn bản đã chọn*: Command–C, Command–X hoặc Command–V
- *Hoàn tác hoặc làm lại thay đổi cuối cùng*: Command–Z hoặc Shift–Command–Z

Hỗ trợ cho màn hình braille

Bạn có thể sử dụng màn hình braille Bluetooth để đọc dữ liệu đầu ra VoiceOver và bạn có thể sử dụng màn hình braille với các phím nhập và các bộ điều khiển khác để điều khiển iPhone khi VoiceOver được bật. Để biết danh sách các màn hình braille được hỗ trợ, hãy xem www.apple.com/asia/accessibility/iphone/braille-display.html.

Kết nối màn hình braille. Bật màn hình, sau đó truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth. Sau đó, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille và chọn màn hình.

Điều chỉnh cài đặt Braille. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille, tại đây bạn có thể:

- Chọn đầu vào hoặc đầu ra braille sáu chấm không rút gọn, tám chấm không rút gọn hoặc đã rút gọn
- Bật ô trạng thái và chọn vị trí của ô
- Bật mã Nemeth cho phương trình
- Hiển thị bàn phím ảo
- Chọn xem trang có được lật tự động khi di chuyển hay không
- Tắt bản dịch braille tự động
- Thay đổi bản dịch braille từ tiếng Anh Hợp nhất

Để biết thông tin về các lệnh braille phổ biến cho điều hướng VoiceOver và để biết thông tin cụ thể cho các màn hình nhất định, hãy xem support.apple.com/kb/HT4400.

Đặt ngôn ngữ cho VoiceOver. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng.

Nếu bạn thay đổi ngôn ngữ cho iPhone, bạn có thể cần đặt lại ngôn ngữ cho VoiceOver và màn hình braille.

Bạn có thể đặt ô ngoài cùng bên trái hoặc ngoài cùng bên phải của màn hình braille để cung cấp trạng thái hệ thống và thông tin khác. Ví dụ:

- Lịch sử Thông báo có một tin nhắn chưa đọc
- Tin nhắn hiện tại trong Lịch sử Thông báo chưa được đọc
- Lỗi nhắc của VoiceOver đã bị tắt tiếng
- Pin iPhone yếu (còn lại dưới 20% điện tích)
- iPhone đang ở hướng ngang
- Màn hình đã được tắt
- Dòng hiện tại có văn bản bổ sung ở bên trái
- Dòng hiện tại có văn bản bổ sung ở bên phải

Đặt ô ngoài cùng bên trái hoặc ngoài cùng bên phải để hiển thị thông tin trạng thái. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille > Ô Trạng thái, sau đó chạm vào Trái hoặc Phải.

Xem mô tả mở rộng của ô trạng thái. Trên màn hình braille, bấm vào nút định tuyến của ô trạng thái.

Thực hiện cuộc gọi bằng VoiceOver

Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi. Chạm hai lần vào màn hình bằng hai ngón tay.

Khi cuộc gọi điện được thiết lập và VoiceOver đã bật, màn hình sẽ hiển thị bàn phím số theo mặc định thay vì hiển thị các tùy chọn cuộc gọi.

Hiển thị các tùy chọn cuộc gọi. Chọn nút Ẩn Bàn phím ở góc phía dưới bên phải và chạm hai lần.

Hiển thị lại bàn phím số. Chọn nút Bàn phím gần phần giữa của màn hình và chạm hai lần.

Đọc các phương trình toán học

VoiceOver có thể đọc to các phương trình toán học được mã hóa bằng:

- MathML trên web
- MathML hoặc LaTeX trong iBooks Author

Nghe phương trình. VoiceOver sẽ đọc văn bản như bình thường. VoiceOver nói “math” trước khi bắt đầu đọc phương trình.

Khám phá phương trình. Chạm hai lần vào phương trình đã chọn để hiển thị phương trình ở chế độ toàn màn hình và di chuyển qua từng phần tử của phương trình. Vuốt sang trái hoặc phải để đọc các phần tử của phương trình. Sử dụng rôto để chọn các Ký hiệu, Biểu thức Nhỏ, Biểu thức Trung bình hoặc Biểu thức Lớn, sau đó vuốt lên hoặc xuống để nghe phần tử tiếp theo của kích cỡ đó. Bạn có thể tiếp tục chạm hai lần vào phần tử đã chọn để “xem chi tiết” phương trình nhằm tập trung vào phần tử đã chọn, sau đó vuốt sang trái hoặc phải, lên hoặc xuống để đọc từng phần một.

Các phương trình được đọc bởi VoiceOver cũng có thể được xuất tới thiết bị braille bằng mã Nemeth cũng như các mã được sử dụng cho Braille tiếng Anh Hợp nhất, tiếng Anh Anh, tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp. Xem [Hỗ trợ cho màn hình braille](#) ở trang 163.

Sử dụng VoiceOver với Safari

Tìm kiếm trên web. Chọn trường tìm kiếm, nhập tìm kiếm của bạn, sau đó vuốt sang phải hoặc sang trái để di chuyển lên hoặc xuống trên danh sách các cụm từ tìm kiếm được gợi ý. Sau đó, chạm hai lần vào màn hình để tìm kiếm trên web bằng cụm từ đã chọn.

Chuyển đến phần tử trang tiếp theo của một loại cụ thể. Đặt rôto thành loại phần tử, sau đó vuốt lên hoặc xuống.

Đặt tùy chọn rôto cho duyệt web. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto. Chạm để chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn hay kéo  lên hoặc xuống để đặt lại vị trí một mục.

Bỏ qua hình ảnh trong khi điều hướng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Điều hướng Hình ảnh. Bạn có thể chọn bỏ qua tất cả hình ảnh hoặc chỉ những hình ảnh không có mô tả.

Giảm xáo trộn trang để đọc và điều hướng dễ dàng hơn. Chọn mục Trình đọc trong trường địa chỉ của Safari (không khả dụng cho tất cả các trang).

Nếu bạn ghép nối Bàn phím Không dây của Apple với iPhone, bạn có thể sử dụng các lệnh điều hướng nhanh bằng một phím để điều hướng các trang web. Xem [Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 160.

Sử dụng VoiceOver với Bản đồ

Bạn có thể sử dụng VoiceOver để khám phá một vùng, duyệt các điểm thu hút, theo dõi các con đường, phóng to hoặc thu nhỏ, chọn mốc hoặc nhận thông tin về một vị trí.

Khám phá bản đồ. Kéo ngón tay của bạn quanh màn hình hoặc vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển đến một mục khác.

Phóng to hoặc thu nhỏ. Chọn bản đồ, đặt rôto thành Thu phóng, sau đó vuốt xuống hoặc lên bằng một ngón tay.

Xoay bản đồ. Vuốt bằng ba ngón tay.

Duyệt các điểm thu hút hiển thị. Đặt rôto thành Điểm Thu hút, sau đó vuốt lên trên hoặc xuống dưới bằng một ngón tay.

Theo dõi một con đường. Giữ ngón tay của bạn trên con đường, đợi cho tới khi bạn nghe thấy “pause to follow”, sau đó di chuyển ngón tay của bạn dọc theo con đường trong khi nghe âm hướng dẫn. Cao độ tăng lên khi bạn rời xa con đường.

Chọn mốc. Chạm vào mốc hoặc vuốt sang trái hoặc phải để chọn mốc.

Nhận thông tin về vị trí. Với mốc đã chọn, chạm hai lần để hiển thị cờ thông tin. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn nút Thông tin Khác, sau đó chạm hai lần để hiển thị trang thông tin.

Nghe chú thích về vị trí khi bạn di chuyển xung quanh. Bật Theo dõi với hướng để nghe tên phố và các điểm thu hút khi bạn tới gần.

Sửa video và bản ghi âm với VoiceOver

Bạn có thể sử dụng cử chỉ VoiceOver để cắt các video Camera và bản Ghi âm.

Cắt video. Trong khi xem video trong Ảnh, hãy chạm hai lần vào màn hình để hiển thị các điều khiển video, sau đó chọn phần đầu hoặc phần cuối của công cụ cắt. Sau đó, vuốt lên để kéo sang phải hoặc vuốt xuống để kéo sang trái. VoiceOver thông báo khoảng thời gian mà vị trí hiện tại sẽ cắt khỏi bản ghi âm. Để hoàn tất việc cắt, chọn Cắt và chạm hai lần.

Cắt một bản ghi âm. Chọn bản ghi âm trong Ghi âm, chạm Sửa, sau đó chạm Bắt đầu Cắt. Chọn điểm bắt đầu hoặc kết thúc của phần chọn, chạm hai lần và giữ, sau đó kéo để điều chỉnh. VoiceOver thông báo khoảng thời gian mà vị trí hiện tại sẽ cắt khỏi bản ghi âm. Chạm Phát để nghe trước bản ghi âm được cắt. Khi bạn đã có bản ghi âm mà bạn muốn, chạm Cắt.

Thu phóng

Nhiều ứng dụng cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ các mục cụ thể. Chẳng hạn, bạn có thể chạm hai lần hoặc chụm hai ngón tay để nhìn gần hơn trong Ảnh hoặc mở rộng các cột trang web trong Safari. Tuy nhiên, còn có tính năng Thu phóng chung cho phép bạn phóng to màn hình, bất kể bạn đang làm gì. Bạn có thể thu phóng toàn bộ màn hình (Thu phóng Toàn màn hình) hoặc thu phóng một phần màn hình trong cửa sổ có thể định cỡ lại và giữ nguyên các phần khác (Thu phóng Cửa sổ). Và bạn có thể sử dụng Thu phóng cùng với VoiceOver.

Bật hoặc tắt Thu phóng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng. Hoặc, sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 153.

Phóng to hoặc thu nhỏ. Khi bật Thu phóng, hãy chạm hai lần vào màn hình bằng ba ngón tay.

Điều chỉnh mức phóng đại. Chạm hai lần bằng ba ngón tay, rồi kéo lên hoặc xuống. Cử chỉ chạm và kéo tương tự với chạm hai lần, trừ việc bạn không nhắc ngón tay ở lần chạm thứ hai—thay vào đó, kéo các ngón tay của bạn trên màn hình. Bạn có thể chạm ba lần bằng ba ngón tay, sau đó kéo thanh trượt Mức Thu phóng trong các điều khiển xuất hiện. Để giới hạn mức phóng đại tối đa, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng > Mức Thu phóng Tối đa.

Mở rộng để xem thêm. Kéo màn hình bằng ba ngón tay. Hoặc, giữ ngón tay gần cạnh của màn hình để mở rộng sang cạnh đó. Di chuyển ngón tay của bạn gần cạnh hơn để di chuyển nhanh hơn.

Chuyển đổi giữa Thu phóng Toàn màn hình và Thu phóng Cửa sổ. Chạm ba lần bằng ba ngón tay, rồi chạm vào Thu phóng Cửa sổ hoặc Thu phóng Toàn màn hình trong bộ điều khiển thu phóng hiện ra. Để chọn chế độ được sử dụng khi bạn bật Thu phóng, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng > Thu phóng Vùng.

Định cỡ lại cửa sổ thu phóng (Thu phóng Cửa sổ). Chạm ba lần bằng ba ngón tay, chạm vào Định cỡ lại Ống kính, rồi kéo bất kỳ bộ điều khiển hình tròn nào hiện ra.

Di chuyển cửa sổ thu phóng (Thu phóng Cửa sổ). Kéo bộ điều khiển ở cuối cửa sổ thu phóng.

Hiển thị bộ điều khiển thu phóng. Bật Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng, sau đó bật Hiển thị Bộ điều khiển hoặc chạm ba lần bằng ba ngón tay rồi chọn Hiển thị Bộ điều khiển. Sau đó, bạn có thể chạm hai lần vào nút Điều khiển Thu phóng nổi lên để phóng to hoặc thu nhỏ, chạm một lần vào nút đó để hiển thị bộ điều khiển thu phóng hoặc kéo nút để mở rộng. Để di chuyển nút Điều khiển Thu phóng, hãy chạm vào giữ nút đó, rồi kéo nút đến vị trí mới. Để điều chỉnh độ trong suốt của bộ điều khiển thu phóng, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng > Hiển thị Trạng thái rảnh.

Để Thu phóng theo dõi phần lựa chọn của bạn hoặc điểm chèn văn bản. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng, sau đó bật Đi theo Tiêu điểm. Sau đó, giả sử như bạn sử dụng VoiceOver, thì việc bật tùy chọn này sẽ làm cho mỗi phần tử bạn chọn bằng thao tác vuốt trong VoiceOver được phóng đại trên màn hình của cửa sổ thu phóng.

Phóng to nội dung bạn nhập mà không phóng đại bàn phím. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng, bật Đi theo Tiêu điểm, sau đó tắt Thu phóng Bàn phím. Khi bạn phóng to trong lúc nhập (chẳng hạn, trong Tin nhắn hoặc Ghi chú), phần nội dung bạn nhập sẽ được phóng đại, còn toàn bộ bàn phím vẫn được giữ như bình thường.

Hiển thị phần được phóng đại của màn hình bằng thang màu xám hoặc màu được đảo ngược. Chạm ba lần bằng ba ngón tay, rồi chạm vào Chọn Bộ lọc trong bộ điều khiển thu phóng hiện ra.

Khi sử dụng Thu phóng với Bàn phím Không dây của Apple (xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 31), ảnh trên màn hình sẽ thay đổi theo điểm chèn, để giữ cho điểm chèn luôn ở giữa màn hình.

Nếu có iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus, bạn có thể bật Thu phóng Màn hình để thấy bộ điều khiển lớn hơn trên màn hình. Truy cập Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Xem.

Đảo ngược Màu và Thang màu xám

Đôi khi, việc đảo ngược màu hoặc đổi thành thang màu xám trên màn hình iPhone giúp bạn đọc dễ dàng hơn.

Đảo ngược các màu màn hình. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Đảo ngược Màu.

Xem màn hình bằng thang màu xám. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Thang màu xám.

Bật cả hai hiệu ứng để xem thang màu xám đảo ngược. Bạn cũng có thể áp dụng các hiệu ứng này chỉ trong phần nội dung của cửa sổ thu phóng—hãy xem [Thu phóng](#) ở trang 165.

Đọc Phần đã chọn

Ngay cả khi VoiceOver được tắt, bạn có thể yêu cầu iPhone đọc to bất kỳ văn bản nào bạn chọn. iPhone phân tích văn bản để xác định ngôn ngữ, sau đó đọc văn bản bằng phát âm phù hợp.

Bật Đọc Phần đã chọn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc văn bản. Tại đây, bạn cũng có thể:

- Chọn ngôn ngữ, phương ngữ và chất lượng giọng nói
- Điều chỉnh tốc độ đọc
- Chọn để yêu cầu nhấn mạnh các từ riêng lẻ khi được đọc

Để thiết bị đọc văn bản cho bạn. Chọn văn bản, sau đó chạm vào Đọc.

Bạn cũng có thể yêu cầu iPhone đọc toàn bộ màn hình cho mình. Xem phần [Đọc Màn hình](#) tiếp theo.

Đọc Màn hình

iPhone có thể đọc các nội dung trên màn hình cho bạn, ngay cả khi bạn không sử dụng VoiceOver.

Bật mục Đọc Màn hình. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc văn bản.

Để iPhone đọc màn hình. Vuốt xuống bằng hai ngón tay từ đầu màn hình, hoặc yêu cầu Siri “speak screen”. Sử dụng bộ điều khiển hiện ra để tạm dừng đọc hoặc điều chỉnh tốc độ.

Tô sáng nội dung được đọc. Bật mục Tô sáng Nội dung, bên dưới công tắc Đọc Màn hình khi tính năng này được bật.

Bạn cũng có thể yêu cầu iPhone chỉ đọc phần văn bản bạn chọn—xem phần [Đọc Phần đã chọn](#) ở trên.

Đọc Văn bản tự động

Đọc Văn bản tự động sẽ đọc phần hiệu chỉnh và gợi ý văn bản mà iPhone đưa ra khi bạn nhập.

Bật hoặc tắt Đọc Văn bản tự động. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc Văn bản tự động.

Đọc Văn bản tự động cũng hoạt động với VoiceOver và Thu phóng.

Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao

Hiển thị văn bản lớn hơn trong các ứng dụng như Cài đặt, Lịch, Danh bạ, Mail, Tin nhắn và Ghi chú. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Kích cỡ Văn bản, sau đó điều chỉnh thanh trượt. Để hiển thị cỡ chữ lớn hơn nữa, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Chữ Lớn hơn, rồi bật Kích cỡ Trợ năng Lớn hơn.

Hiển thị văn bản đậm hơn trên iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Chữ Đậm.

Tăng độ tương phản của văn bản khi có thể. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Tăng Độ tương phản.

Hình dạng Nút

iPhone có thể thêm hình màu trên nền hoặc đường gạch chân vào các nút để bạn có thể thấy chúng dễ dàng hơn.

Làm nổi bật các nút. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Hình dạng Nút.

Giảm chuyển động màn hình

Bạn có thể dùng chuyển động của một số thành phần trên màn hình, chẳng hạn như hiệu ứng thị sai của các biểu tượng và cảnh báo đối với hình nền hay các chuyển động chuyển đổi.

Giảm chuyển động. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Giảm Chuyển động.

Nhãn công tắc bật/tắt

Để giúp dễ nhận biết hơn một cài đặt là bật hay tắt, bạn có thể yêu cầu iPhone hiển thị nhãn bổ sung trên các công tắc bật/tắt.

Thêm nhãn cho cài đặt công tắc. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Nhãn Bật/Tắt.

Nhạc chuông và rung có thể gán

Bạn có thể gán nhạc chuông riêng cho mọi người trong danh sách liên lạc đối với ID người gọi có thể nghe được. Bạn cũng có thể gán các kiểu rung cho thông báo từ các ứng dụng cụ thể, cho các cuộc gọi điện thoại, cho các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn từ các liên hệ đặc biệt và để cảnh báo cho bạn về nhiều sự kiện khác, bao gồm thư thoại mới, thư mới, thư đã gửi, Tweet, Bài đăng Facebook và lời nhắc. Chọn từ các mẫu hiện có hoặc tạo mẫu mới. Xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 36.

Bạn có thể mua nhạc chuông từ iTunes Store trên iPhone. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 119.

Mô tả Video

Mô tả video cung cấp nội dung mô tả bằng âm thanh về một số cảnh video. Nếu bạn có video chứa phần mô tả video, iPhone có thể phát chúng cho bạn.

Bật mục Mô tả Video. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Mô tả Video.

Thiết bị trợ thính

Thiết bị trợ thính Made for iPhone

Nếu bạn có thiết bị trợ thính Made for iPhone, bạn có thể sử dụng iPhone để điều chỉnh các cài đặt của chúng, truyền phát âm thanh hay sử dụng iPhone như một micrô từ xa.

Ghép đôi với iPhone. Nếu thiết bị trợ thính của bạn không được liệt kê trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính thì bạn cần ghép đôi thiết bị đó với iPhone. Để bắt đầu, hãy mở nắp pin trên từng thiết bị trợ thính. Tiếp theo, trên iPhone, truy cập Cài đặt > Bluetooth, sau đó bảo đảm rằng Bluetooth đã được bật. Sau đó, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính. Đóng nắp pin trên thiết bị trợ thính của bạn và đợi đến khi tên của thiết bị này xuất hiện trong danh sách (quá trình này có thể kéo dài một phút). Khi tên xuất hiện, hãy chạm vào tên đó và làm theo yêu cầu ghép đôi.

Sau khi quá trình ghép đôi hoàn tất, bạn sẽ nghe thấy một chuỗi tiếng bip và một âm báo, rồi dấu chọn sẽ xuất hiện bên cạnh thiết bị trợ thính trong danh sách Thiết bị. Quá trình ghép đôi có thể kéo dài đến 60 giây—bạn không được cố truyền phát âm thanh hay sử dụng thiết bị trợ thính theo bất kỳ cách nào khác, cho đến khi quá trình ghép đôi hoàn tất.

Bạn chỉ cần ghép đôi một lần (và chuyên viên trợ thính có thể làm việc này giúp bạn). Sau đó, mỗi khi bạn bật lại thiết bị trợ thính, chúng sẽ kết nối lại với iPhone.

Điều chỉnh cài đặt thiết bị trợ thính và xem trạng thái. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính hoặc chọn Thiết bị Trợ thính từ Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 153. Các cài đặt của thiết bị trợ thính chỉ xuất hiện sau khi bạn ghép đôi thiết bị đó với iPhone.

Để truy cập phím tắt từ Màn hình khóa, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính, sau đó bật Điều khiển trên Màn hình Khóa. Sử dụng các cài đặt để:

- Kiểm tra trạng thái pin của thiết bị trợ thính.
- Điều chỉnh độ cân bằng và âm lượng của micrô xung quanh.
- Chọn thiết bị trợ thính nào (trái, phải hoặc cả hai) sẽ nhận âm thanh truyền phát.
- Điều khiển Nghe Trực tiếp.

Truyền phát âm thanh tới thiết bị trợ thính của bạn. Truyền phát âm thanh từ Điện thoại, Siri, Nhạc, Video, v.v. bằng cách chọn thiết bị trợ thính của bạn từ menu AirPlay .

Sử dụng iPhone làm micrô từ xa. Bạn có thể sử dụng tính năng Nghe Trực tiếp để truyền phát âm thanh từ micrô trong iPhone tới thiết bị trợ thính của bạn. Tính năng này có thể giúp bạn nghe rõ hơn trong một số trường hợp bằng cách đặt iPhone ở gần nguồn âm thanh hơn. Bấm nút Home ba lần, chọn Thiết bị Trợ thính, sau đó chạm Bắt đầu Nghe Trực tiếp.

Sử dụng thiết bị trợ thính với nhiều thiết bị iOS. Nếu bạn có nhiều thiết bị iOS (chẳng hạn, cả iPhone và iPad), thì kết nối cho thiết bị trợ thính của bạn sẽ tự động chuyển từ thiết bị này sang thiết bị kia, khi bạn thực hiện một thao tác như tạo âm thanh trên thiết bị kia hoặc khi bạn nhận được cuộc gọi trên iPhone. Các thay đổi bạn thực hiện đối với cài đặt trợ thính trên một thiết bị được gửi tự động sang thiết bị iOS kia. Để tận dụng tính năng này, tất cả các thiết bị phải được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi và được đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple.

Chế độ Trợ thính

iPhone có Chế độ Trợ thính có thể giúp giảm nhiễu với một số kiểu thiết bị trợ thính khi được kích hoạt. Chế độ Trợ thính làm giảm công suất truyền phát tín hiệu điện thoại di động ở dải tần GSM 1900 MHz và có thể làm giảm mức phủ sóng dữ liệu di động 2G.

Kích hoạt Chế độ Trợ thính. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính.

Khả năng tương thích của thiết bị trợ thính

FCC đã chấp nhận các quy tắc về khả năng tương thích với thiết bị trợ thính (HAC) cho điện thoại di động kỹ thuật số. Các quy tắc này đòi hỏi một số điện thoại nhất định phải được kiểm tra và xếp hạng theo tiêu chuẩn về khả năng tương thích với thiết bị trợ thính của American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007 hoặc C63.19-2011.

Tiêu chuẩn ANSI về khả năng tương thích với thiết bị trợ thính gồm hai loại xếp hạng:

- Xếp hạng "M" cho nhiễu tần số vô tuyến giảm để cho phép ghép âm với thiết bị trợ thính không hoạt động trong chế độ cuộn dây cảm ứng.
- Xếp hạng "T" cho ghép cảm ứng với thiết bị trợ thính hoạt động trong chế độ cuộn dây cảm ứng

Các xếp hạng này được tính theo mức từ một đến bốn, trong đó bốn là mức tương thích nhất. Điện thoại được coi là tương thích với thiết bị trợ thính theo các quy tắc của FCC nếu nó được xếp hạng M3 hoặc M4 đối với khả năng ghép âm và T3 hoặc T4 đối với khả năng ghép cảm ứng.

Để biết các xếp hạng về khả năng tương thích với thiết bị trợ thính của iPhone, hãy xem www.apple.com/support/hac.

Mức xếp hạng về độ tương thích với thiết bị trợ thính không bảo đảm rằng một thiết bị trợ thính cụ thể sẽ làm việc với một điện thoại cụ thể. Một số thiết bị trợ thính có thể hoạt động tốt với điện thoại không đáp ứng được các xếp hạng cụ thể. Để đảm bảo khả năng tương thích giữa thiết bị trợ thính và điện thoại, hãy thử sử dụng chúng cùng nhau trước khi mua.

Điện thoại này đã được kiểm tra và xếp hạng để sử dụng với thiết bị trợ thính cho một số công nghệ không dây mà nó sử dụng. Tuy nhiên, có thể có một số công nghệ không dây mới hơn được sử dụng trong điện thoại này chưa được kiểm tra để sử dụng với thiết bị trợ thính. Điều quan trọng là hãy thử kỹ các tính năng khác nhau của điện thoại này và tại các địa điểm khác nhau, sử dụng thiết bị trợ thính của bạn hoặc ốc tai cấy ghép để xác định xem bạn có nghe thấy tiếng ồn gây nhiễu nào không. Tham khảo nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc Apple để biết thông tin về khả năng tương thích của thiết bị trợ thính. Nếu bạn có câu hỏi về chính sách trả hàng hoặc đổi hàng, hãy tham khảo nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc nhà bán lẻ điện thoại.

Đơn âm sắc và cân bằng

Chức năng Đơn Âm sắc kết hợp cả kênh stereo bên trái và bên phải thành một tín hiệu đơn âm được phát trên cả hai kênh. Bạn có thể điều chỉnh độ cân bằng của tín hiệu đơn âm để có âm lượng lớn hơn ở kênh bên phải hoặc trái.

Bật hoặc tắt Đơn Âm sắc. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đơn Âm sắc.

Điều chỉnh độ cân bằng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó kéo thanh trượt Cân bằng Stereo Trái-Phải.

Phụ đề và chú thích

Ứng dụng Video có nút Bản Khác  mà bạn có thể chạm vào để chọn các phụ đề và chú thích do video bạn đang xem cung cấp. Các phụ đề và chú thích thông thường thường được liệt kê nhưng nếu bạn muốn các phụ đề trợ năng đặc biệt, chẳng hạn như phụ đề dành cho người điếc hoặc khiếm thính (SDH), bạn có thể đặt iPhone để liệt kê chúng khi chúng sẵn có.

Ưu tiên các chú thích và phụ đề trợ năng dành cho người khiếm thính trong danh sách các phụ đề và chú thích sẵn có. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích, sau đó bật Phụ đề + SDH. Thao tác này cũng bật phụ đề và chú thích trong ứng dụng Video.

Chọn từ các phụ đề và chú thích sẵn có. Chạm  trong khi xem video trong phần Video.

Tùy chỉnh phụ đề và chú thích của bạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích > Kiểu, tại đây bạn có thể chọn kiểu phụ đề hiện có hoặc tạo một kiểu mới dựa trên lựa chọn của bạn về:

- Phông chữ, kích cỡ và màu sắc
- Màu nền và độ chắn sáng
- Độ chắn sáng của văn bản, kiểu viền và độ tỏ sáng

Không phải tất cả các video đều có phụ đề.

Siri

Với Siri, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như mở ứng dụng, chỉ bằng cách yêu cầu và VoiceOver có thể đọc các phản hồi Siri cho bạn. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 49.

Bàn phím trên màn hình ngang

Nhiều ứng dụng, bao gồm Mail, Safari, Tin nhắn, Ghi chú và Danh bạ, cho phép bạn xoay iPhone khi đang nhập để có thể sử dụng bàn phím lớn hơn.

Bàn phím lớn trên điện thoại

Thực hiện cuộc gọi điện thoại đơn giản bằng cách chạm vào các mục nhập trong danh bạ và danh sách mục ưa thích của bạn. Khi bạn cần quay một số, bàn phím số lớn trên iPhone sẽ giúp thực hiện dễ dàng. Xem [Thực hiện cuộc gọi](#) ở trang 51.

Đèn LED để Cảnh báo

Nếu bạn không thể nghe thấy âm thanh thông báo cuộc gọi đến và các cảnh báo khác, bạn có thể để iPhone nhấp sáng đèn LED (bên cạnh ống kính camera ở mặt sau iPhone). Chức năng này chỉ hoạt động khi iPhone bị khóa hoặc ở chế độ ngủ.

Bật Đèn LED để Cảnh báo. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đèn LED để Cảnh báo.

Gọi định tuyến âm thanh

Bạn có thể đặt để âm thanh của cuộc gọi đi hoặc đến được định tuyến tự động đến tai nghe hoặc loa ngoài thay vì iPhone.

Định tuyến lại âm thanh của cuộc gọi. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Định tuyến Âm thanh Cuộc gọi, sau đó chọn cách thức bạn muốn nghe và nói trong các cuộc gọi.

Bạn cũng có thể định tuyến âm thanh từ các cuộc gọi tới thiết bị trợ thính của bạn; xem [Thiết bị trợ thính](#) ở trang 168.

Khử tiếng ồn điện thoại

iPhone sử dụng tính năng khử tiếng ồn môi trường để giảm tạp âm.

Bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Khử Tiếng ồn Điện thoại.

T.cập Được h.dẫn

Truy cập Được hướng dẫn giúp người sử dụng iPhone tập trung vào công việc. Truy cập Được hướng dẫn dành iPhone cho một ứng dụng duy nhất và cho phép bạn kiểm soát các tính năng của ứng dụng. Sử dụng Truy cập Được hướng dẫn để:

- Tạm thời giới hạn iPhone đến một ứng dụng cụ thể
- Vô hiệu hóa những khu vực màn hình không liên quan đến công việc hoặc các khu vực của màn hình mà thao tác vô tình có thể gây sao lãng.
- Giới hạn thời gian dùng ứng dụng của một người
- Vô hiệu hóa các nút Tắt/Bật hoặc các nút âm lượng của iPhone

Bật Truy cập Được hướng dẫn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Truy cập Được hướng dẫn, tại đây bạn có thể:

- Bật hoặc tắt Truy cập Được hướng dẫn
- Chạm Cài đặt Mật khẩu để đặt mật khẩu kiểm soát việc sử dụng Truy cập Được hướng dẫn (ngăn ai đó rời khỏi phiên) và bật Touch ID (như một cách để kết thúc Truy cập Được hướng dẫn)
- Chạm Giới hạn Thời gian để đặt âm thanh hoặc yêu cầu đọc thời gian Truy cập Được hướng dẫn còn lại trước khi thời gian kết thúc
- Đặt liệu các phím tắt trợ năng khác có khả dụng trong phiên hay không

Bắt đầu phiên Truy cập Được hướng dẫn. Sau khi bật Truy cập Được hướng dẫn, hãy mở ứng dụng bạn muốn chạy, rồi bấm nút Home ba lần. Điều chỉnh cài đặt cho phiên, sau đó bấm Bắt đầu.

- *Vô hiệu hóa các điều khiển ứng dụng và khu vực của màn hình ứng dụng:* Vẽ hình tròn hoặc hình chữ nhật quanh bất kỳ phần nào của màn hình mà bạn muốn vô hiệu hóa. Kéo mặt nạ đến đúng vị trí hoặc sử dụng bộ điều khiển để chỉnh cỡ của mặt nạ.
- *Bật các nút Tắt/Bật hoặc các nút âm lượng:* Chạm vào Tùy chọn bên dưới Các nút Thục.
- *Ngăn iPhone chuyển từ hướng dọc sang hướng ngang hoặc phản hồi trước bất kỳ chuyển động nào khác:* Chạm vào Tùy chọn, rồi tắt Chuyển động.
- *Không cho gõ chữ:* Chạm vào Tùy chọn, rồi tắt Bàn phím.
- *Bỏ qua tất cả các thao tác chạm vào màn hình:* Tắt mục Chạm ở cuối màn hình.
- *Đặt giới hạn thời gian cho phiên:* Chạm vào Tùy chọn Giới hạn Thời gian ở cuối màn hình.

Kết thúc phiên. Bấm nút Home ba lần, sau đó nhập mật khẩu Truy cập Được hướng dẫn hoặc sử dụng Touch ID.

Điều khiển Công tắc

Điều khiển Công tắc cho phép bạn điều khiển iPhone bằng một công tắc hoặc bằng nhiều công tắc. Sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để thực hiện các hành động như chọn, chạm, kéo, nhập và thậm chí vẽ mà không cần dùng tay. Kỹ thuật cơ bản là sử dụng một công tắc để chọn mục hoặc vị trí trên màn hình, sau đó sử dụng cùng một công tắc (hoặc công tắc khác) để chọn hành động thực hiện đối với mục hoặc vị trí đó. Ba phương pháp cơ bản là:

- *Quét mục (mặc định):* phương pháp này tô sáng các mục khác nhau trên màn hình cho tới khi bạn chọn một mục.
- *Quét điểm:* phương pháp này cho phép bạn sử dụng các vạch quét chữ thập để chọn một vị trí màn hình.
- *Chọn theo cách thủ công:* phương pháp này cho phép bạn di chuyển từ mục này sang mục khác theo yêu cầu (cần có nhiều công tắc).

Bất kể bạn sử dụng phương pháp nào, khi bạn chọn một mục riêng lẻ (thay vì một nhóm), một menu sẽ xuất hiện để bạn có thể chọn cách xử lý mục đã chọn (ví dụ: chạm, kéo hoặc chạm/mở).

Nếu sử dụng nhiều công tắc, bạn có thể thiết lập để từng công tắc thực hiện một hành động cụ thể và tùy chỉnh phương pháp chọn mục của bạn. Ví dụ: thay vì tự động quét các mục trên màn hình, bạn có thể thiết lập các công tắc để di chuyển tới mục tiếp theo hoặc mục trước theo yêu cầu.

Bạn có thể điều chỉnh hoạt động của Điều khiển Công tắc theo nhiều cách khác nhau, để phù hợp với nhu cầu và phong cách đặc trưng của bạn.

Thêm một công tắc và bật Điều khiển Công tắc

Bạn có thể sử dụng bất kỳ mục nào sau đây làm công tắc:

- *Công tắc thích ứng bên ngoài.* Chọn từ nhiều công tắc USB hoặc Bluetooth phổ biến khác nhau.
- *Màn hình iPhone.* Chạm vào màn hình để kích hoạt công tắc.
- *Camera FaceTime của iPhone.* Di chuyển đầu của bạn để kích hoạt công tắc. Bạn có thể sử dụng camera làm hai công tắc; một khi bạn di chuyển đầu sang trái và một khi bạn di chuyển đầu sang phải.

Thêm công tắc và chọn hành động của công tắc. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Công tắc. Nếu bạn chỉ sử dụng một công tắc, thì theo mặc định, đây là công tắc Chọn Mục của bạn.

Nếu bạn đang thêm công tắc bên ngoài, thì bạn cần kết nối công tắc đó với iPhone trước khi mục này xuất hiện trong danh sách công tắc khả dụng. Làm theo các hướng dẫn đi kèm với công tắc. Nếu công tắc kết nối qua Bluetooth thì bạn cần ghép đôi thiết bị với iPhone—bật công tắc, truy cập Cài đặt > Bluetooth, chạm vào công tắc, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thiết bị Bluetooth](#) ở trang 42.

Bật Điều khiển Công tắc. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng—hãy xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 153.

Tắt Điều khiển Công tắc. Sử dụng bất kỳ phương thức quét nào để chọn và chạm vào Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc. Hoặc, bấm nút Home ba lần.

Kỹ thuật cơ bản

Bất kể bạn sử dụng tính năng quét mục hay quét điểm, các kỹ thuật Điều khiển Công tắc cơ bản đều như nhau.

Chọn một mục. Trong khi mục được tô sáng, kích hoạt công tắc bạn đã thiết lập làm công tắc Chọn Mục của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một công tắc duy nhất, theo mặc định, công tắc này là công tắc Chọn Mục của bạn.

Thực hiện hành động đối với mục được chọn. Chọn lệnh từ menu điều khiển hiện ra khi bạn chọn mục. Bố cục của menu phụ thuộc vào việc bạn có sử dụng tính năng Tự động Chạm hay không.

- *Khi tắt Tự động Chạm:* Menu điều khiển chỉ chứa nút Chạm và nút Thêm (hai chấm ở cuối). Nếu bạn đang ở khu vực cuộn được của màn hình, nút Cuộn cũng sẽ xuất hiện. Để chạm vào mục được tô sáng, hãy kích hoạt nút Chọn Mục khi Chạm được tô sáng. Để xem các nút hành động khác, hãy chọn Thêm ở cuối menu. Nếu có nhiều công tắc, bạn có thể thiết lập riêng một công tắc cho thao tác chạm.
- *Khi bật Tự động Chạm:* Để chạm vào mục, bạn không cần làm gì—mục được chạm tự động khi hết khoảng thời gian Tự động Chạm (0,75 giây, nếu bạn chưa thay đổi cài đặt này). Để xem menu điều khiển, hãy kích hoạt nút Chọn Mục trước khi hết khoảng thời gian Tự động Chạm. Menu điều khiển sẽ bỏ qua nút Chạm và chuyển thẳng đến bộ nút hành động đầy đủ.

Bật mục Tự động Chạm. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Tự động Chạm. Để chạm vào mục khi bật Tự động Chạm, bạn chỉ cần đợi hết khoảng thời gian Tự động Chạm.

Đóng menu điều khiển mà không chọn hành động. Chạm khi mục ban đầu được tô sáng và tất cả các biểu tượng trong menu điều khiển sẽ bị làm mờ. Hoặc, chọn Thoát từ menu điều khiển. Menu sẽ tắt đi sau khi đạt đến số lần luân chuyển được bạn chỉ định trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Vòng lặp.

Thực hiện các cử chỉ trên màn hình. Chọn Cử chỉ từ menu điều khiển.

Cuộn màn hình. Chọn một mục trong phần cuộn được của màn hình, sau đó:

- *Khi tắt Tự động Chạm:* Chọn nút Cuộn Xuống (bên cạnh nút Chạm) trong menu điều khiển. Hoặc, chọn Thêm, rồi chọn Cuộn để xem các tùy chọn cuộn khác.
- *Khi bật Tự động Chạm:* Chọn Cuộn từ menu điều khiển. Nếu có nhiều tác vụ khả dụng, bạn có thể phải chọn Thêm trước.

Chạm vào nút Home. Chọn Home trong menu điều khiển.

Thực hiện các tác vụ khác đối với phần cứng. Chọn bất kỳ mục nào, sau đó chọn Thiết bị từ menu xuất hiện. Sử dụng menu để mô phỏng các tác vụ sau:

- Bấm nút Home
- Bấm nút Home hai lần để thực hiện đa tác vụ
- Mở Trung tâm Thông báo hoặc Trung tâm Kiểm soát
- Bấm nút Tắt/Bật để khóa iPhone
- Xoay iPhone
- Lật công tắc Chuông/Im lặng
- Bấm các nút âm lượng
- Giữ nút Home để mở Siri
- Bấm nút Home ba lần
- Lắc iPhone
- Bấm đồng thời nút Home và nút Tắt/Bật để chụp ảnh chụp màn hình
- Vuốt xuống từ đầu màn hình bằng hai ngón tay để đọc màn hình (nếu bạn bật Đọc Màn hình)

Quét mục

Tính năng quét mục lần lượt tô sáng từng mục hoặc nhóm mục trên toàn bộ màn hình, cho tới khi bạn kích hoạt công tắc Chọn Mục. Nếu có nhiều mục, Điều khiển Công tắc sẽ tô sáng chúng theo nhóm. Khi bạn chọn một nhóm, các mục trong nhóm tiếp tục được tô sáng. Khi bạn chọn một mục riêng biệt, quá trình quét sẽ dừng lại và menu điều khiển hiện ra. Quét mục là phương thức mặc định khi bạn bật Điều khiển Công tắc lần đầu tiên.

Chọn một mục hoặc truy cập vào một nhóm. Theo dõi (hoặc nghe) khi mục được tô sáng. Khi mục bạn muốn điều khiển (hoặc nhóm chứa mục) được tô sáng, hãy kích hoạt công tắc Chọn Mục của bạn. Tiếp tục lần lượt theo thứ bậc của mục cho tới khi bạn chọn được một mục riêng lẻ mà bạn muốn điều khiển.

Thoát ra khỏi nhóm. Kích hoạt công tắc Chọn Mục khi viền tô sáng đứt đoạn xuất hiện quanh nhóm hoặc mục.

Đóng menu điều khiển mà không thực hiện hành động nào. Kích hoạt công tắc Chọn Mục khi chính mục đó được tô sáng. Hoặc, chọn Thoát từ menu điều khiển.

Nghe tên của các mục khi chúng được tô sáng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc, sau đó bật Đọc văn bản. Hoặc, chọn Cài đặt từ menu điều khiển, rồi chọn Bật Đọc văn bản.

Giảm tốc độ quét. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Thời gian Tự động Quét.

Quét điểm

Phương thức quét điểm cho phép bạn chọn một mục trên màn hình bằng cách định vị mục bằng vạch quét chữ thập.

Chuyển sang phương thức quét điểm. Sử dụng phương thức quét mục để chọn Chế độ Điểm từ menu điều khiển. Dấu thập đứng xuất hiện khi bạn đóng menu.

Chọn một mục. Kích hoạt công tắc Chọn Mục khi mục bạn muốn chọn nằm trong dải quét ngang, rộng, rồi kích hoạt công tắc lần nữa khi dòng quét mịn nằm trên mục đó. Lặp lại đối với thao tác quét dọc.

Tinh chỉnh điểm chọn của bạn. Chọn Tinh chỉnh Lựa chọn từ menu điều khiển.

Trở lại chế độ quét mục. Chọn Chế độ Mục từ menu điều khiển.

Lựa chọn thủ công

Bạn có thể chọn trực tiếp một mục trên màn hình bằng công tắc chuyên dụng, thay vì để iPhone lần lượt tô sáng từng mục.

Dừng thao tác quét và tự tô sáng mục. Thêm công tắc *ngoài công tắc Chọn Mục của bạn* để thực hiện các hành động Di chuyển đến Mục Tiếp theo và Di chuyển đến Mục Trước đó. (Bạn có thể sử dụng camera FaceTime của iPhone với các chuyển động bên trái đầu và bên phải đầu cho các công tắc này.) Sau khi bạn thêm công tắc, hãy tắt Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Tự động Quét.

Quan trọng Không tắt Tự động Quét nếu bạn chỉ sử dụng một công tắc. Bạn cần ít nhất hai công tắc: một để di chuyển đến mục và một để chọn mục.

Cài đặt và điều chỉnh

Điều chỉnh các cài đặt cơ bản. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc, tại đây bạn có thể:

- Thêm công tắc và chỉ định chức năng của chúng
- Tắt tính năng tự động quét (chỉ khi bạn đã thêm công tắc “Di chuyển đến Mục Tiếp theo”)
- Điều chỉnh tốc độ quét mục
- Đặt để quá trình quét tạm dừng ở mục đầu tiên trong nhóm
- Chọn lượng thời gian để quét tuần tự qua màn hình trước khi ẩn Điều khiển Công tắc
- Bật hoặc tắt Tự động Chạm và đặt khoảng thời gian thực hiện hành động thứ hai của công tắc để hiển thị menu điều khiển
- Đặt liệu hành động chuyển động có lặp lại hay không khi bạn giữ công tắc và bạn cần đợi bao lâu trước khi hành động được lặp lại
- Đặt liệu bạn có cần giữ công tắc hay không và giữ trong bao lâu trước khi hành động này được chấp nhận là hành động của công tắc
- Giúp Điều khiển Công tắc bỏ qua các kích hoạt công tắc bị vô tình lặp lại
- Điều chỉnh tốc độ quét điểm
- Bật hiệu ứng âm thanh hoặc để hệ thống đọc to các mục khi chúng được quét
- Chọn nội dung được đưa vào menu Điều khiển Công tắc
- Đặt liệu các mục có được nhóm trong khi quét mục hay không
- Làm cho con trỏ lựa chọn trở nên lớn hơn hoặc có màu khác

- Lưu các cử chỉ tùy chỉnh vào menu điều khiển (trong Cử chỉ > Đã lưu)

Tinh chỉnh Điều khiển Công tắc. Chọn Cài đặt từ menu điều khiển để:

- Điều chỉnh tốc độ quét
- Thay đổi vị trí của menu điều khiển
- Chuyển đổi giữa chế độ quét mục và chế độ quét điểm
- Chọn xem chế độ quét điểm hiển thị các dấu thập hay lưới
- Đảo ngược hướng quét
- Bật hoặc tắt âm thanh hay lời nhắc kèm theo
- Tắt các nhóm để quét từng mục một

AssistiveTouch

AssistiveTouch giúp bạn sử dụng iPhone nếu bạn gặp khó khăn trong việc chạm vào màn hình hoặc bấm nút. Bạn có thể sử dụng AssistiveTouch mà không cần phụ kiện để thực hiện các cử chỉ khó. Bạn cũng có thể sử dụng phụ kiện thích ứng (chẳng hạn như cần điều khiển) cùng với AssistiveTouch để điều khiển iPhone.

Menu AssistiveTouch cho phép bạn thực hiện các hành động như sau chỉ bằng thao tác chạm (hoặc thao tác tương đương trên phụ kiện của bạn):

- Bấm nút Home
- Mở Siri
- Thực hiện các cử chỉ dùng nhiều ngón tay
- Truy cập Trung tâm Kiểm soát hoặc Trung tâm Thông báo
- Điều chỉnh âm lượng của iPhone
- Lắc iPhone
- Chụp ảnh màn hình

Bật AssistiveTouch. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 153. Khi AssistiveTouch được bật, nút menu nổi sẽ xuất hiện trên màn hình.

Hiển thị hoặc ẩn menu. Chạm vào nút menu nổi hoặc bấm vào nút phụ trên phụ kiện của bạn.

Mô phỏng hành động bấm nút Home. Chạm vào nút menu, sau đó chạm vào Home.

Khóa hoặc xoay màn hình, điều chỉnh âm lượng iPhone hoặc mô phỏng hành động lắc iPhone. Chạm vào nút menu, rồi chạm vào Thiết bị.

Thực hiện vuốt hoặc kéo bằng 2, 3, 4 hoặc 5 ngón tay. Chạm vào nút menu, chạm Thiết bị > Thêm > Cử chỉ, sau đó chạm vào số lượng chữ số cần thiết cho cử chỉ. Khi các vòng tròn tương ứng xuất hiện trên màn hình, hãy vuốt hoặc kéo theo hướng mà cử chỉ yêu cầu. Khi bạn hoàn tất, chạm vào nút menu.

Thực hiện cử chỉ chụm/mở. Chạm vào nút menu, chạm vào Mục ưa thích, sau đó chạm vào Chụm/mở. Khi vòng tròn chụm/mở xuất hiện, kéo đến bất kỳ đâu trên màn hình để di chuyển các vòng tròn chụm/mở rồi kéo các vòng tròn chụm/mở vào trong hoặc ra ngoài để thực hiện cử chỉ chụm/mở. Khi bạn hoàn tất, chạm vào nút menu.

Tạo cử chỉ của riêng bạn. Bạn có thể thêm cử chỉ ưa thích riêng vào menu điều khiển (ví dụ: chạm và giữ hoặc xoay bằng hai ngón tay). Chạm vào nút menu, chạm vào Mục ưa thích, sau đó chạm vào phần giữ chỗ trống cho cử chỉ. Hoặc truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới.

Ví dụ 1: Để tạo cử chỉ xoay, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới. Trên màn hình ghi lại cử chỉ nhắc bạn chạm để tạo cử chỉ, xoay hai ngón tay trên màn hình iPhone quanh một điểm giữa chúng. (Bạn có thể thực hiện thao tác này bằng một ngón tay hoặc bút trở—chỉ cần tạo lần lượt từng cung.) Nếu cử chỉ có vẻ chưa phù hợp, hãy chạm vào Hủy, rồi thử lại. Khi đã phù hợp, chạm vào Lưu, rồi đặt tên cho cử chỉ—có thể là “Xoay 90”. Sau đó, chẳng hạn như để xoay chế độ xem trong Bản đồ, mở Bản đồ, chạm vào nút menu AssistiveTouch và chọn Xoay 90 từ Mục ưa thích. Khi các vòng tròn màu lam biểu thị vị trí bắt đầu của ngón tay xuất hiện, hãy kéo chúng đến điểm quanh vị trí bạn muốn xoay bản đồ, rồi nhả ra. Bạn có thể muốn tạo một số cử chỉ với góc xoay khác nhau.

Ví dụ 2: Hãy tạo cử chỉ chạm và giữ mà bạn sử dụng để bắt đầu sắp xếp lại các biểu tượng trên Màn hình chính. Lần này, trên màn hình ghi lại cử chỉ, giữ ngón tay của bạn tại một điểm cho tới khi thanh tiến trình ghi đi được một nửa, sau đó nhấc ngón tay lên. Cần thận để không di chuyển ngón tay trong quá trình ghi hoặc cử chỉ sẽ được ghi là thao tác kéo. Chạm Lưu và đặt tên cho cử chỉ. Để sử dụng cử chỉ, chạm nút menu AssistiveTouch và chọn cử chỉ của bạn từ Mục ưa thích. Khi vòng tròn màu lam biểu thị thao tác chạm của bạn xuất hiện, kéo qua biểu tượng Màn hình chính và nhả ra.

Nếu bạn ghi lại một chuỗi thao tác chạm hoặc kéo, thì tất cả các thao tác đó sẽ được thực hiện cùng lúc. Chẳng hạn, nếu bạn ghi lại bốn thao tác chạm riêng biệt, lần lượt vào bốn vị trí trên màn hình bằng một ngón tay hoặc bút trở, thì cử chỉ đó sẽ tạo thành một thao tác chạm đồng thời bằng bốn ngón tay.

Thoát khỏi menu mà không thực hiện cử chỉ. Chạm vào bất kỳ đâu bên ngoài menu. Để trở lại menu trước, hãy chạm vào mũi tên ở giữa menu.

Di chuyển nút menu. Kéo nút đến bất kỳ nơi nào dọc theo cạnh của màn hình.

Điều chỉnh tốc độ theo dõi của phụ kiện của bạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tốc độ chạm.

Ẩn nút menu (đã gắn phụ kiện). Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Luôn Hiện Menu.

Hỗ trợ TTY

Bạn có thể dùng dây cáp Bộ điều hợp TTY của iPhone (được bán riêng ở nhiều khu vực) để kết nối iPhone với một máy TTY. Truy cập www.apple.com/vn/store (có thể không khả dụng ở mọi khu vực) hoặc kiểm tra với nhà cung cấp Apple tại địa phương bạn.

Kết nối iPhone với máy TTY. Truy cập Cài đặt > Điện thoại, sau đó bật TTY. Sau đó kết nối iPhone với máy TTY của bạn bằng Bộ tiếp hợp TTY của iPhone.

Khi TTY trên iPhone được bật, biểu tượng TTY  xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Để biết thông tin về việc sử dụng máy TTY cụ thể, hãy xem tài liệu đi kèm máy.

Ghi chú: Các tính năng về sự liên tục không được hỗ trợ cho TTY.

Thư thoại kèm hình ảnh

Điều khiển phát và tạm dừng trong thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn điều khiển việc phát lại thư. Kéo đầu phát trên thanh tiến trình để lặp lại phần thư khó hiểu. Xem [Thư thoại kèm hình ảnh](#) ở trang 55.

Khẩu lệnh

Khẩu lệnh cho phép bạn thực hiện cuộc gọi và điều khiển chức năng phát lại Nhạc bằng các khẩu lệnh. Hãy xem [Thực hiện cuộc gọi](#) ở trang 51 và [Siri và Khẩu lệnh](#) ở trang 75.

Trợ năng trong OS X

Tận dụng các tính năng trợ năng trong OS X khi bạn sử dụng iTunes để đồng bộ hóa với iPhone. Trong Finder, chọn Trợ giúp > Trung tâm Trợ giúp (hoặc Trợ giúp > Trợ giúp Mac trong OS X Yosemite), sau đó tìm kiếm “trợ năng”.

Để biết thêm thông tin về các tính năng trợ năng của iPhone và OS X, hãy xem www.apple.com/vn/accessibility.

Bàn phím Quốc tế



Sử dụng bàn phím quốc tế

Bàn phím quốc tế cho phép bạn nhập văn bản ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm các ngôn ngữ Châu Á và ngôn ngữ viết từ phải sang trái. Để xem danh sách các bàn phím được hỗ trợ, hãy truy cập www.apple.com/vn/iphone, chọn iPhone của bạn, bấm vào Tech Specs, rồi cuộn đến Languages.

Quản lý bàn phím. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím.

- **Thêm bàn phím:** Chạm vào Thêm Bàn phím Mới, sau đó chọn bàn phím từ danh sách. Lặp lại để thêm nhiều bàn phím.
- **Xóa bàn phím:** Chạm vào Sửa, chạm vào  bên cạnh bàn phím bạn muốn xóa, chạm vào Xóa, rồi chạm vào Xong.
- **Sửa danh sách bàn phím:** Chạm vào Sửa, kéo  bên cạnh bàn phím đến vị trí mới trong danh sách, rồi chạm vào Xong.

Để nhập văn bản ở ngôn ngữ khác, hãy chuyển đổi các bàn phím.

Chuyển đổi các bàn phím khi nhập liệu. Chạm và giữ phím Địa cầu  để hiển thị tất cả các bàn phím đã được bật của bạn. Để chọn một bàn phím, hãy trượt ngón tay của bạn đến tên của bàn phím, sau đó thả ra. Phím Địa cầu  chỉ xuất hiện nếu bạn bật nhiều bàn phím.

Bạn cũng có thể chỉ cần chạm vào . Khi bạn chạm vào , tên của bàn phím mới kích hoạt xuất hiện nhanh chóng. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím được kích hoạt khác.

Nhiều bàn phím cung cấp các chữ cái, số và biểu tượng không hiển thị trên bàn phím.

Nhập ký tự có trọng âm hoặc các ký tự khác. Chạm và giữ chữ cái, số hoặc biểu tượng liên quan rồi trượt để chọn một biến thể. Ví dụ:

- **Trên bàn phím Tiếng Thái:** Chọn các số bản ngữ bằng cách chạm và giữ số Ả Rập có liên quan.
- **Trên bàn phím Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Ả Rập:** Các ký tự được gợi ý hoặc các ứng viên xuất hiện ở trên cùng của bàn phím. Chạm vào một ứng viên để nhập hoặc vuốt sang trái để xem thêm các ứng viên khác.

Sử dụng danh sách ứng viên được đề xuất mở rộng. Chạm vào mũi tên lên ở bên phải để xem toàn bộ danh sách ứng viên.

- **Cuộn danh sách:** Vuốt lên hoặc xuống.
- **Quay lại danh sách rút gọn:** Chạm vào mũi tên xuống.

Khi sử dụng bàn phím Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật, bạn có thể tạo phím tắt cho các từ và các cặp từ nhập. Phím tắt được thêm vào từ điển cá nhân của bạn. Khi bạn nhập một phím tắt trong khi sử dụng bàn phím được hỗ trợ, từ hoặc cặp từ nhập được ghép đôi được thay thế cho phím tắt đó.

Bật hoặc tắt phím tắt. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Phím tắt. Phím tắt khả dụng cho:

- **Tiếng Trung Giản thể:** Pinyin
- **Tiếng Trung Phồn thể:** Pinyin và Zhuyin
- **Tiếng Nhật:** Romaji và 50 Phím

Đặt lại từ điển cá nhân của bạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Từ điển Bàn phím. Tất cả các phím tắt và từ tùy chỉnh sẽ bị xóa và từ điển bàn phím trở lại trạng thái mặc định.

Chế độ nhập đặc biệt

Bạn có thể sử dụng các bàn phím để nhập một số ngôn ngữ theo các cách khác nhau. Một số ví dụ gồm Cangjie và Wubihua của Tiếng Trung, Kana của Tiếng Nhật và Ký hiệu khuôn mặt. Bạn cũng có thể sử dụng ngón tay hoặc bút cảm ứng để viết các ký tự Tiếng Trung trên màn hình.


Tạo các ký tự tiếng Trung từ các phím Cangjie thành phần. Khi bạn gõ văn bản, các ký tự được gợi ý xuất hiện. Chạm vào một ký tự để chọn hoặc tiếp tục nhập tối đa năm thành phần để xem thêm các tùy chọn.

Tạo ký tự Wubihua (nét) của Tiếng Trung. Sử dụng bàn phím để tạo các ký tự tiếng Trung sử dụng tối đa năm nét trong câu viết đúng: ngang, dọc, sổ trái, sổ phải và móc. Ví dụ: ký tự Tiếng Trung 圈 (tròn) phải bắt đầu bằng nét dọc l.

- Khi bạn nhập, các ký tự Tiếng Trung được gợi ý sẽ xuất hiện (các ký tự được sử dụng phổ biến nhất sẽ xuất hiện đầu tiên). Chạm vào một ký tự để chọn.
- Nếu bạn không chắc chắn về nét đúng, hãy nhập dấu hoa thị (*). Để xem thêm tùy chọn ký tự, nhập nét khác hoặc di chuyển qua toàn bộ danh sách ký tự.

Chạm vào phím phù hợp (匹配) để chỉ hiển thị những ký tự khớp hoàn toàn với từ bạn nhập.

Viết các ký tự Tiếng Trung. Viết ký tự Tiếng Trung trực tiếp trên màn hình bằng ngón tay của bạn khi phương thức nhập Chữ viết tay Tiếng Trung Giản thể hoặc Phồn thể được bật. Khi bạn viết các nét ký tự, iPhone sẽ nhận diện chúng và hiển thị các ký tự phù hợp trong một danh sách có ký tự phù hợp nhất ở trên cùng. Khi bạn chọn một ký tự, các ký tự tiếp theo sẽ hiển thị trong danh sách như là các lựa chọn bổ sung.

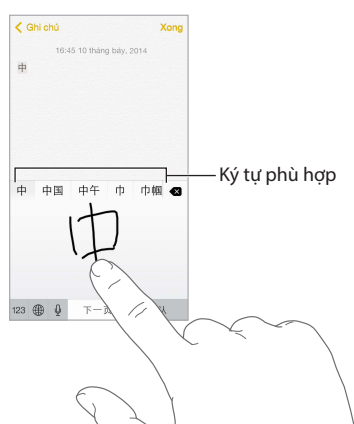

Bạn có thể nhập một số ký tự phức tạp, chẳng hạn như 鯨 (một phần trong tên của Sân bay Quốc tế Hồng Kông), bằng cách viết hai hoặc nhiều ký tự thành phần theo thứ tự. Chạm vào ký tự đó để thay thế các ký tự bạn đã nhập. Các ký tự Roman cũng được nhận dạng.

Nhập kana trong Tiếng Nhật. Sử dụng bàn phím Kana để chọn các âm tiết. Để có thêm tùy chọn âm tiết, kéo danh sách sang trái hoặc chạm vào phím mũi tên.

Nhập romaji trong Tiếng Nhật. Sử dụng bàn phím Romaji để nhập các âm tiết. Các lựa chọn khác xuất hiện dọc đầu bàn phím; chạm vào để nhập lựa chọn. Để có thêm tùy chọn âm tiết, bấm vào phím mũi tên và chọn âm tiết hoặc từ khác từ cửa sổ.

Nhập ký hiệu khuôn mặt hoặc biểu tượng cảm xúc. Sử dụng bàn phím Kana của Tiếng Nhật và chạm vào phím ^^ . Hoặc bạn có thể:

- *Sử dụng bàn phím Romaji của Tiếng Nhật (QWERTY-bố cục Tiếng Nhật):* Chạm 123, sau đó chạm phím ^^.
- *Sử dụng bàn phím Tiếng Trung (Giản thể hoặc Phồn thể) Pinyin hoặc (Phồn thể) Zhuyin:* Chạm #+=, sau đó chạm phím ^^.

iPhone trong Kinh doanh



Với hỗ trợ dành cho truy cập bảo mật vào mạng, thư mục, các ứng dụng tùy chỉnh và Microsoft Exchange của công ty, iPhone sẵn sàng được sử dụng cho công việc. Để biết thông tin chi tiết về sử dụng iPhone trong kinh doanh, hãy truy cập www.apple.com/asia/iphone/business.

Mail, Danh bạ và Lịch

Để sử dụng iPhone với các tài khoản công ty, bạn cần biết các cài đặt mà tổ chức của bạn yêu cầu. Nếu bạn nhận được iPhone từ tổ chức của mình, các cài đặt và ứng dụng bạn cần có thể đã được cài sẵn. Nếu đó là iPhone của bạn, quản trị viên hệ thống có thể cung cấp cho bạn các cài đặt để bạn nhập hoặc họ có thể yêu cầu bạn kết nối với máy chủ *quản lý thiết bị di động* để cài các cài đặt và ứng dụng mà bạn phải có.

Các tài khoản và cài đặt của tổ chức thường có trong *hồ sơ cấu hình*. Bạn có thể được yêu cầu cài đặt hồ sơ cấu hình được gửi đến bạn qua email hoặc được tải về từ trang web. Khi bạn mở tệp, iPhone sẽ yêu cầu bạn cho phép cài đặt hồ sơ và hiển thị thông tin về nội dung của hồ sơ.

Trong hầu hết trường hợp, khi bạn cài đặt hồ sơ cấu hình thiết lập tài khoản cho bạn, có một số cài đặt của iPhone không thể được thay đổi. Ví dụ: tổ chức của bạn có thể bật Tự động Khóa và yêu cầu bạn đặt mật khẩu để bảo vệ thông tin trong các tài khoản bạn truy cập.

Bạn có thể xem các hồ sơ của mình trong Cài đặt > Cài đặt chung > Hồ sơ. Nếu bạn xóa một hồ sơ, tất cả các cài đặt và tài khoản được liên kết với hồ sơ đó cũng bị xóa, bao gồm mọi ứng dụng tùy chỉnh mà tổ chức của bạn đã cung cấp hoặc yêu cầu bạn tải về. Nếu bạn cần mật khẩu để xóa cấu hình, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Truy cập mạng

VPN (mạng riêng ảo) cung cấp truy cập bảo mật qua Internet vào các nguồn tài nguyên riêng, chẳng hạn như mạng của tổ chức bạn. Bạn có thể cần cài đặt ứng dụng VPN có chức năng định cấu hình iPhone để truy cập một mạng cụ thể từ App Store. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để biết thông tin về ứng dụng và cài đặt bạn cần.

Ứng dụng

Ngoài các ứng dụng tích hợp và ứng dụng bạn tải về từ App Store, tổ chức của bạn có thể muốn bạn có một số ứng dụng nhất định khác. Họ có thể cung cấp cho bạn *mã đổi quà* đã được thanh toán trước dùng cho App Store. Khi bạn tải về một ứng dụng bằng mã đổi quà, bạn sở hữu ứng dụng đó, ngay cả mặc dù tổ chức của bạn đã mua ứng dụng đó cho bạn.

Tổ chức của bạn cũng có thể mua giấy phép cho ứng dụng trên App Store mà họ chỉ định cho bạn trong một khoảng thời gian, nhưng tổ chức vẫn giữ quyền sở hữu. Bạn sẽ được mời tham gia chương trình của tổ chức mình để truy cập vào các ứng dụng này. Sau khi được đăng ký bằng ID Apple, bạn được nhắc cài đặt các ứng dụng này khi chúng được chỉ định cho bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng trong danh sách Đã mua của mình trong App Store. Ứng dụng bạn nhận được theo cách này bị xóa nếu tổ chức chỉ định ứng dụng cho một người khác.

Tổ chức của bạn cũng có thể phát triển các ứng dụng tùy chỉnh không có trong App Store. Bạn sẽ cài đặt chúng từ một trang web hoặc, nếu tổ chức của bạn sử dụng quản lý thiết bị di động, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu bạn cài đặt chúng qua mạng không dây. Các ứng dụng này thuộc quyền sở hữu của tổ chức của bạn và chúng có thể bị xóa hoặc ngừng hoạt động nếu bạn xóa hồ sơ cấu hình hoặc ngắt kết nối iPhone khỏi máy chủ quản lý thiết bị di động.

Thông tin an toàn quan trọng



CẢNH BÁO Việc không làm theo những hướng dẫn an toàn này có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc, thương tích hay hỏng hóc đối với iPhone hoặc tài sản khác. Đọc tất cả thông tin an toàn bên dưới trước khi sử dụng iPhone.

Sử dụng Sử dụng iPhone cẩn thận. Điện thoại được làm bằng kim loại, kính và nhựa và có các bộ phận điện tử nhạy cảm bên trong. iPhone có thể bị hỏng nếu bị rơi, cháy, đâm thủng hoặc đè lên hoặc nếu tiếp xúc với chất lỏng. Không sử dụng iPhone đã bị hỏng chẳng hạn như điện thoại có màn hình bị nứt vì có thể gây ra thương tích. Nếu bạn lo ngại làm xước bề mặt iPhone, hãy cân nhắc sử dụng túi hoặc vỏ bọc iPhone.

Sửa chữa Không mở iPhone và không cố tự sửa chữa iPhone. Việc tháo rời iPhone có thể làm hỏng iPhone hoặc gây ra thương tích cho bạn. Nếu iPhone bị hỏng, trục trặc hoặc tiếp xúc với chất lỏng, hãy liên hệ với Apple hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc tiếp nhận dịch vụ tại www.apple.com/vn/support/iphone/service/faq.

Pin Không cố gắng tự thay thế pin của iPhone—bạn có thể làm hỏng pin, việc này có thể gây ra quá nhiệt và thương tích. Pin lithium-ion trong iPhone chỉ có thể được thay thế bởi Apple hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple và phải được tái chế hoặc thải bỏ riêng với rác thải sinh hoạt. Không đốt pin. Để biết thông tin về tái chế và thay thế pin, hãy xem www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Xao lãng Việc sử dụng iPhone trong một số trường hợp có thể làm bạn bị phân tâm và có thể gây ra tình huống nguy hiểm (ví dụ: tránh dùng tai nghe khi đang đi xe đạp). Hãy tuân thủ các quy tắc nghiêm cấm hoặc hạn chế việc sử dụng điện thoại di động hay tai nghe.

Điều hướng Bản đồ, hướng, Flyover và các ứng dụng dựa trên vị trí phụ thuộc vào dịch vụ dữ liệu. Những dịch vụ dữ liệu này có thể thay đổi và có thể không khả dụng tại tất cả các khu vực, do đó bản đồ, hướng, Flyover hoặc thông tin dựa trên vị trí có thể không khả dụng, không chính xác hoặc không hoàn chỉnh. Một số Bản đồ yêu cầu Dịch vụ Định vị. So sánh thông tin được cung cấp trên iPhone với khu vực xung quanh bạn và tuân theo các biển báo giao thông để xử lý bất kỳ sự sai lệch nào. Không sử dụng các dịch vụ này khi bạn đang thực hiện các hoạt động đòi hỏi sự tập trung cao độ. Luôn tuân thủ các biển báo, luật pháp và quy định tại các khu vực bạn sử dụng và iPhone và luôn sử dụng khả năng phán đoán chung.

Sạc Sạc iPhone bằng cáp USB và bộ tiếp hợp nguồn kèm theo hoặc bằng cáp và bộ tiếp hợp nguồn “Made for iPhone” khác của bên thứ ba, tương thích với USB 2.0 hoặc bằng các bộ tiếp hợp nguồn tuân theo các quy định hiện hành của quốc gia và một hoặc nhiều tiêu chuẩn sau: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 hoặc một tiêu chuẩn về tính tương thích của bộ tiếp hợp nguồn điện thoại di động. Bạn có thể cần sử dụng Bộ tiếp hợp Micro USB của iPhone (được bán riêng tại một số khu vực) hoặc bộ tiếp hợp khác để kết nối iPhone với một số bộ tiếp hợp nguồn tương thích. Chỉ những bộ tiếp hợp nguồn micro USB tại một số khu vực tuân thủ tiêu chuẩn về tính tương kết với bộ tiếp hợp nguồn hiện dùng cho điện thoại di động là tương thích. Hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ tiếp hợp nguồn để tìm hiểu xem bộ tiếp hợp nguồn micro USB của bạn có tuân thủ những tiêu chuẩn này không.

Việc sử dụng cáp hoặc bộ sạc bị hỏng hay sạc khi có hơi ẩm có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật, thương tích hay hư hỏng đối với iPhone hoặc tài sản khác. Khi bạn sử dụng Bộ tiếp hợp Nguồn USB của Apple để sạc iPhone, hãy bảo đảm rằng cáp USB được lắp khít vào bộ tiếp hợp nguồn trước khi bạn cắm phích của bộ tiếp hợp vào ổ điện.

Cáp và đầu nối Lightning Tránh để đầu nối tiếp xúc với da trong thời gian dài khi cáp USB Lightning được cắm vào nguồn điện vì bạn có thể thấy khó chịu hoặc bị thương. Bạn nên tránh các tình huống như nằm ngủ trên hoặc ngồi đè lên đầu nối Lightning.

Tiếp xúc với nguồn nhiệt trong thời gian dài iPhone và bộ tiếp hợp nguồn tuân theo các tiêu chuẩn và giới hạn nhiệt độ bề mặt. Tuy nhiên, mặc dù trong các giới hạn này, việc tiếp xúc liên tục với các bề mặt ấm trong thời gian dài có thể gây khó chịu hoặc thương tích. Sử dụng trực giác và giác quan để tránh các trường hợp mà da của bạn tiếp xúc với thiết bị hoặc bộ tiếp hợp nguồn khi đang hoạt động hoặc được cắm vào nguồn điện trong thời gian dài. Chẳng hạn, không nằm đè lên thiết bị hay bộ tiếp hợp nguồn khi ngủ hoặc đặt chúng dưới chăn, gối hoặc cơ thể bạn khi thiết bị được nối với nguồn điện. Điều quan trọng là bạn cần để iPhone và bộ tiếp hợp nguồn ở khu vực thoáng mát khi sử dụng hoặc sạc. Đặc biệt cẩn thận nếu bạn đang ở trong trạng thái làm ảnh hưởng đến khả năng phát hiện nhiệt tác động đến cơ thể.

Suy giảm thính lực Nghe âm thanh ở âm lượng cao có thể làm hỏng thính giác của bạn. Tiếng ồn môi trường cũng như việc tiếp xúc liên tục với mức âm lượng cao có thể làm cho âm thanh có vẻ nhỏ hơn thực tế. Bất cứ lúc nào phát lại âm thanh và kiểm tra âm lượng trước khi gắn bất kỳ thiết bị nào vào tai bạn. Để biết thêm thông tin về suy giảm thính lực, hãy xem www.apple.com/sound. Để biết thông tin về cách đặt giới hạn âm lượng tối đa trên iPhone, hãy xem **Cài đặt nhạc** ở trang 75.

Để tránh nguy cơ bị tổn thương thính giác, chỉ sử dụng thiết bị thu, các loại tai nghe hoặc loa ngoài tương thích với iPhone. Bộ tai nghe được bán cùng iPhone 4s trở lên tại Trung Quốc (được phân biệt bằng vòng cách ly màu tối trên nút tai nghe) được thiết kế tuân theo các tiêu chuẩn của Trung Quốc và chỉ tương thích với iPhone 4s trở lên, iPad 2 trở lên và iPod touch thế hệ thứ 5.

CẢNH BÁO Để tránh khả năng tổn thương thính giác, không nghe với mức âm lượng cao trong thời gian dài.

Độ phơi nhiễm tần số vô tuyến (radio) iPhone sử dụng tín hiệu radio để kết nối với mạng không dây. Để biết thông tin về năng lượng tần số radio (RF) sinh ra từ tín hiệu radio và các bước bạn có thể thực hiện để giảm thiểu mức phơi nhiễm, đi tới **Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý > Tiếp xúc RF** hoặc truy cập www.apple.com/legal/rfexposure.

Nhiều tần số vô tuyến Tuân thủ các biển báo và thông báo cấm hoặc hạn chế việc sử dụng điện thoại di động (ví dụ: tại cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc khu vực nổ mìn). Mặc dù iPhone được thiết kế, thử nghiệm và sản xuất tuân theo các quy định về bức xạ tần số vô tuyến, các bức xạ như vậy từ iPhone có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của thiết bị điện tử khác, khiến chúng bị trục trặc. Tắt iPhone hoặc sử dụng Chế độ trên Máy bay để tắt bộ truyền phát không dây của iPhone khi bị cấm sử dụng, chẳng hạn như khi đang trên máy bay hoặc khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Nhiều thiết bị y tế iPhone có các cấu phần và sóng radio phát ra trường điện từ. iPhone cũng có các nam châm và bộ tai nghe đi kèm có các nam châm trong nút tai nghe. Những trường điện từ và nam châm này có thể gây nhiễu máy trợ tim, máy khử rung hoặc các thiết bị y tế khác. Hãy duy trì khoảng cách phân tách an toàn giữa thiết bị y tế và iPhone cùng nút tai nghe. Hãy hỏi ý kiến của bác sĩ và nhà cung cấp thiết bị y tế để biết thông tin cụ thể dành cho thiết bị y tế của bạn. Nếu bạn nghi ngờ iPhone gây nhiễu cho máy trợ tim của mình hoặc bất kỳ thiết bị y tế nào khác, hãy dừng sử dụng iPhone.

Không phải thiết bị y tế iPhone và ứng dụng Sức khỏe không được chế tạo hoặc thiết kế nhằm mục đích dùng cho quá trình chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng khác hay cho công tác cứu chữa, làm giảm nhẹ, trị liệu hay ngăn ngừa bệnh.

Tình trạng sức khỏe Nếu bạn gặp bất kỳ tình trạng sức khỏe nào khác mà bạn cho rằng có thể chịu sự ảnh hưởng của iPhone (ví dụ: co giật, hoa mắt, mỏi mắt hoặc đau đầu), hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng iPhone.

Môi trường dễ nổ Không sạc hoặc sử dụng iPhone tại bất kỳ khu vực nào có môi trường dễ nổ, chẳng hạn như khu vực nạp nhiên liệu hoặc tại các khu vực có hóa chất hoặc hạt (chẳng hạn như ngũ cốc, bụi hoặc bột kim loại). Tuân thủ tất cả biển báo và chỉ dẫn.

Chuyển động lặp lại Khi thực hiện các hoạt động lặp lại như gõ văn bản hoặc chơi trò chơi trên iPhone, bạn có thể thấy không thoải mái ở bàn tay, cánh tay, cổ tay, vai, cổ hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Nếu bạn thấy không thoải mái, hãy ngừng sử dụng iPhone và hỏi ý kiến bác sĩ.

Hoạt động gây ra hậu quả nghiêm trọng Thiết bị này không nhằm để sử dụng trong trường hợp sự cố của thiết bị có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc hủy hoại môi trường nghiêm trọng.

Nguy cơ ngạt thở Một số phụ kiện của iPhone có thể gây nguy cơ ngạt thở cho trẻ nhỏ. cất giữ những phụ kiện này ở xa tầm tay của trẻ nhỏ.

Thông tin sử dụng quan trọng

Làm sạch Làm sạch iPhone ngay lập tức nếu tiếp xúc với bất kỳ thứ gì có thể gây ra vết bẩn—chẳng hạn như bụi, mực, đồ trang điểm hoặc mỹ phẩm. Để vệ sinh:

- Rút tất cả các cáp và tắt iPhone (nhấn và giữ nút Tắt/Bật, sau đó trượt thanh trượt trên màn hình).
- Sử dụng miếng vải mềm, không có xơ.
- Tránh làm các chỗ hở dính ẩm.
- Không sử dụng các sản phẩm làm sạch hoặc khí nén.

Mặt trước và mặt sau của iPhone có thể được làm bằng kính có lớp phủ kháng dầu chống vân tay. Lớp phủ này mất dần đi theo thời gian sử dụng bình thường. Các sản phẩm làm sạch và vật liệu ráp sẽ làm lớp phủ này biến mất nhanh hơn và có thể làm xước kính.

Sử dụng các đầu nối, cổng và nút Không dùng lực mạnh để cắm đầu nối vào cổng hoặc tác dụng lực quá mạnh vào nút, vì việc này có thể gây ra hỏng hóc không được bảo hành. Nếu đầu nối hoặc cổng không kết nối dễ dàng, có thể chúng không phù hợp với nhau. Kiểm tra vật cản và đảm bảo rằng đầu nối phù hợp với cổng và bạn đã định vị đầu nối đúng cách so với cổng.

Cáp USB Lightning Hiện tượng bạc màu của đầu nối Lightning trong quá trình sử dụng thông thường là bình thường. Bụi bẩn, mảnh vụn và sự tiếp xúc với hơi ẩm có thể làm bạc màu. Nếu cáp hoặc đầu nối Lightning của bạn ẩm lên trong quá trình sử dụng hoặc khi bạn không sạc hay đồng bộ hóa iPhone, hãy rút cáp ra khỏi máy tính hoặc bộ tiếp hợp nguồn và vệ sinh đầu nối Lightning bằng giẻ khô, mềm và không xơ. Không sử dụng chất lỏng hoặc các sản phẩm làm sạch khi làm sạch đầu nối Lightning.

Một số kiểu sử dụng có thể góp phần làm tróc hoặc gãy cáp. Giống như bất kỳ dây cáp hoặc dây kim loại nào khác, Cáp USB Lightning sẽ trở nên giòn và yếu nếu bị bẻ cong liên tục tại một điểm. Hãy cố gắng uốn cong cáp nhẹ nhàng thay vì gấp mạnh. Thường xuyên kiểm tra xem cáp và đầu nối có bị vặn, uốn, nứt hay có hư hỏng nào khác không. Nếu bạn thấy bất kỳ hư hỏng nào như thế, hãy dừng sử dụng Cáp USB Lightning.

Nhiệt độ hoạt động iPhone được thiết kế để hoạt động trong nhiệt độ môi trường từ 32° và 95° F (0° và 35° C) và cất giữ trong nhiệt độ từ -4° và 113° F (-20° và 45° C). iPhone có thể bị hỏng và tuổi thọ pin bị rút ngắn nếu được cất giữ hoặc sử dụng ngoài các phạm vi nhiệt độ này. Tránh để iPhone tiếp xúc những thay đổi lớn về nhiệt độ hoặc độ ẩm. Khi bạn đang sử dụng iPhone hoặc sạc pin, iPhone ấm lên là hiện tượng bình thường.

Nếu nhiệt độ bên trong của iPhone vượt quá nhiệt độ hoạt động bình thường (ví dụ: trong ô tô nóng hoặc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp trong thời gian dài), bạn có thể gặp phải các hiện tượng sau vì điện thoại cố gắng điều chỉnh nhiệt độ:

- iPhone dừng sạc.
- Màn hình tối.
- Màn hình cảnh báo nhiệt độ xuất hiện.
- Một số ứng dụng có thể đóng.

Quan trọng Bạn không thể sử dụng iPhone khi màn hình cảnh báo nhiệt độ được hiển thị. Nếu iPhone không thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong của máy, máy sẽ chuyển sang chế độ ngủ sâu cho đến khi máy nguội. Để iPhone ở nơi thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và đợi vài phút trước khi cố gắng sử dụng lại iPhone.

Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT2101.

Trang web Hỗ trợ của iPhone

Thông tin hỗ trợ toàn diện có tại www.apple.com/vn/support/iphone. Để liên hệ với Apple để được hỗ trợ cá nhân (không khả dụng ở tất cả các khu vực), hãy xem www.apple.com/support/contact.

Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone

Nếu có sự cố, hãy thử khởi động lại iPhone, buộc ứng dụng thoát hoặc đặt lại iPhone.

Khởi động lại iPhone. Nhấn và giữ nút Tắt/Bật cho đến khi thanh trượt xuất hiện. Trượt ngón tay của bạn trên thanh trượt để tắt iPhone. Để bật lại iPhone, hãy giữ nút Tắt/Bật cho tới khi logo Apple xuất hiện.

Buộc thoát ứng dụng. Từ Màn hình chính, bấm nút Home hai lần và vuốt lên trên màn hình ứng dụng.

Nếu bạn không thể tắt iPhone hoặc nếu vẫn có sự cố thì bạn có thể cần phải đặt lại iPhone. Chỉ thực hiện việc này nếu bạn không thể khởi động lại iPhone.

Đặt lại iPhone. Giữ đồng thời nút Tắt/Bật và nút Home trong ít nhất 10 giây, cho đến khi logo Apple xuất hiện.

Bạn có thể đặt lại các cài đặt mạng, từ điển bàn phím, bố cục màn hình chính, các cài đặt vị trí và bảo mật. Bạn cũng có thể xóa tất cả nội dung và cài đặt của mình.

Đặt lại các cài đặt iPhone

Đặt lại các cài đặt iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chọn một tùy chọn:

- *Đặt lại Tất cả Cài đặt:* Tắt cả các tùy chọn và cài đặt của bạn được đặt lại.
- *Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt:* Thông tin và cài đặt của bạn bị xóa. Bạn không thể sử dụng iPhone cho tới khi được thiết lập lại.
- *Đặt lại Cài đặt Mạng:* Khi bạn đặt lại cài đặt mạng, các mạng đã sử dụng trước đây của bạn và cài đặt VPN không được cài đặt bởi hồ sơ cấu hình bị xóa. (Để xóa cài đặt VPN do hồ sơ cấu hình cài đặt, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cấu hình, chọn cấu hình, sau đó chạm vào Xóa. Thao tác này cũng sẽ xóa các cài đặt hoặc tài khoản khác do hồ sơ cung cấp.) Tắt Wi-Fi rồi bật lại, ngắt kết nối mạng bất kỳ mà bạn đang sử dụng. Cài đặt Wi-Fi và “Yêu cầu Kết nối Mạng” vẫn được để là bật.
- *Đặt lại Từ điển Bàn phím:* Bạn thêm từ vào từ điển trên bàn phím bằng cách từ chối các từ mà iPhone gợi ý khi bạn nhập. Đặt lại từ điển bàn phím sẽ xóa tất cả các từ mà bạn đã thêm.
- *Đặt lại Bố cục Màn hình Chính:* Đưa các ứng dụng tích hợp về bố cục ban đầu trên Màn hình chính.
- *Đặt lại Vị trí & Bảo mật:* Đặt lại dịch vụ định vị và cài đặt bảo mật về các giá trị mặc định.

Nhận thông tin về iPhone của bạn

Xem thông tin về iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Các mục bạn có thể xem bao gồm:

- Tên
- Địa chỉ mạng
- Số lượng bài hát, video, ảnh và ứng dụng
- Dung lượng và dung lượng khả dụng
- Phiên bản iOS
- Nhà cung cấp
- Số máy
- Số sê ri
- Địa chỉ Wi-Fi và Bluetooth
- IMEI (Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế)
- ICCID (Số nhận dạng Thẻ Mạch Tích hợp hoặc Thẻ Thông minh) cho mạng GSM
- MEID (Số nhận dạng Thiết bị Di động) cho mạng CDMA
- Vi chương trình modem

- Pháp lý (bao gồm các thông báo pháp lý, giấy phép, bảo hành, các dấu quy định và thông tin về độ phơi nhiễm RF)

Để sao chép số sê ri và các số nhận dạng khác, hãy chạm và giữ số nhận dạng cho tới khi Sao chép xuất hiện.

Để giúp Apple cải tiến sản phẩm và dịch vụ, iPhone gửi dữ liệu chẩn đoán và sử dụng. Dữ liệu này không xác định danh tính của bạn, nhưng có thể bao gồm thông tin vị trí.

Xem hoặc tắt thông tin chẩn đoán. Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Chẩn đoán & Sử dụng.

Thông tin sử dụng

Xem thông tin về mức sử dụng di động. Truy cập Cài đặt > Di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 191.

Xem thông tin về sử dụng khác. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng để:

- Hiển thị mức pin dưới dạng phần trăm
- Xem phần Sử dụng Pin, bao gồm thông tin về thời gian đã qua kể từ khi iPhone được sạc và mức tiêu thụ của từng ứng dụng
- Xem tổng dung lượng khả dụng và dung lượng được dùng cho từng ứng dụng
- Xem và quản lý dung lượng iCloud

iPhone bị vô hiệu hóa

Nếu iPhone bị vô hiệu hóa do bạn quên mật khẩu hoặc nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, bạn có thể khôi phục iPhone từ bản sao lưu trên iTunes hoặc iCloud và đặt lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Khôi phục iPhone](#) ở trang 190.

Nếu bạn nhận được thông báo trong iTunes cho biết iPhone của bạn bị khóa và bạn phải nhập mật khẩu, hãy xem support.apple.com/kb/HT1212.

Sao lưu iPhone

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để tự động sao lưu iPhone. Nếu bạn chọn sao lưu bằng iCloud, bạn không thể đồng thời sử dụng iTunes để tự động sao lưu vào máy tính, nhưng bạn có thể sử dụng iTunes để sao lưu vào máy tính theo cách thủ công. iCloud sao lưu iPhone hàng ngày qua Wi-Fi, khi iPhone được kết nối với nguồn điện và được khóa. Ngày và giờ của bản sao lưu gần nhất được liệt kê ở cuối màn hình Sao lưu.

iCloud sao lưu:

- Nhạc, phim, chương trình TV, ứng dụng và sách đã mua
- Ảnh và video được chụp/quay bằng iPhone (nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud beta, ảnh và video của bạn đã được lưu trong iCloud, nên chúng không thể là một phần của bản sao lưu iCloud)
- Cài đặt iPhone
- Dữ liệu ứng dụng
- Bố cục Màn hình chính, thư mục và ứng dụng
- Tin nhắn (iMessage, SMS và MMS)
- Nhạc chuông

Ghi chú: Nội dung đã mua không được sao lưu ở tất cả các khu vực.

Bật sao lưu iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó đăng nhập bằng ID Apple và mật khẩu nếu được yêu cầu. Truy cập Sao lưu, rồi bật Sao lưu iCloud. Để bật sao lưu trong iTunes trên máy tính của bạn, truy cập Tập > Thiết bị > Sao lưu.

Sao lưu ngay lập tức. Truy cập Cài đặt > iCloud > Sao lưu, sau đó chạm vào Sao lưu Bây giờ.

Mã hóa bản sao lưu của bạn. Các bản sao lưu của iCloud được mã hóa tự động để dữ liệu được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, cả trong quá trình truyền tới thiết bị lẫn khi được lưu trữ trong iCloud. Nếu bạn sử dụng iTunes để sao lưu, chọn “Mã hóa bản sao lưu iPhone” trong khung Tóm tắt của iTunes.

Quản lý bản sao lưu của bạn. Truy cập Cài đặt > iCloud. Bạn có thể quản lý những ứng dụng nào được sao lưu vào iCloud bằng cách chạm để bật hoặc tắt chúng. Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Quản lý Dung lượng để xóa các bản sao lưu hiện có và quản lý iCloud Drive hoặc Tài liệu & Dữ liệu. Trong iTunes, xóa các bản sao lưu trong Tùy chọn của iTunes.

Xem các thiết bị đang được sao lưu. Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Quản lý Dung lượng.

Dừng sao lưu iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Sao lưu, sau đó tắt Sao lưu iCloud.

Nhạc không mua trong iTunes không được sao lưu trong iCloud. Sử dụng iTunes để sao lưu và khôi phục nội dung đó. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

Quan trọng Các bản sao lưu của nhạc, phim hoặc chương trình TV không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Bạn không thể khôi phục các nội dung đã mua trước đây nếu chúng không còn trong iTunes Store, App Store hoặc iBook Store nữa.

Nội dung đã mua và nội dung trong Chia sẻ Ảnh iCloud, Kho Ảnh của tôi không được tính vào 5 GB dung lượng iCloud miễn phí của bạn.

Để biết thêm thông tin về sao lưu iPhone, hãy xem support.apple.com/kb/HT5262.

Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone

Giới thiệu về cập nhật và khôi phục

Bạn có thể cập nhật phần mềm của iPhone trong Cài đặt, hoặc bằng cách sử dụng iTunes. Bạn cũng có thể xóa hoặc khôi phục iPhone, rồi sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục từ bản sao lưu.

Cập nhật iPhone

Bạn có thể cập nhật phần mềm trong Cài đặt của iPhone hoặc bằng cách sử dụng iTunes.

Cập nhật qua mạng không dây trên iPhone. Đi đến Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật Phần mềm. iPhone kiểm tra các bản cập nhật phần mềm sẵn có.

Cập nhật phần mềm trong iTunes. iTunes kiểm tra các bản cập nhật phần mềm khả dụng mỗi khi bạn đồng bộ hóa iPhone bằng iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

Để biết thêm thông tin về cập nhật phần mềm của iPhone, hãy xem support.apple.com/kb/HT4623.

Khôi phục iPhone

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục iPhone từ bản sao lưu.

Khôi phục từ bản sao lưu iCloud. Đặt lại iPhone để xóa tất cả các nội dung và cài đặt, rồi chọn “Khôi phục từ Bản sao lưu” và đăng nhập vào iCloud trong Trợ lý Thiết lập. Xem [Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone](#) ở trang 187.

Khôi phục từ bản sao lưu iTunes. Kết nối iPhone với máy tính mà bạn thường đồng bộ hóa, chọn iPhone trong cửa sổ iTunes, sau đó bấm Khôi phục trong khung Tóm tắt.

Khi phần mềm của iPhone được khôi phục, bạn có thể thiết lập là iPhone mới hoặc khôi phục nhạc, video, dữ liệu ứng dụng và nội dung khác từ bản sao lưu.

Để biết thêm thông tin về khôi phục phần mềm của iPhone, hãy xem support.apple.com/kb/HT1414.

Cài đặt di động

Sử dụng cài đặt Di động để bật hoặc tắt dữ liệu di động và chuyển vùng, đặt các ứng dụng và dịch vụ nào sử dụng dữ liệu, xem thời gian gọi và việc sử dụng dữ liệu di động, cũng như đặt các tùy chọn di động khác.

Nếu iPhone được kết nối Internet thông qua mạng dữ liệu di động, biểu tượng LTE, 4G, 3G, E hoặc GPRS xuất hiện trên thanh trạng thái.

Dịch vụ LTE, 4G và 3G trên các mạng di động GSM hỗ trợ đồng thời liên lạc thoại và dữ liệu. Đối với tất cả các kết nối di động khác, bạn không thể sử dụng dịch vụ Internet trong khi đang nói chuyện trên điện thoại trừ khi iPhone cũng có kết nối Wi-Fi với Internet. Tùy thuộc vào kết nối mạng của bạn, bạn có thể không nhận được cuộc gọi trong khi iPhone truyền dữ liệu qua mạng di động—ví dụ: khi tải về một trang web.

- **Mạng GSM:** Trên kết nối EDGE hoặc GPRS, cuộc gọi đến có thể đi thẳng tới thư thoại trong khi truyền dữ liệu. Đối với các cuộc gọi đến mà bạn trả lời, truyền dữ liệu bị tạm dừng.
- **Mạng CDMA:** Trên kết nối EV-DO, truyền dữ liệu bị tạm dừng khi bạn trả lời các cuộc gọi đến. Trên kết nối 1xRTT, cuộc gọi đến có thể đi thẳng tới thư thoại trong khi truyền dữ liệu. Đối với các cuộc gọi đến mà bạn trả lời, truyền dữ liệu bị tạm dừng.

Truyền dữ liệu tiếp tục khi bạn kết thúc cuộc gọi.

Nếu Dữ liệu Di động được tắt, tất cả dịch vụ dữ liệu chỉ sử dụng Wi-Fi—bao gồm email, duyệt web, thông báo đẩy và các dịch vụ khác. Nếu Dữ liệu Di động được bật, phí của nhà cung cấp có thể áp dụng. Ví dụ: sử dụng các tính năng và dịch vụ truyền dữ liệu nhất định, như Siri và Tin nhắn, có thể làm phát sinh cước phí cho gói dữ liệu của bạn.

Bật hoặc tắt Dữ liệu Di động. Truy cập Cài đặt > Di động, sau đó chạm vào Dữ liệu Di động. Các tùy chọn sau cũng có thể khả dụng:

- **Bật hoặc tắt Chuyển vùng Thoại (CDMA):** Tắt Chuyển vùng Thoại để tránh khoản phí từ việc sử dụng mạng của nhà cung cấp khác. Khi mạng của nhà cung cấp của bạn không khả dụng, iPhone sẽ không có dịch vụ di động (dữ liệu hoặc thoại).
- **Bật hoặc tắt Chuyển vùng Dữ liệu:** Chuyển vùng Dữ liệu cho phép quyền truy cập Internet qua mạng dữ liệu di động khi bạn đang ở khu vực mà mạng của nhà cung cấp không phủ sóng. Khi bạn đi du lịch, bạn có thể tắt Chuyển vùng Dữ liệu để không phải trả phí chuyển vùng. Xem [Cài đặt điện thoại](#) ở trang 57.

- **Bật hoặc tắt 4G/LTE (thay đổi theo nhà cung cấp):** Việc sử dụng 4G hoặc LTE sẽ giúp bạn tải dữ liệu Internet nhanh hơn trong một số trường hợp, nhưng có thể làm giảm hiệu năng của pin. Nếu bạn đang thực hiện nhiều cuộc gọi, bạn có thể muốn tắt 4G/LTE để kéo dài tuổi thọ pin. Tùy chọn này không khả dụng ở mọi khu vực. iPhone 6 và iPhone 6 Plus có các tùy chọn để bạn tắt 4G/LTE, chọn Thoại & Dữ liệu (VoLTE) hoặc Chỉ Dữ liệu.
- **Thoại & Dữ liệu (một số nhà cung cấp):** Chọn LTE để tải dữ liệu nhanh hơn. Chọn tốc độ chậm hơn để tăng tuổi thọ pin.

Đặt lại dữ liệu di động có được sử dụng cho ứng dụng và dịch vụ hay không. Truy cập Cài đặt > Di động, sau đó bật hoặc tắt dữ liệu di động cho bất kỳ ứng dụng nào có thể sử dụng dữ liệu di động. Nếu cài đặt được tắt, iPhone sẽ chỉ sử dụng Wi-Fi cho dịch vụ đó. Cài đặt cho iTunes bao gồm cả iTunes Match và tính năng tự động tải về từ iTunes Store và App Store.

Bán hoặc cho iPhone

Trước khi bạn bán hoặc cho iPhone, hãy nhớ xóa tất cả nội dung và thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đã bật Tìm iPhone (xem [Tìm iPhone](#) ở trang 46), Khóa Kích hoạt được bật. Bạn cần tắt Khóa Kích hoạt trước khi chủ sở hữu mới có thể kích hoạt iPhone trong tài khoản của họ.

Xóa iPhone và xóa Khóa Kích hoạt. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt.

Xem support.apple.com/kb/HT5661.

Tìm hiểu thêm, dịch vụ và hỗ trợ

Tham khảo các tài nguyên sau để tìm hiểu thêm thông tin về an toàn, phần mềm và dịch vụ liên quan đến iPhone.

Để tìm hiểu về	Làm như sau
Sử dụng iPhone an toàn	Xem Thông tin an toàn quan trọng ở trang 184.
Dịch vụ và hỗ trợ dành cho iPhone, mẹo, diễn đàn và tải về phần mềm của Apple	Truy cập www.apple.com/vn/support/iphone .
Dịch vụ và hỗ trợ từ nhà cung cấp của bạn	Liên hệ với nhà cung cấp hoặc truy cập trang web của nhà cung cấp.
Thông tin mới nhất về iPhone	Truy cập www.apple.com/vn/iphone .
Quản lý tài khoản ID Apple của bạn	Truy cập appleid.apple.com/en_VN .
Sử dụng iCloud	Truy cập help.apple.com/icloud .
Sử dụng iTunes	Mở iTunes và chọn Trợ giúp > Trợ giúp iTunes. Để có hướng dẫn trực tuyến về iTunes (có thể không sẵn có ở tất cả các khu vực), hãy truy cập www.apple.com/asia/support/itunes .
Sử dụng các ứng dụng iOS khác của Apple	Truy cập www.apple.com/support/ios .
Tìm số sê ri, IMEI, ICCID hoặc MEID của iPhone của bạn	Bạn có thể tìm số sê ri, Số nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế (IMEI), ICCID hoặc Số nhận dạng Thiết bị Di động (MEID) của iPhone trên bao bì iPhone của bạn. Hoặc, trên iPhone, chọn Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.apple.com/kb/ht4061 .
Để nhận được dịch vụ bảo hành	Trước tiên, làm theo lời khuyên trong hướng dẫn này. Sau đó, truy cập www.apple.com/vn/support/iphone .

Để tìm hiểu về	Làm như sau
Xem thông tin quy định của iPhone	Trên iPhone, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý > Quy định.
Dịch vụ thay pin	Truy cập www.apple.com/asia/batteries/replacements.html .
Sử dụng iPhone trong môi trường doanh nghiệp	Truy cập www.apple.com/asia/iphone/business để tìm hiểu thêm về các tính năng dành cho doanh nghiệp của iPhone, bao gồm Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN và nhiều tính năng khác.

Tuyên bố tuân thủ FCC

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của các quy tắc FCC. Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Ghi chú: Thiết bị này đã được kiểm tra và chứng nhận tuân thủ với các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Nhóm B, tuân theo phần 15 của quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại gây ra bởi cài đặt của dân cư. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số radio cũng như, nếu không được cài đặt và sử dụng tuân theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu có hại cho truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có bảo đảm nào rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây ra nhiễu có hại đối với việc nhận tín hiệu của radio hoặc TV, tình trạng này có thể được xác định bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một trong số các phương pháp sau:

- Thay đổi hướng hoặc thay đổi vị trí của ăng-ten thu tín hiệu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Cắm thiết bị vào ổ điện trên một mạch khác với mạch có máy thu.
- Hỏi ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Quan trọng Các thay đổi hoặc sửa đổi đối với sản phẩm này không được phép của Apple có thể làm vô hiệu hóa khả năng tương thích điện từ (EMC) và tuân thủ dành cho thiết bị không dây và chấm dứt quyền sử dụng sản phẩm của bạn. Sản phẩm này đã chứng minh được khả năng tuân thủ EMC dưới các điều kiện gồm có sử dụng thiết bị ngoại vi phù hợp và cáp được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng các thiết bị ngoại vi phù hợp và cáp phải được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống để giảm khả năng gây nhiễu cho radio, TV và các thiết bị điện tử khác.

Tuyên bố liên quan đến quy định của Canada

Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu chuẩn RSS miễn trừ giấy phép ngành của Canada. Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn của thiết bị.

Hoạt động trong dải tần 5150-5250 MHz của thiết bị chỉ được giới hạn ở phạm vi sử dụng trong nhà để giảm bớt nguy cơ gây ra nhiễu có hại cho các hệ thống di động qua vệ tinh trên cùng kênh.

Chúng tôi khuyến cáo người dùng rằng các ra-đa công suất cao được xác định là đối tượng sử dụng chính (nghĩa là đối tượng sử dụng được ưu tiên) đối với các dải tần 5250-5350 MHz và 5650-5850 MHz và rằng các ra-đa này có thể gây ra nhiễu và/hoặc hư hỏng cho các thiết bị LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Thông tin về thải bỏ và tái chế

Chương trình Tái chế của Apple (áp dụng ở một số khu vực): Để tái chế miễn phí điện thoại di động cũ của bạn, nhận nhãn gửi hàng trả trước và hướng dẫn, hãy xem www.apple.com/recycling.

Thải bỏ và tái chế iPhone: Bạn phải thải bỏ iPhone đúng cách theo quy định và luật pháp của địa phương. Do iPhone chứa các cấu phần điện tử và pin nên không được thải bỏ iPhone cùng với rác thải sinh hoạt. Khi iPhone đã hết tuổi thọ, hãy liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu về các tùy chọn thải bỏ và tái chế hoặc chỉ cần giao điện thoại cho cửa hàng bán lẻ của Apple tại địa phương bạn hoặc trả lại điện thoại cho Apple. Pin sẽ được tháo ra và tái chế theo phương pháp thân thiện với môi trường. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.apple.com/recycling.

Thay pin: Pin lithium-ion trong iPhone chỉ có thể được thay thế bởi Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền và phải được tái chế hoặc thải bỏ riêng với rác thải sinh hoạt. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ thay pin, hãy truy cập www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Hãy thải bỏ pin theo luật pháp và quy định về môi trường của địa phương.

Hiệu quả về Năng lượng của Bộ sạc Pin của California



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Tuyên bố về pin của Đài Loan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Tuyên bố về pin của Trung Quốc

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Liên minh Châu Âu—Thông tin Thải bỏ



Biểu tượng này có nghĩa là theo luật pháp và quy định của địa phương, sản phẩm và/hoặc pin của bạn phải được thải bỏ riêng với rác thải sinh hoạt. Khi sản phẩm này hết tuổi thọ, hãy đem sản phẩm tới điểm thu gom được chính quyền địa phương chỉ định. Việc thu gom và tái chế riêng biệt sản phẩm và/hoặc pin của bạn tại thời điểm thải bỏ sẽ giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo rằng sản phẩm được tái chế theo cách bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple và môi trường

Tại Apple, chúng tôi ghi nhận trách nhiệm của mình trong việc giảm thiểu các tác động đối với môi trường do các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, Keychain, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight và logo Works with iPhone là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, Lightning, logo Made for iPhone, Multi-Touch và Touch ID là các nhãn hiệu của Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U và logo Podcast là các nhãn dịch vụ của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.

App Store, iBooks Store và iTunes Radio là các nhãn dịch vụ của Apple Inc.

iOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco tại Mỹ và các quốc gia khác và được sử dụng theo giấy phép.

Logo và nhãn từ Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký được sử hữu bởi Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng nhãn nào như vậy của Apple Inc. đều tuân theo giấy phép.

Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong này có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng.

Việc đề cập đến sản phẩm của bên thứ ba chỉ nhằm mục đích thông tin và không tạo thành sự xác nhận hoặc đề xuất. Apple không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hiệu suất hoặc việc sử dụng những sản phẩm này. Tất cả các thỏa thuận, hợp đồng hoặc bảo hành, nếu có, đều diễn ra trực tiếp giữa nhà cung cấp và người sử dụng tiềm năng. Mọi nỗ lực đã được thực hiện nhằm đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu hướng dẫn này là chính xác. Apple không chịu trách nhiệm đối với các lỗi in ấn và biên chép.

VN019-00071/2014-10